MODE D'EMPLOI

Y-11649



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Boîte Mouchoirs Caméra Espion Full HD 1080P Détecteur Mouvement Vidéosurveillance Cachée WiFi

French

Contenu

1. Avis (Conseils Chauds)----------1

2.Structure du Produit (Mini Caméra) --------2

3.Structure du Produit (Horloge de la Caméra) --3

4. Structure du Produit (USB Caméra) ---------4

5. APP Installation----------5-11

6. Mode WIFI du Routeur (Fonctionnement à Distance)----12

7. View Interface----------13

8. Introduction de la Fonction du Produit------14-17

1. Avis

1. En raison de la longue durée d'expédition, la batterie de l'appareil photo peut être trop faible. Chargez l'appareil photo avec l'adaptateur 5V2A avant de l'utiliser.


2. L'appareil photo ne supporte que 2,4 GHz, ne supporte pas le 5GWiFi.

3. Le nom d'utilisateur du mot de passe WiFi ne prend en charge que l'alphabet anglais, les symboles et les chiffres anglais.

4. Dans le meilleur environnement réseau, elle vous offrira une expérience extraordinaire.

5. Veuillez maintenir le niveau de la batterie au-dessus de 5 %. Si le niveau de la batterie est trop faible, la caméra activera le mode de protection, enregistrera la vidéo et déconnectera automatiquement le WIFI (vous ne pourrez pas vous connecter au WIFI). A ce moment, vous devez charger la caméra pour rétablir la connexion.

2.Structure du produit (mini caméra)

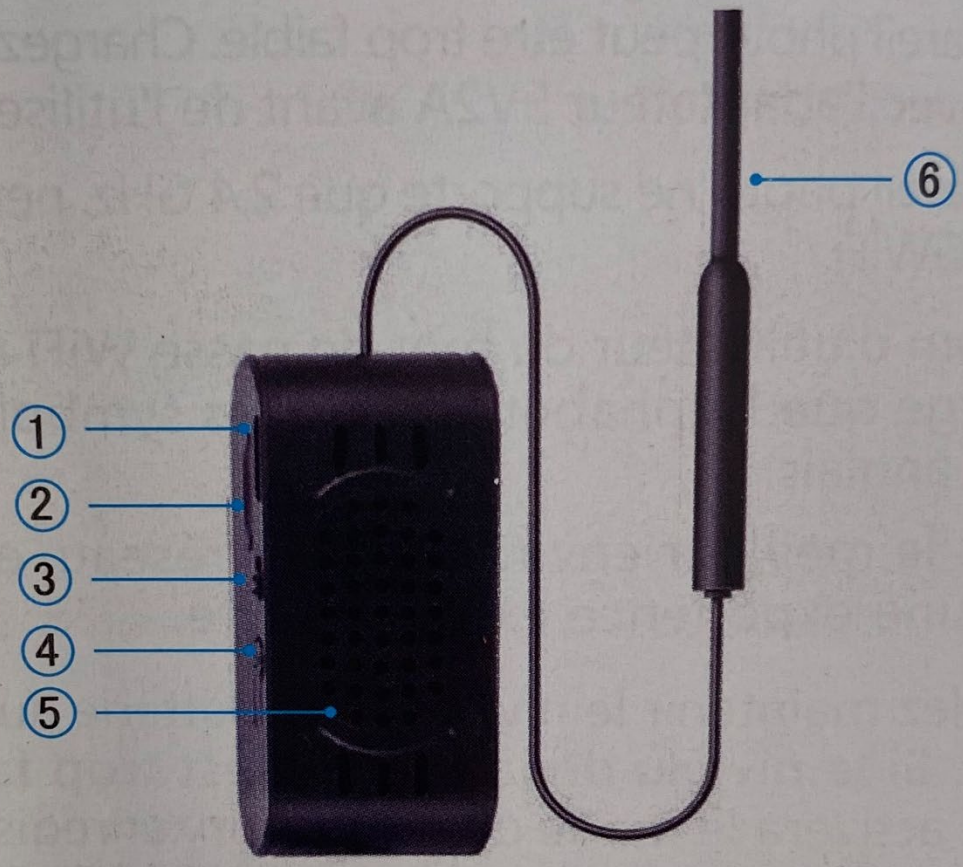

① Port de chargement USB

② Fente pour carte Micro SD


③ Interrupteur d'alimentation


④ Réinitialisation

⑤ Trou pour la dissipation de la chaleur

⑥ Antenne WIFI

3.Structure du produit (mini caméra)

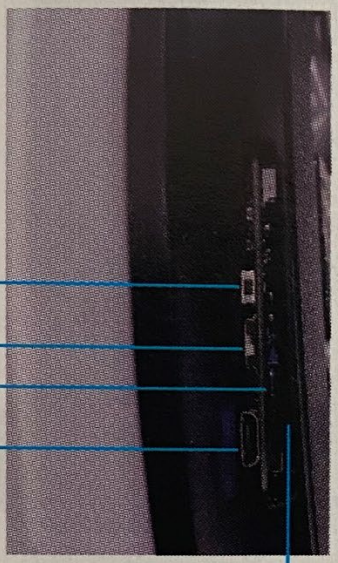

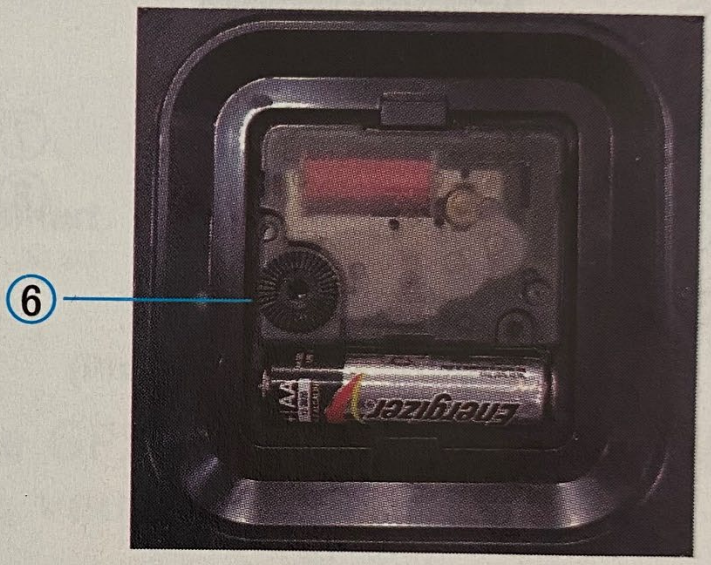

① Port de chargement

② Indicateur de fonctionnement


③ Bouton d'alimentation(ON/OFF)

④ Bouton de reinitialisation

⑤ Emplacement pour carte Micro SD

⑥ Bouton pour regler l'heure

4.Structure du Produit (USB Caméra)

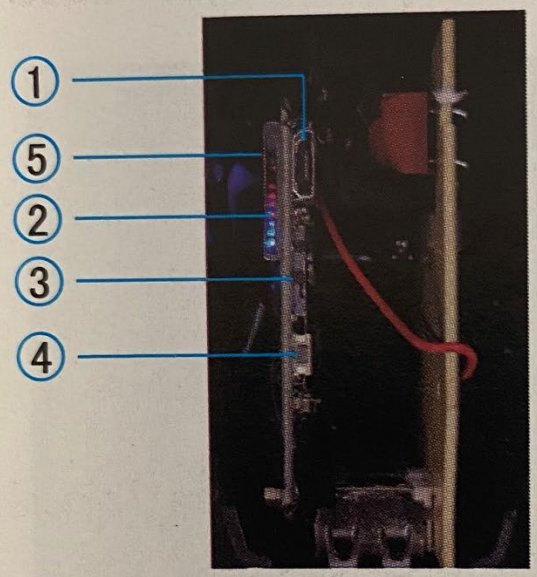



① Port de Chargement

② Indicateur de Fonctionnement

③ Bouton D'alimentation (ON/OFF)

④ Bouton de Reinitialisation

⑤ Emplacement pour carte Micro SD

⑥ Évents


⑦ Caméra

⑧ USB

Remarque: Le bouton se trouve sous la caméra et un tournevis cruciforme est nécessaire pour ouvrir le capot inférieur.


5. Installation de l'APP

3.1.(1) Télécharger APP "Tuya" sur le Google Play Store (pour Android system) or Apple Store (pour le système IOS).

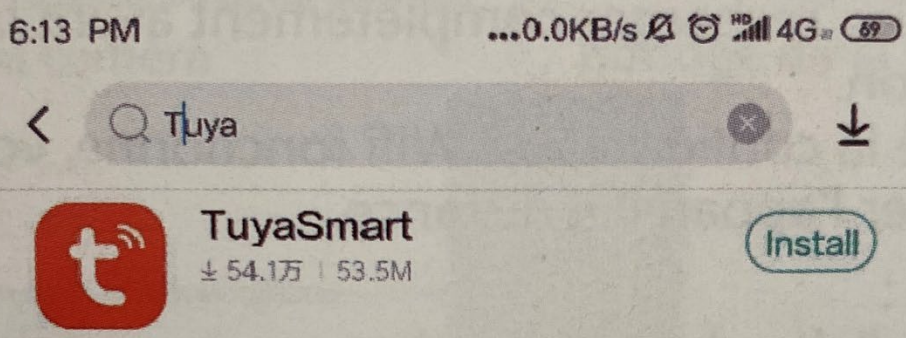

(Photo-8)

3.2. Veuillez activer le GPS après l'installation de l'APP. (S'il est allumé, veuillez l'ignorer)

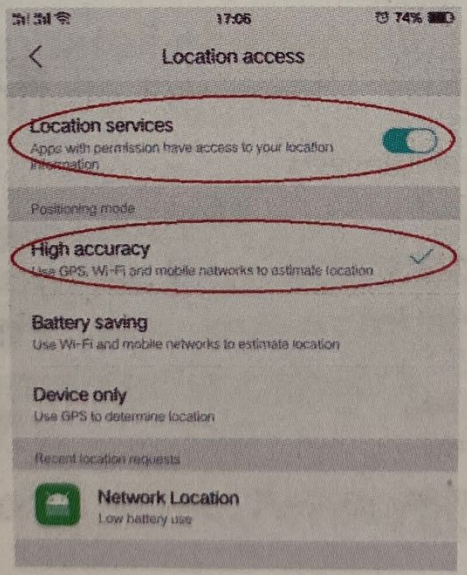

(Photo-9)

6. Mode Wifi du routeur (mode à distance)

Note:

1. Veuillez recharger complètement avant la première utilisation.
2. Seule la configuration Wifi fonctionne, vous pouvez contrôler l'appareil à distance.

Étape 1 :


Utilisez d'abord votre téléphone pour vous connecter à votre routeur WIFI (si connecté, veuillez l'ignorer)






Réinitialiser
Interrupteur d'alimentation
Fente pour carte SD Mirco/Indicateur lumineux

mini caméra

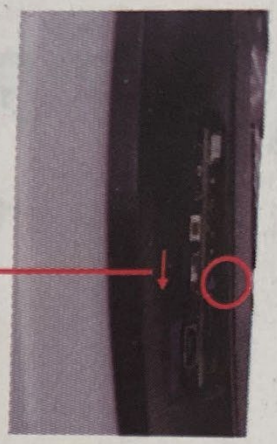

I Interrupteur d'alimentation (ON / OFF)

horloge de la caméra

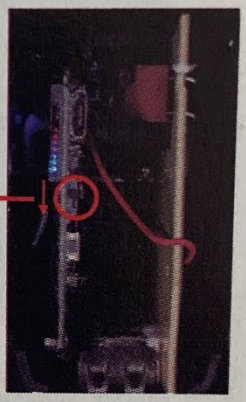

Interruttore di Alimentazione (ON / OFF)

USB Fotocamera


1. Nous allumons l'appareil et attendons 30 à 40 secondes pour la configuration de l'appareil, puis nous exécutons l'application "Tuya".

(Remarque: si vous ne trouvez pas le WiFi "smart life ...", veuillez mettre à jour la liste WiFi plusieurs fois. S'il n'apparaît toujours pas, maintenez le bouton "R" enfoncé pour redémarrer la caméra, puis redémarrez l'application "Tuya")

2. Lien vidéo d'opération: https://www.youtube.com/watch?v=ubG0vmMhF-4

(APP Fonctionnement)

1. Ouvrez ensuite l'APP « Tuya », faites « Ajouter l'appareil

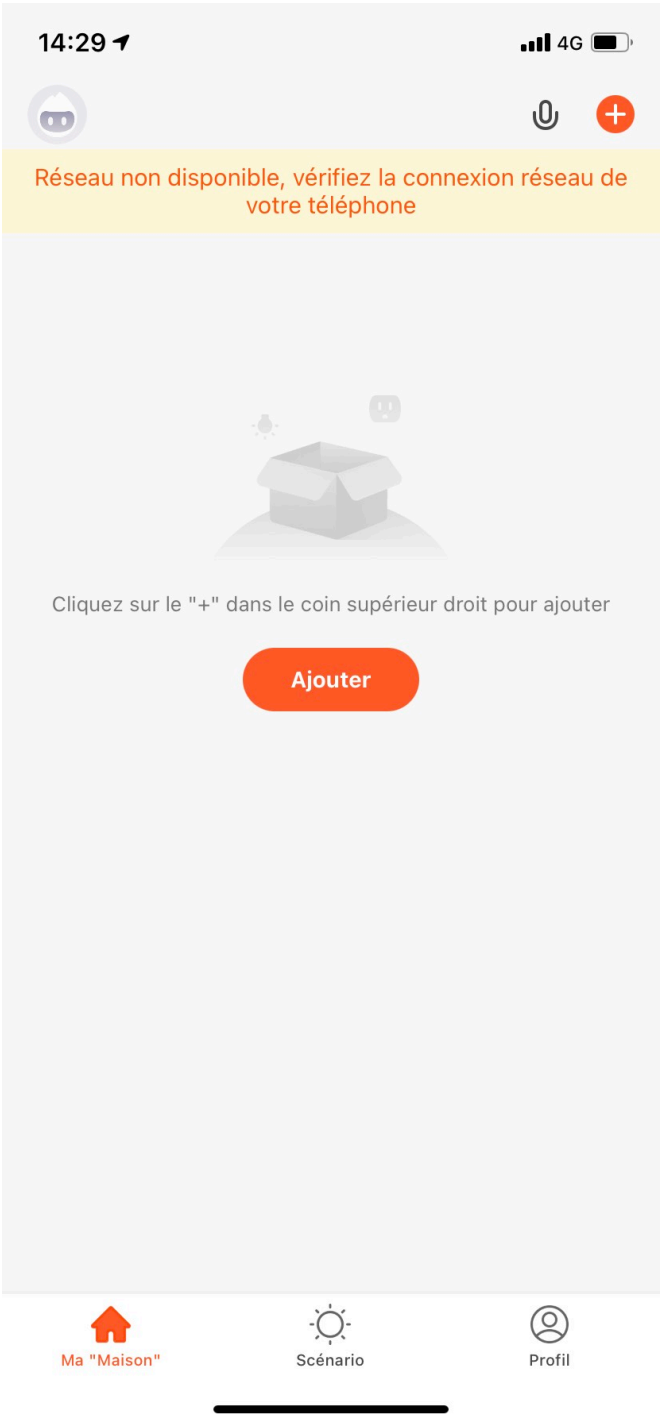


2. Choisissez « Vidéosurveillance », puis cliquez sur « Caméra de sécurité (Wi-Fi) »




)


3.Cliquez et sélectionnez "AP Mode".

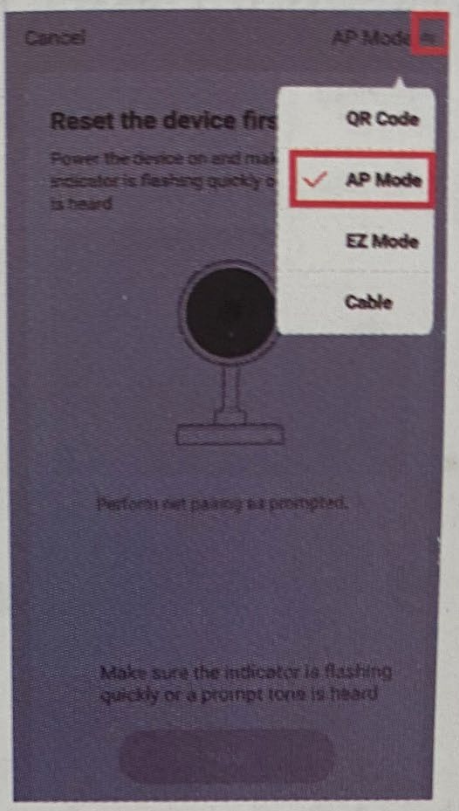


4. Confirmez et cliquez sur "Suivant".

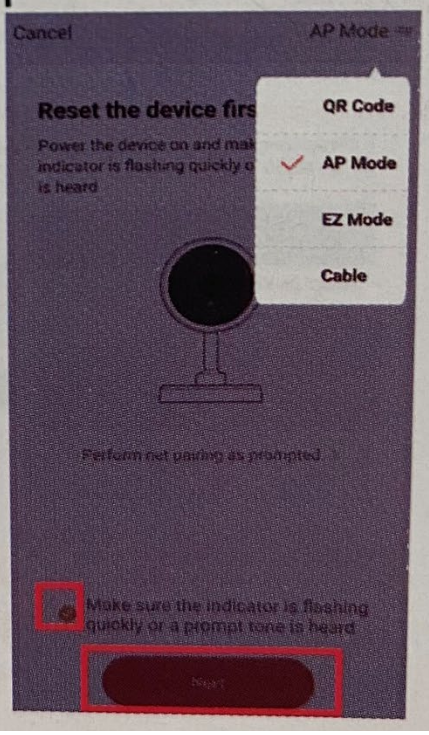


5.Entrez le compte WIFI et le mot de passe (si l'APP a enregistré des informations WIFI, cliquez directement sur "confirmer")

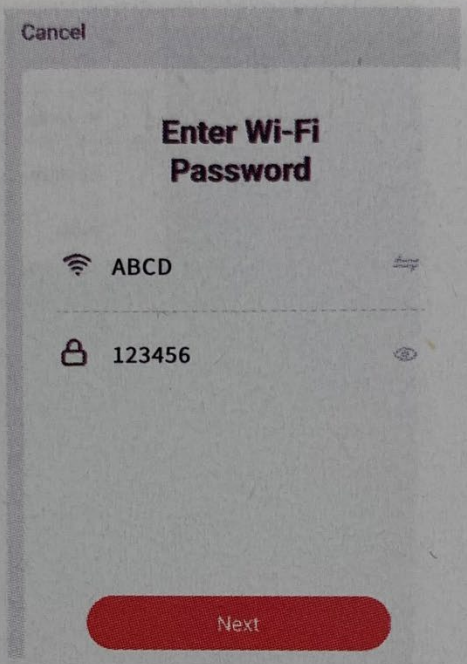


6. Cliquez sur "Aller à la connexion".

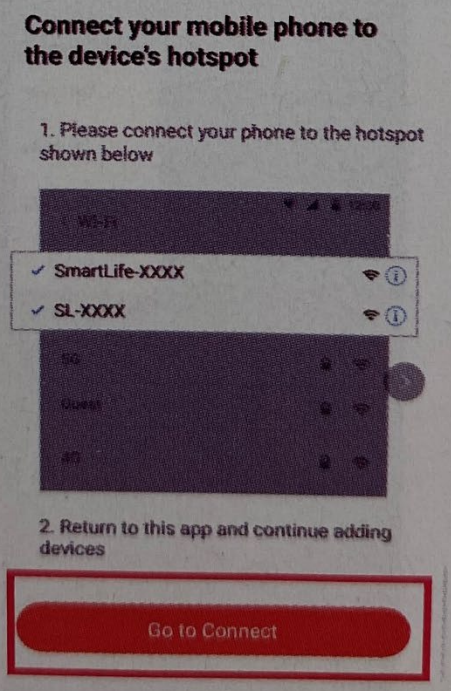


7. Connectez l'UID de l'appareil photo nommé "SmartLife . . ." Retour à l'APP après que le Wifi ait été connecté avec succès. (Si vous ne trouvez pas "SmartLife. . . ", veuillez attendre un moment ou réinitialiser l'appareil photo.)

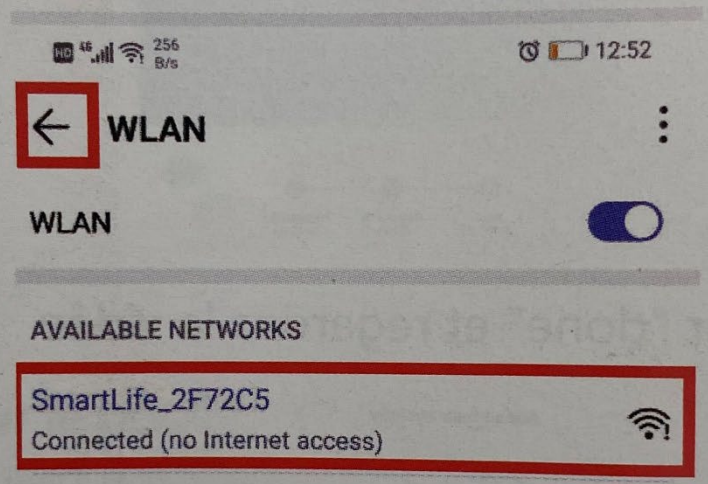


8. Attendez que l'appareil se connecte à votre routeu

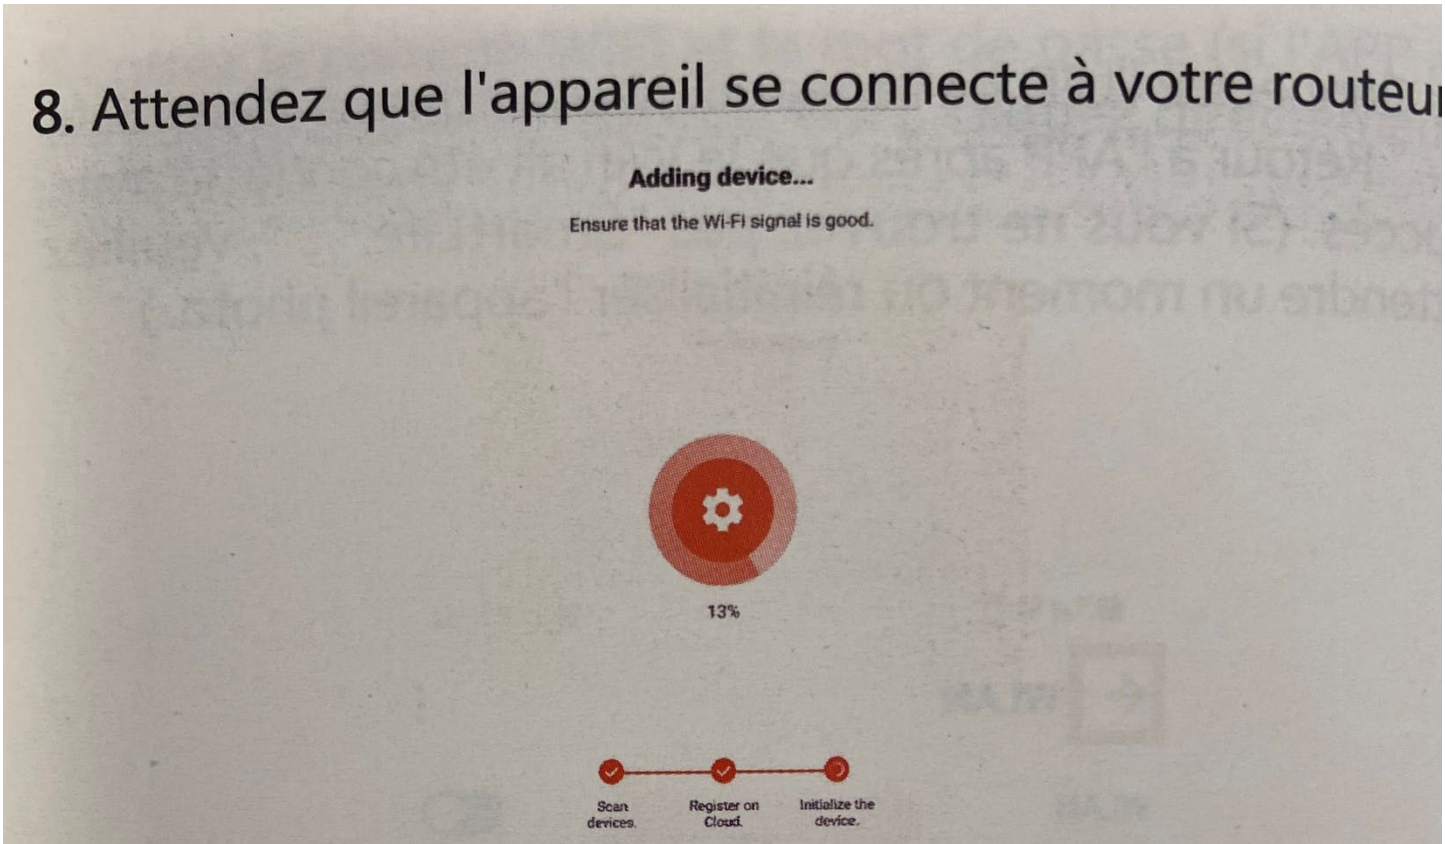

9. Cliquez sur "done" et regardez la vidéo

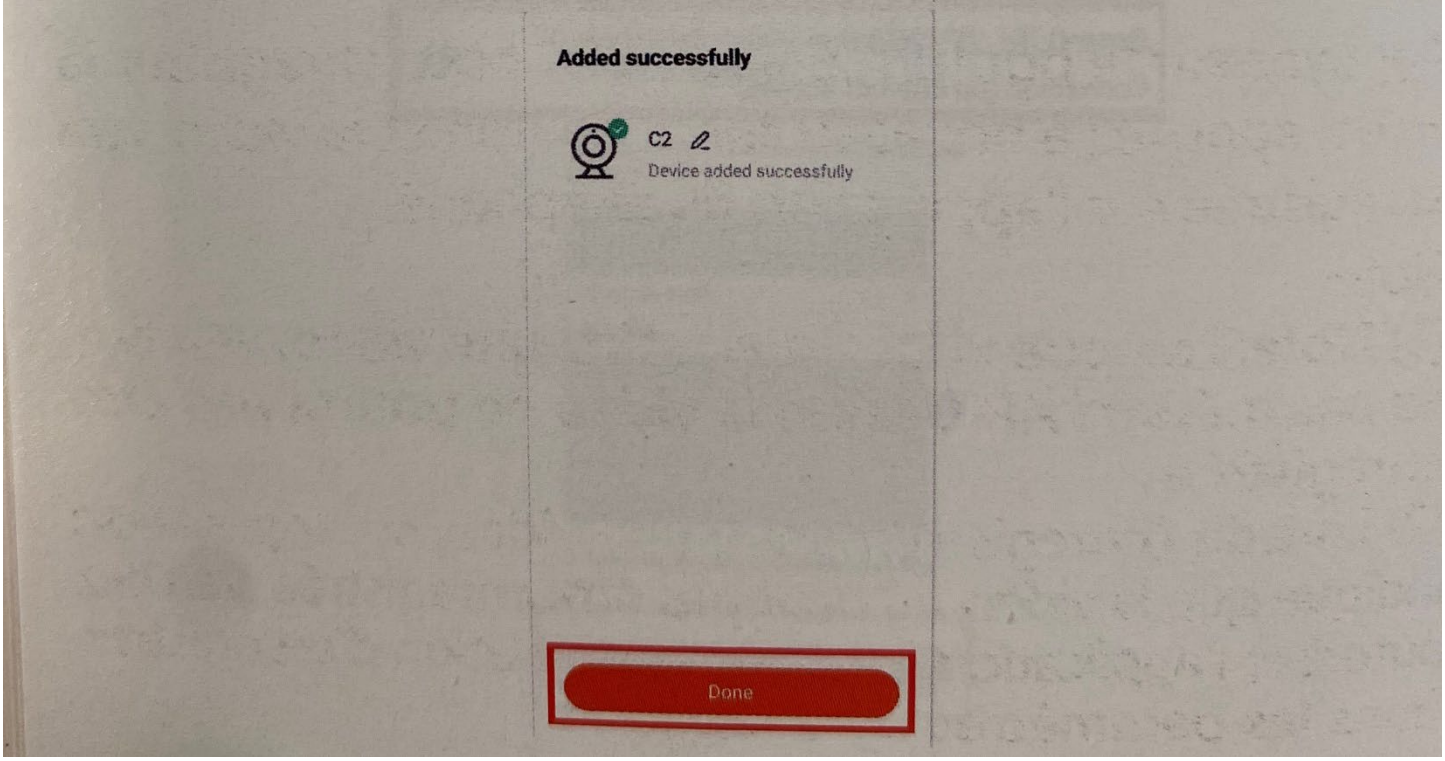

7. interface de visualisation

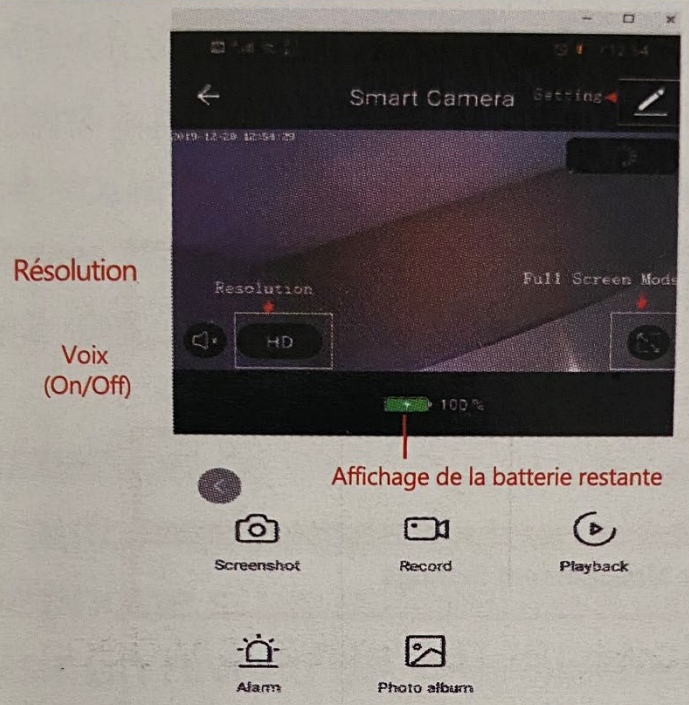


Appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton et la vidéo sera enregistrée sur l'application du téléphone.

Note:

(1) Note: Lorsque vous enregistrez une vidéo, veuillez ne pas quitter l'APP, sinon la vidéo ne pourra pas être enregistrée

(2) Lors de l'enregistrement d'une vidéo, si l'application indique que la vidéo ne peut pas être enregistrée, veuillez autoriser l'application à activer l'autorisation d'enregistrer dans les paramètres du téléphone.

_

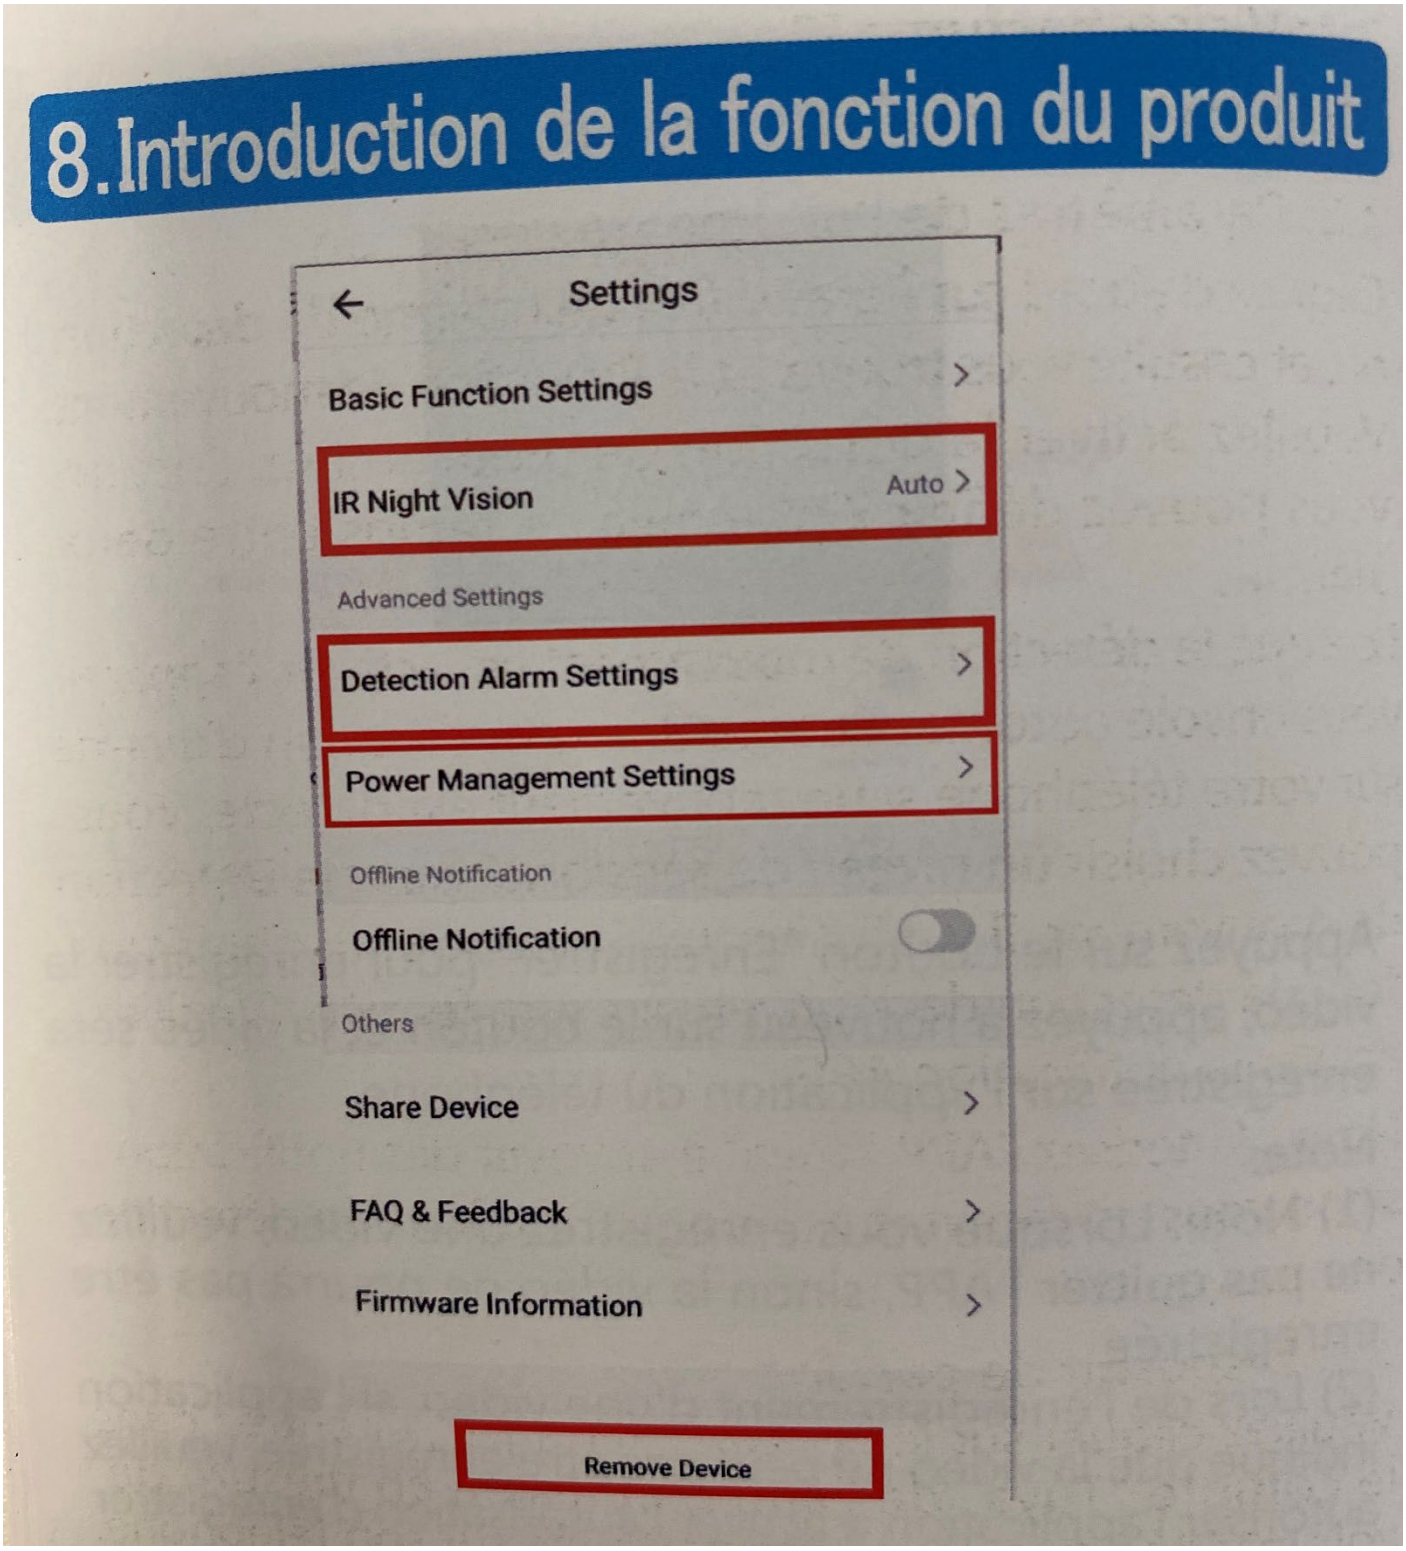
8.Introduction de la fonction du produit
Settings
Basic Function Settings
IR Night Vision
Auto
Advanced Settings
Detection Alarm Settings
Power Management Settings
Offline Notification
Offline Notification
Others
Share Device
FAQ & Feedback
Firmware Information
Remove Device

1.1: Vision nocturne IR

(Cette caméra ne prend pas en charge la nuit vision)

1.2: Paramètres de l'alarme de détection

Cliquez d'abord sur Paramètres de l'alarme de détection ou, et ensuite vous trouverez la Détection de mouvement. Veuillez activer la détection de mouvement. Ensuite, vous pouvez définir l'intervalle de temps entre deux alarmes.

Lorsque la détection de mouvement est activée, l'appareil vous envoie automatiquement une notification d'alarme sur votre téléphone si un mouvement est détecté. Vous pouvez choisir un niveau de sensibilité pour la Détection de mouvement. Il y a 3 niveaux. Lorsque vous choisissez "off", la détection de mouvement sera fermée. (Veuillez activer la notification APP)

Note : Autorisez l'APP "Tuya" à envoyer des notifications, sinon vous ne recevrez pas de notifications de détection de mouvement.


1.3: Dispositif de partage

Veuillez cliquer sur le bouton "partager", et entrez dans le compte "Tuya" de l'autre, et il sera en mesure de voir la vidéo que vous avez partagée sur son téléphone.

(Remarque : les autres doivent également télécharger "Tuya" et créer un compte pour partager des vidéos).

1.4: Power Paramètres de gestion

Pour éviter que le produit ne soit hors tension et incapable de fonctionner, il est recommandé de fixer un rappel de pile de 10 %.

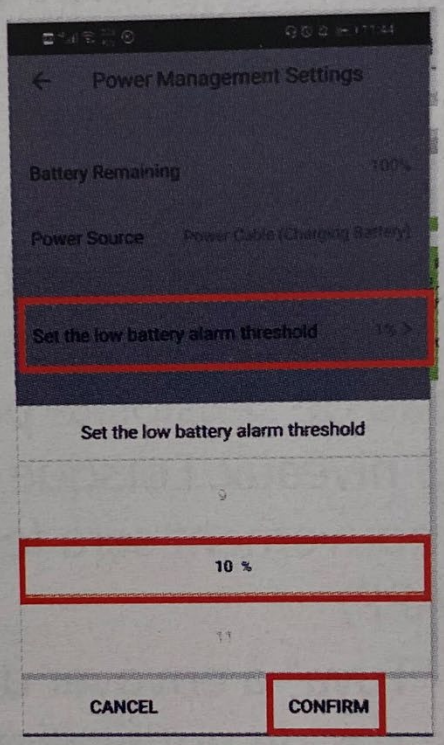

1.5 Enlever l'appareil

Si un autre téléphone veut faire fonctionner l'appareil, veuillez d'abord retirer l'appareil. Sinon, l'appareil est occupé et la connexion échoue.

1.6 Enregistrer des vidéos sur la carte SD sans WIFI

La mini caméra peut enregistrer directement sans WIFI. Insérez simplement la carte Micro SD dans la fente pour carte Micro SD de l'appareil photo, puis allumez l'appareil photo pour enregistrer, et l'enregistrement sera sauvegardé sur la carte mémoire. Support afficher la vidéo sur l'ordinateur. (Remarque: 1. Veuillez utiliser des cartes Micro SD de marques célèbres (telles que Kingston et SanDisk) et utilisez le format FAT32.