MODE D'EMPLOI

Y-7843



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Bonnet Bluetooth Connecté iOS Android Ecouteur Sans Fil Unisexe Noir

Table des matières


Caractéristiques :..... **Erreur ! Signet non défini.**
Installation :..... **Erreur ! Signet non défini.**
Comment ça marche : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Mode vidéo : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Mode photo :..... **Erreur ! Signet non défini.**
Détection de mouvement : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Vision nocturne : ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Manuel d’utilisation

Contenu du kit

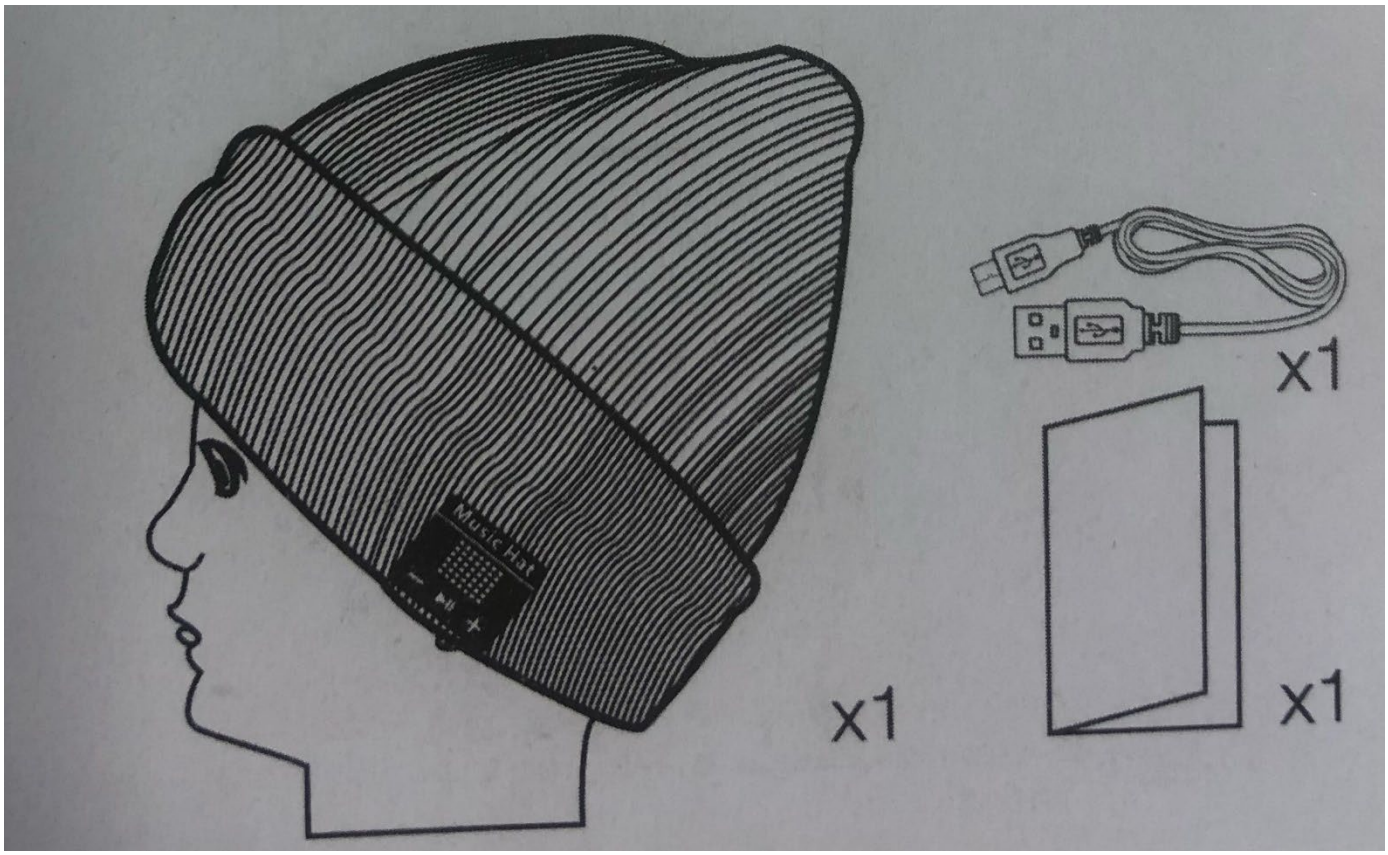

Comment activer / désactiver la musique :

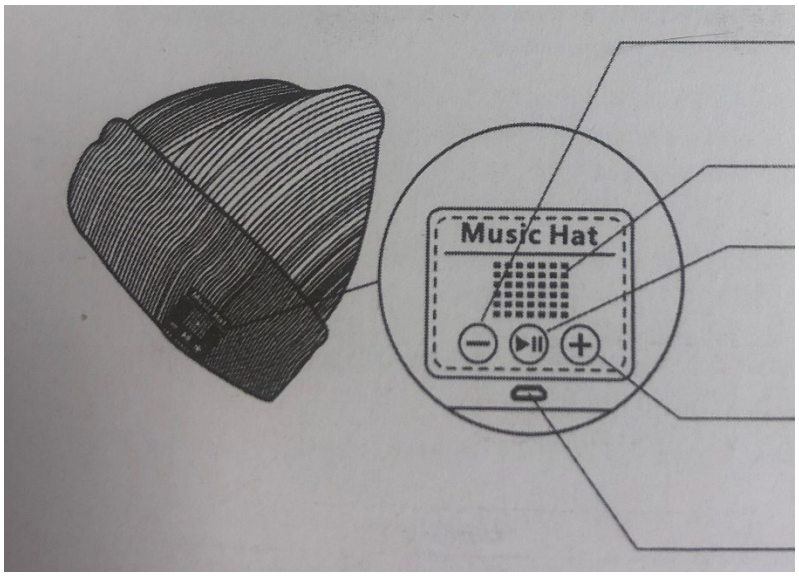

Baisser le volume / Piste précédente


Voyant LED

Allumer / Éteindre / Appairer

Play / Pause - Réponse / Rappel


Augmenter le volume / Piste suivante

Port de charge

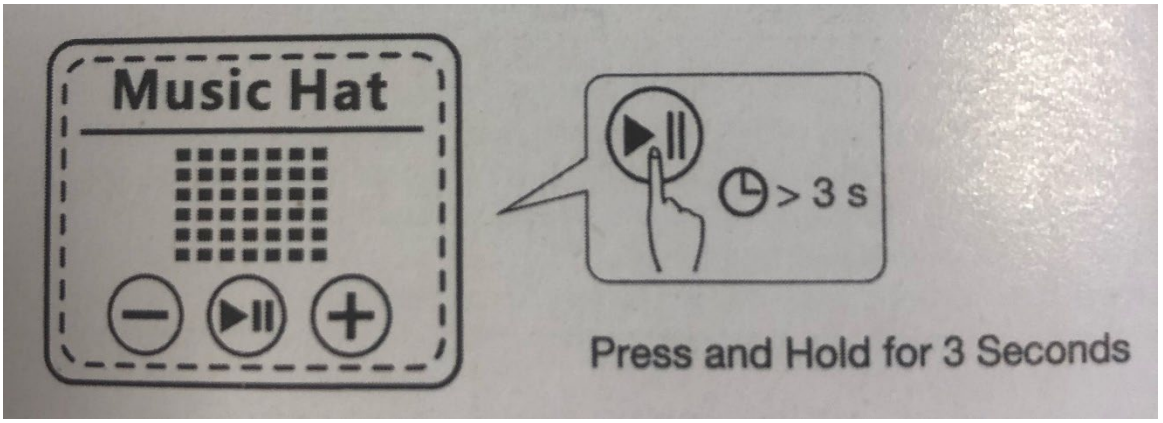

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes*

Chargement de ce bonnet :

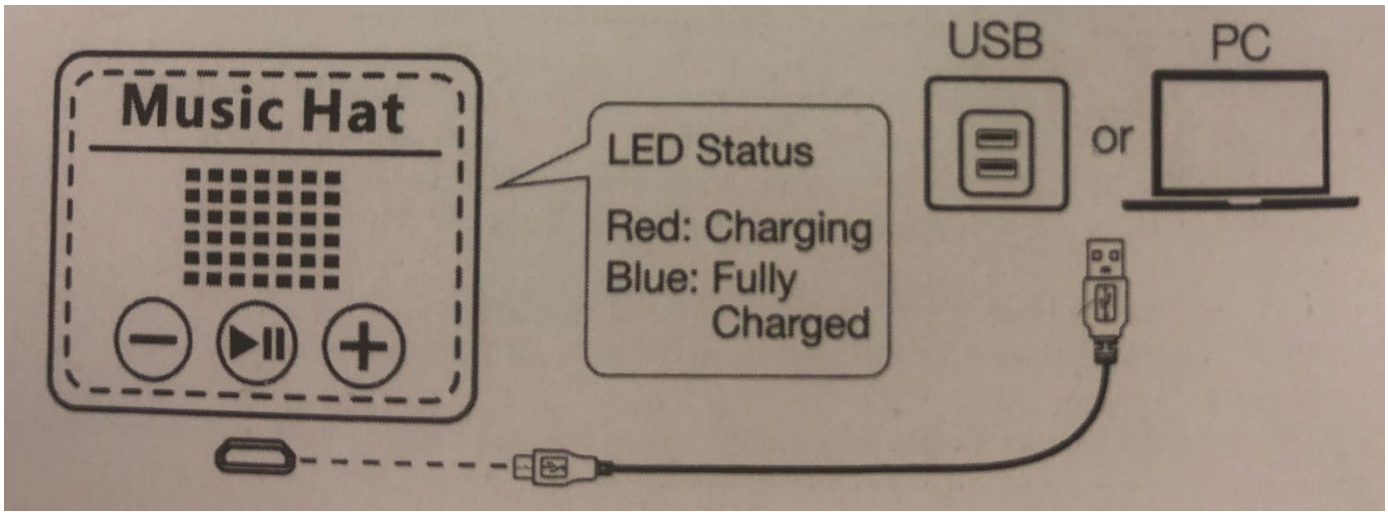


La LED est rouge quand le bonnet est en train de charger, elle devient bleue lorsqu'il est complètement chargée.

Jumelage avec votre appareil

1. Activez le bluetooth du smartphone

Allumez le bonnet sans fil

Connectez-vous au bonnet avec votre smartphone

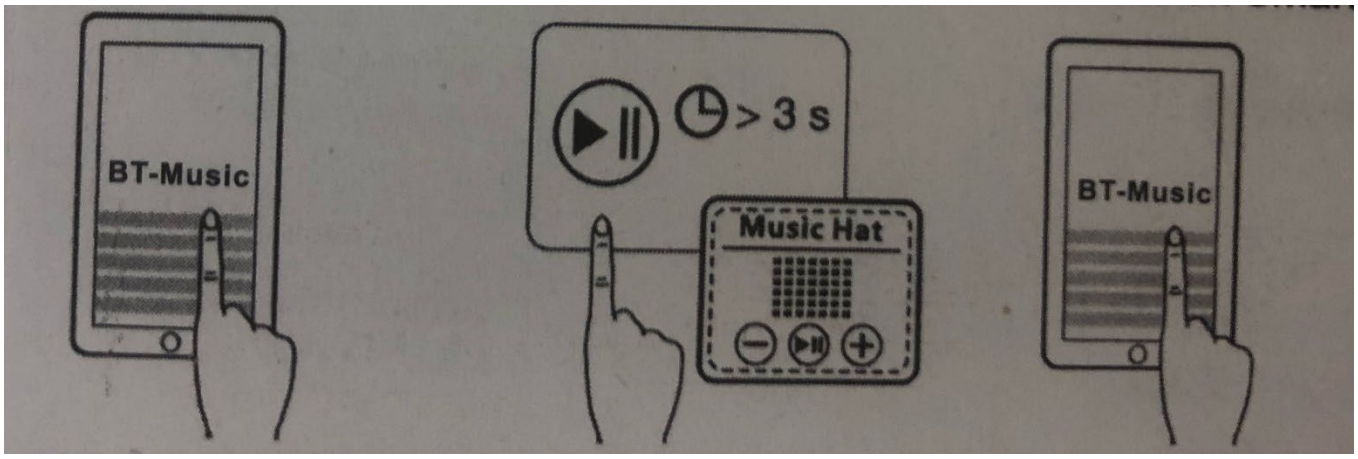

Couleur de la LED	Signification
Clignote rapidement en bleu et rouge	En attente d'être jumelé
Clignote lentement en bleu	Connecté à votre appareil


Lorsqu'il est alllumé, le bonnet musical se connecte automatiquement au dernier appareil connecté si disponible. S'il n'y a pas de périphérique dispobible et donc détecté, le bonnet entrera en mode jumelage.

Contrôler

Marche / Arrêt

Play / Pause la musique


Monter / Baisser le son

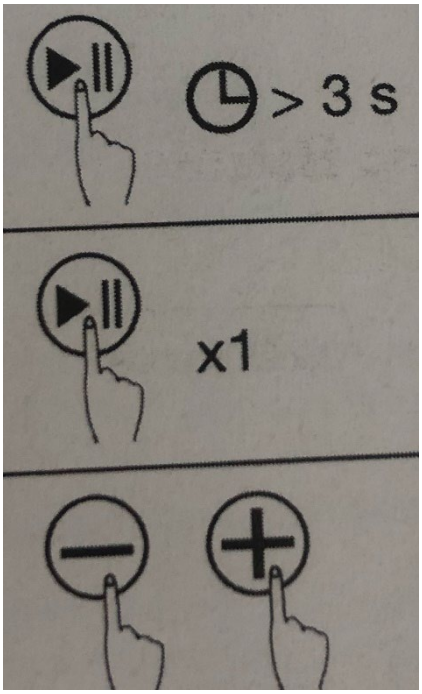


Appuyez et maintenez pendant 3 secondes.

Appuyez une fois lorsque vous êtes connecté à votre appareil.

Appuyez et maintenez pendant la lecture de musique.

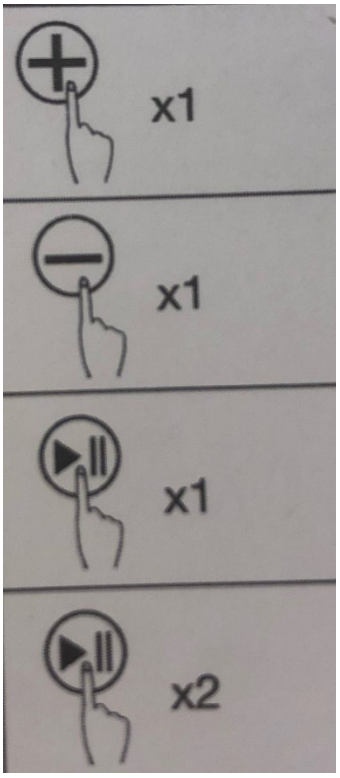Piste suivante		Appuyez une fois pendant la lecture de musique
Piste précédente		Appuyez une fois pendant la lecture de musique
Répondre à un appel / Raccrocher		Appuyez une fois lorsque votre téléphone sonne
Recomposer		Appuyez deux fois rapidement

Laver le bonnet

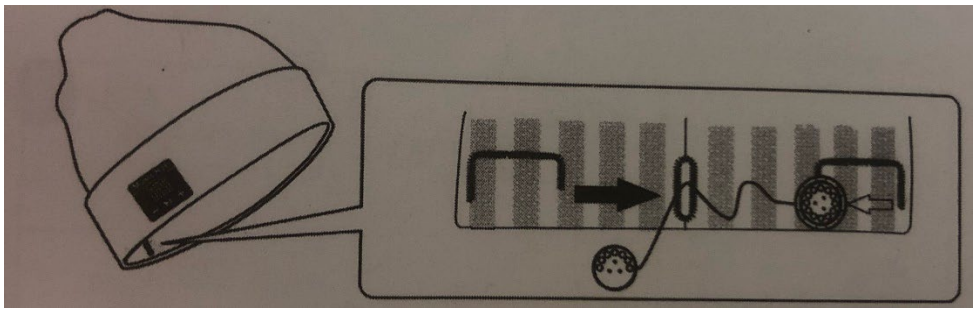

1. Retirez délicatement les deux extrémités du module de haut-parleur du bonnet en utilisant l'ouverture à l'intérieur du bonnet
2. Lavez le bonnet à la main à l'eau froide et laissez le sécher à l'air libre
3. Réinstallez le module du haut-parleur sans fil sur le bonnet à son emplacement d'origine, assurez-vous que les boutons sont alignés avec le panneau de commande.