
MODE D'EMPLOI

Y-11550

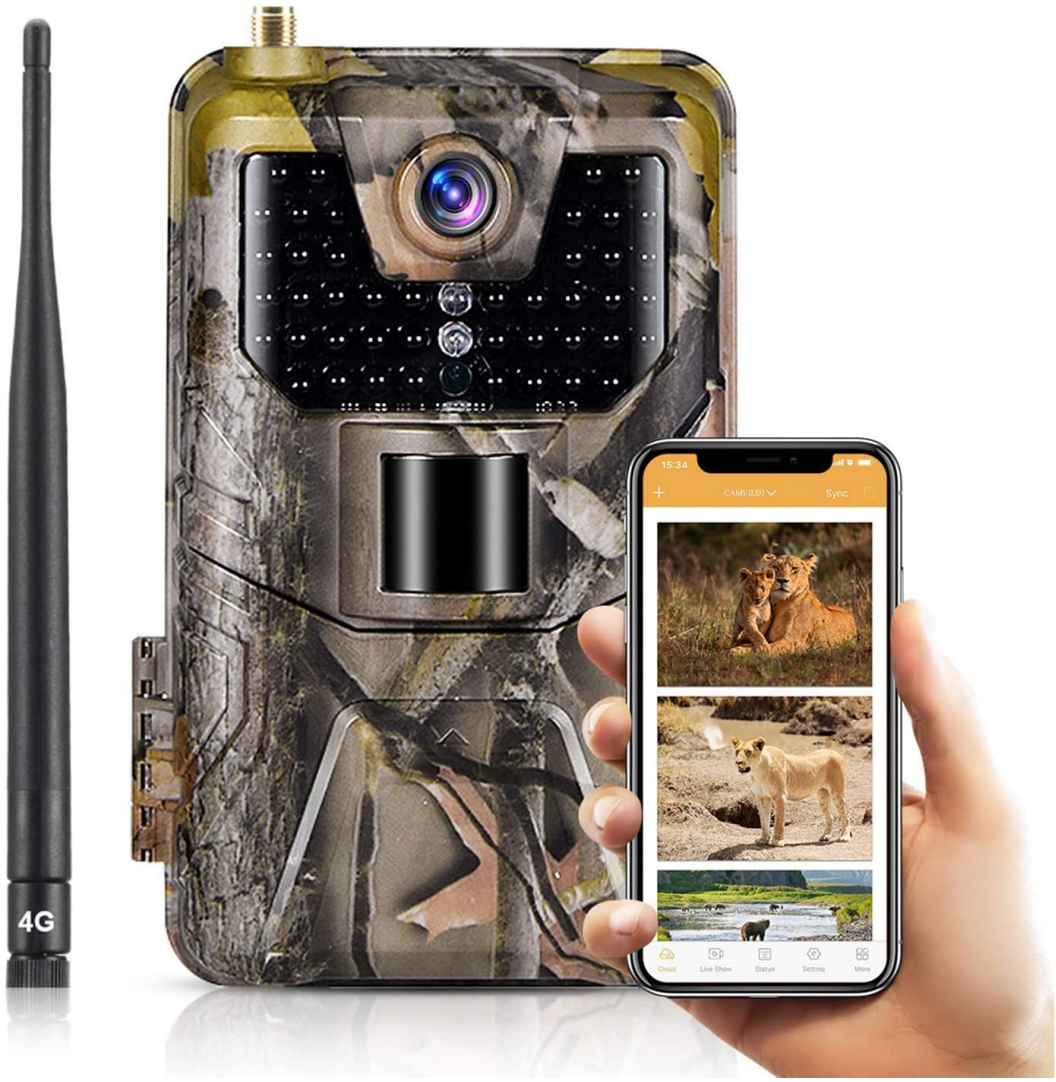

Manuel de l'utilisateur

Caméra de chasse 4K 4G 30Mpx Capteur Nocturne Piège Photographique GPS Etanche Pile

Table des matières

CARACTÉRISTIQUES : 2
Enregistrement photo : 2
Enregistrement Video : 2
Emplacement de la mémoire : 2
Visualisation : 2
Source d'alimentation : 2
Système de détection : 2
Système d'éclairage nocturne : 2
Champ de vision : 2
Dimensions 2
Recommandation température : 2
Etanchéité 3
Les bases : 3
Installation : 5
Étape 1 : 5
Étape 2/3 : 6
Étape 4 : 7
Étape 5 : 7
L'application : 8
Comment vérifier votre ID et se connecter à l'application ? 8
Comment prendre des photos et vidéos ? 10
L'alimentation : 11
Les boutons : 11
Menu : 12
FAQ : 13
Je veux utiliser la caméra, que dois-je préparer ? Comment l'installer ? 13
Est-il possible de recevoir des images en direct à distance ? 13
Quel type d'opérateurs téléphoniques acceptez-vous ? 13

CARACTÉRISTIQUES :

Enregistrement photo :

Résolution photo :	30MP/24MP / 20MP / 16MP / 12MP
Format de fichier :	JPG
Mode accéléré	5min / 10min /30min / 60min
Mode multi prise de vue	Jusqu'à 9 photos par détection
Détails	Date, heure, température (°C /° F) et mode lune
Mode Capture	Camera/Video/Camera Video/Timelapse

Enregistrement Video :

Résolution vidéo	4K / 2K/ 1080P / 720P / VGA (480P)
Format des Fichiers	.MP4 / H.264
Durée de la video	Camera/Video/Camera Video/Timelapse

Emplacement de la mémoire :

Mémoire interne : pas de mémoire interne
Mémoire externe : Carte Micro SD (jusqu'à 256GB, non inclus)

Visualisation :

Ecran TFT 2.0

Source d'alimentation :

Batterie Alcaline	1.5 AA x8
Batterie Lithium	12V AA DC 1A
Batterie externe	DC 12V/1A (3.5x1.3mm)

Système de détection :

Détection de mouvement	1 x PIR
Angle	120°
Portée	Ajustable de 1 à 30 mètres
vitesse de détection	0.2 Secondes
Délai entre chaque détection	1/5/10/30 secondes, 1/5/10/30 minutes

Système d'éclairage nocturne :

Infra rouge LEDs	44pcs LEDs
Portée du Flash	< 30 mètres
Exposition	Auto / 100 / 200 / 400

Champ de vision :

120°

Dimensions :

150 x 100 x 60mm


Recommandation température :

Entre -20° et +70°

Etanchéité :
IP66


Les bases :

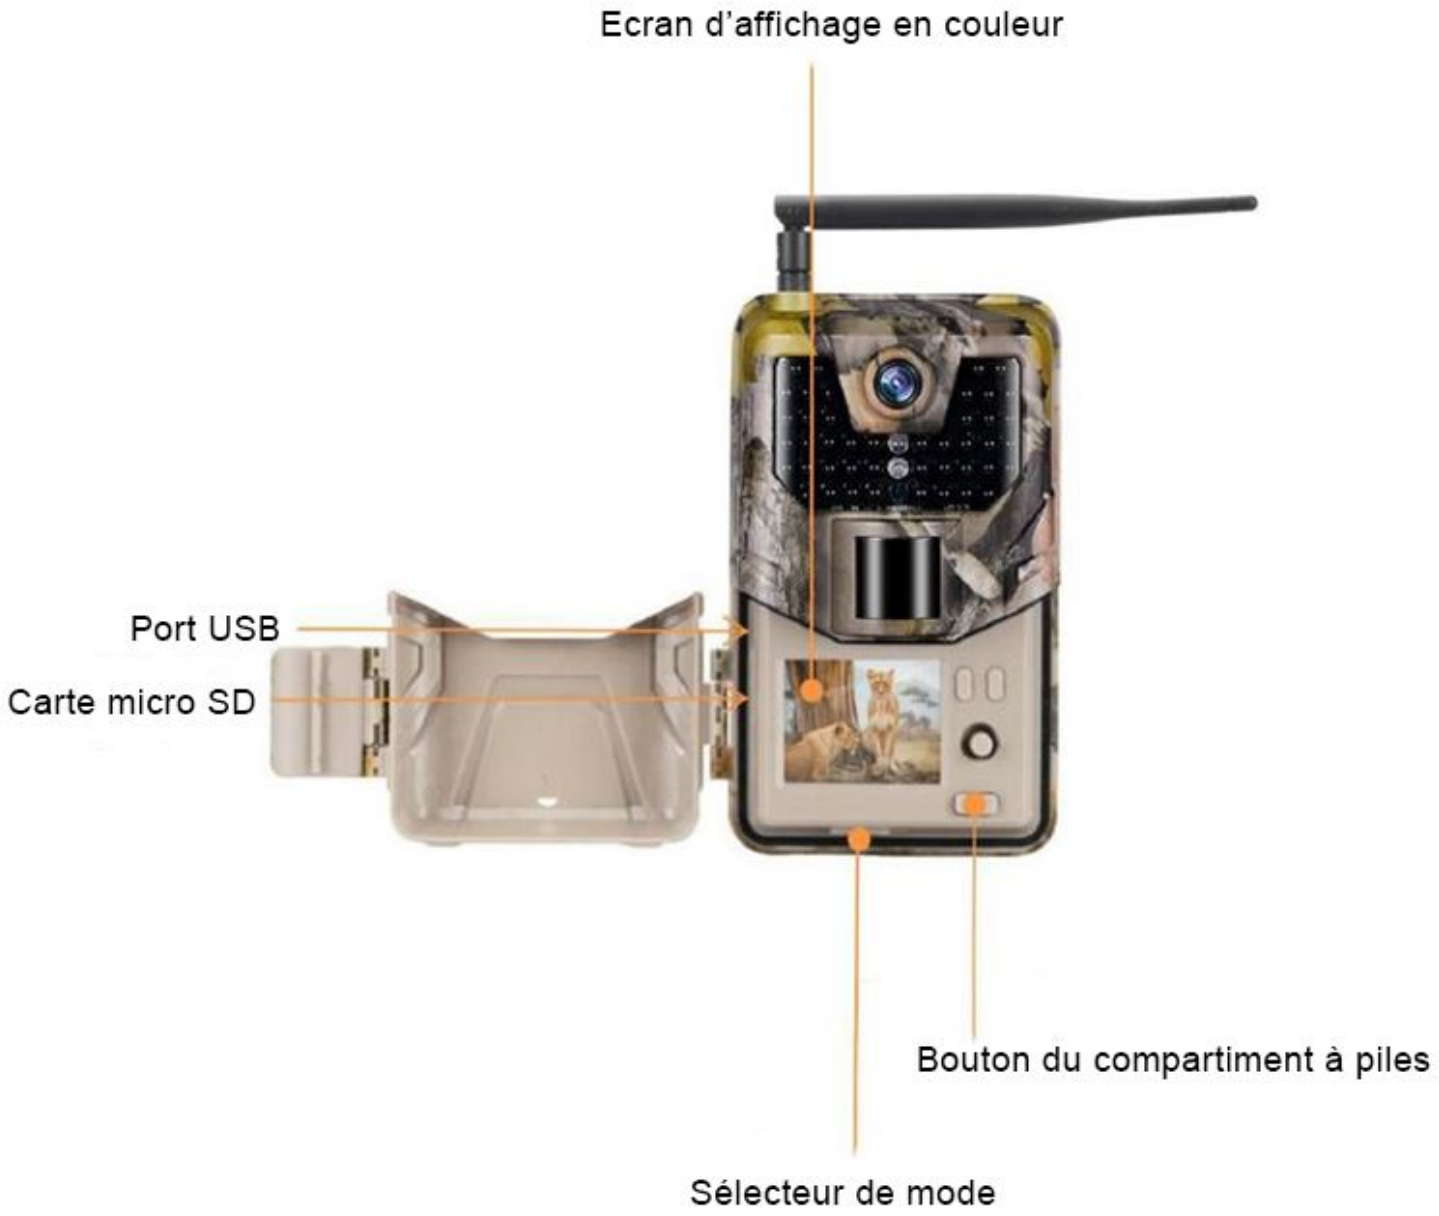


Ecran d'affichage en couleur
Port USB
Carte micro SD
Bouton du compartiment à piles
Sélecteur de mode

Installation :

Étape 1 :

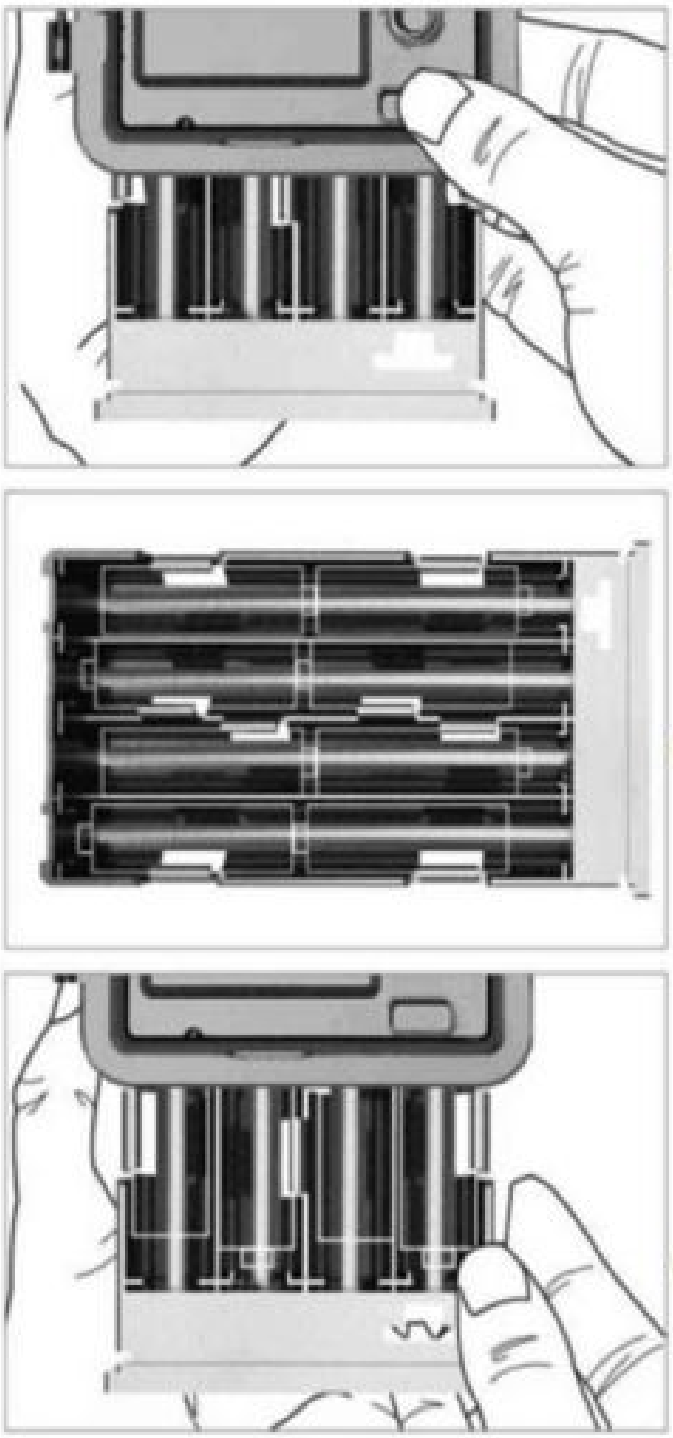

Etape 1

Ouvrez le couvercle des piles et insérez 8 piles (AA) en respectant le signe positif et négatif des piles.

Fermez le couvercle des piles

Résister à l'eau et à la poussière

Attention

Veillez à placer les piles AA dans le bon sens.
Une mauvaise insertion des piles peut causer des dommages permanents.

Étape 2/3 :


Etape 2

Insérez la carte mémoire micro SD (non incluse) dans la caméra Trail.



Etape 3

Insérer la carte sim dans la fente de la carte
Après que la carte sim soit insérée, allumer et vérifier le côté gauche de l'écran

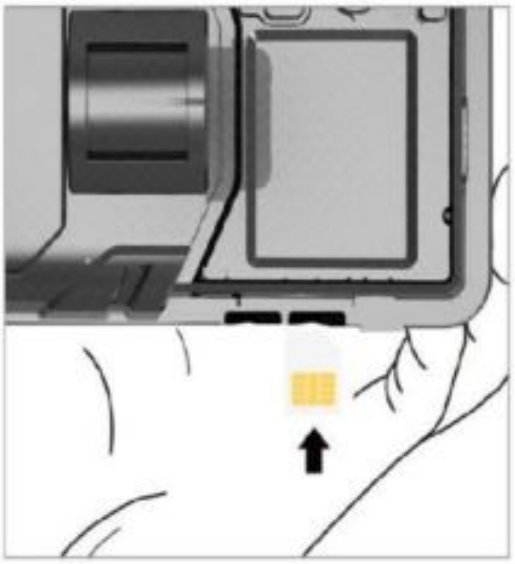

Étape 4 :

1- Faites glisser le bouton « OFF » vers TEST pour activer la caméra et afficher l'écran de configuration
2- Puis faites glisser l'interrupteur de mode de « TEST » vers « ON »
3- La caméra commencera à fonctionner après un compte à rebours de 10 secondes, tandis que le témoin lumineux rouge clignotera.




Vérifiez si le signal est vert, le signal vert signifie que le signal est reçu. Le blanc signifie que la réception du signal a échoué, il faut vérifier si la carte SIM est verrouillée.



Étape 5 :

Cherchez « SUNTEKCAM » sur l'appstore d'Apple ou sur Google Play pour télécharger l'application. (Application gratuite)

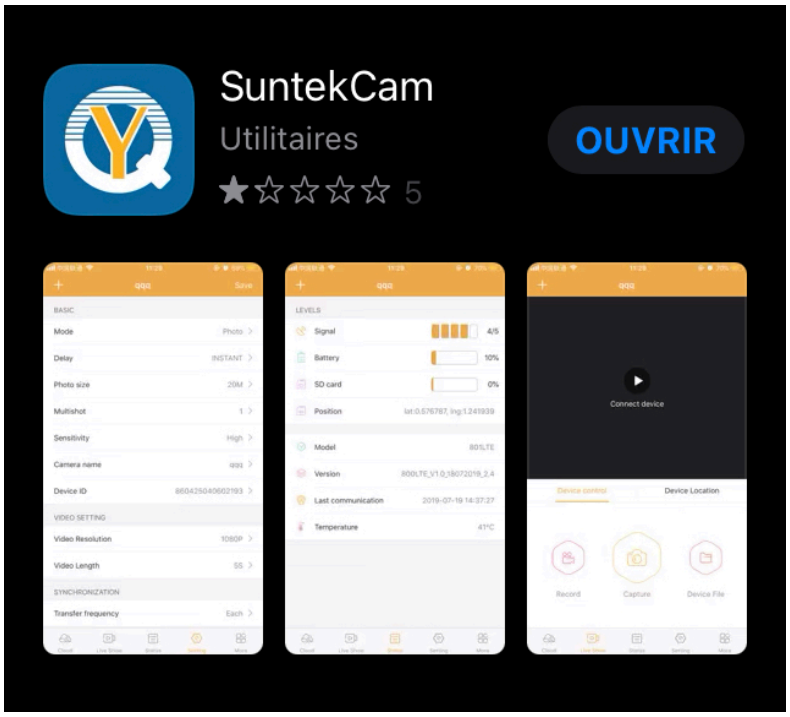


L’application :

Comment vérifier votre ID et se connecter à l’application ?

1- Ouvrez l’interface du menu de votre machine et sélectionnez « Network ».
Cliquez sur « Device ID » et l’identifiant personnel de la machine apparaîtra



2- Démarrez l’application, appuyez sur le « + » pour scanner le QR code et ajouter la caméra à votre application.
Vous pouvez également cliquer sur l’élément de numérisation et saisir manuellement l’identifiant

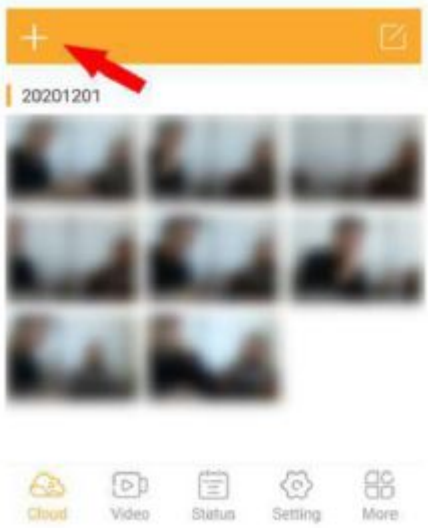




8


3- Indiquez le nom que vous souhaitez donner à votre appareil ainsi que le mot de passe « 123456 ». Et appuyez sur "ok".
Votre caméra est alors ajoutée à l'application avec succès. Après avoir ajouté l'appareil, n'oubliez pas de lier le numéro de la carte sim dans les paramètres. L'indicatif régional est le numéro appartenant à votre région. (33 pour la France)



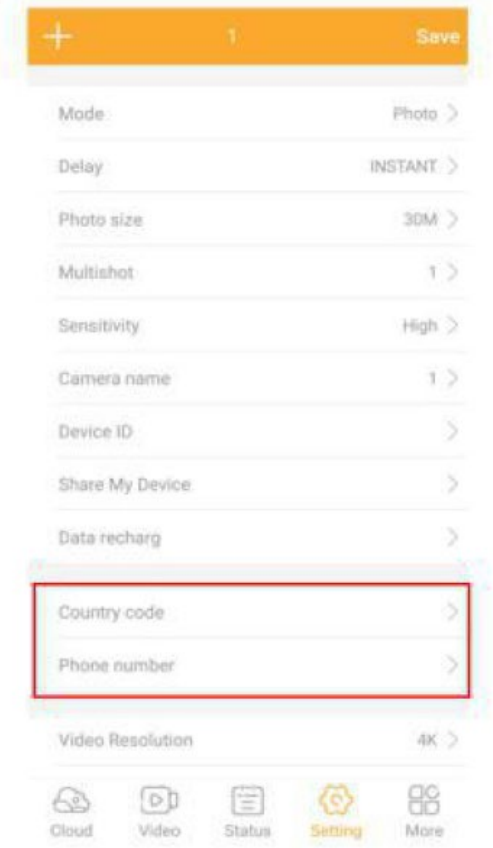


Comment prendre des photos et vidéos ?

Dans le sous-menu « Video », appuyez sur « Capture » pour que la caméra reçoive une commande de l'application et capture une photo/vidéo.

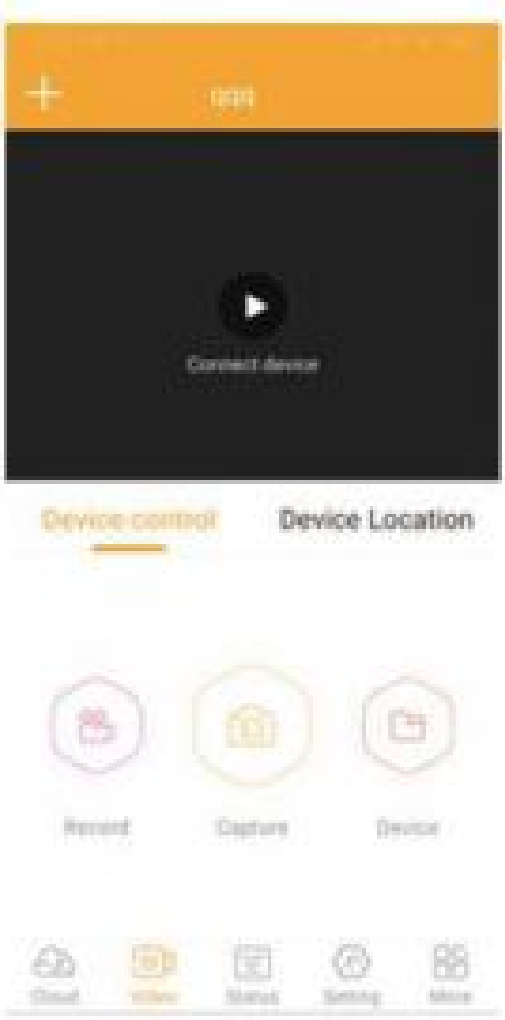



L’alimentation :

Utilisez une source d’alimentation 12V (non incluse)

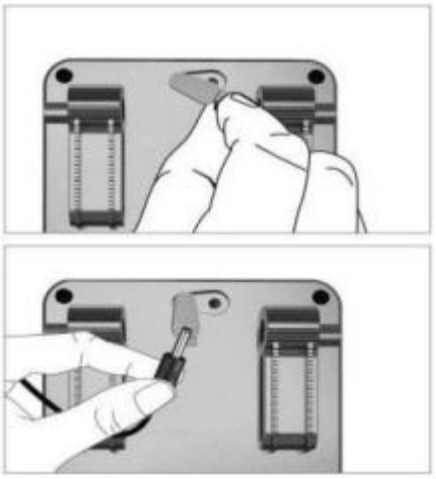

Les boutons :

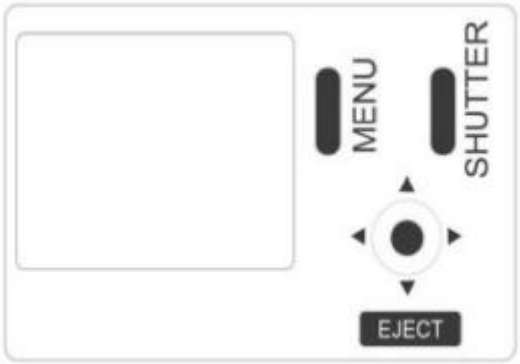

Bouton MENU – Paramètres du menu
Bouton SHUTTER – Début/Fin de l’enregistrement vidéo ou de la prise de photos
Bouton vidéo – Mode d’enregistrement vidéo 
Bouton Appareil Photo – Mode photo 
Bouton Replay – Mode replay 
Bouton : ON/OFF 

Menu :



Menu	Sous-Menu	Description
Mode	Camera, video, camera&video, Time laps	Image, vidéo, image et vidéo, prise de photo régulière
Resolution	4K,2K, 1082P, 720P, WVGA (480P)	Résolution vidéo
Video Length	5/10/30/60/90 seconds	Chaque vidéo de 90 sec max, par défaut 10 sec.
Record Audio	ON/OFF	Vidéo avec le son
Image Size	30MP/24MP /20MP /16MP /12MP	Résolution de l'image
Interval	1/5/10/30sec, 1/5/10/30min	30 Minutes de délai max
Time Lapse	5/10/30/60 minutes	Prise de photo toutes les 5 minutes
Sequcence	1/3/6/9 pictures	Maximum 9 photos
ISO	Auto/100/200/400	Niveau d'exposition
Over write	ON/OFF	Enregistrement du cycle
PIR Sensivity	High/Medium/Low	Ajuster la sensibilité du PIR
Language	EN/FR/DE/IT/ES/POR/HRV/DAN/SVE/SUO/PO/PYC	Choisir la langue
Frequency	50HZ / 60HZ	Fréquence de rafraichissement
Camera ID	CAM000	6 chiffres ou lettres
Password	On / Off	4 chiffres
Working timer	00 : 00 : 00 to 23 : 59 : 59	N/L
Date / time	DD/MM/YY	N/L
Format	Ok/ Cancel	Formater la mémoire
Default Setting	Ok / Cancel	Paramètres par défaut

Si la police bleue « Nouvelle version » apparaît sous le numéro de version, vous pouvez choisir de mettre à jour ou non.
Si vous choisissez de mettre à jour, vous devez cliquer sur FW pour mettre à jour.





Attendez que la barre de progression atteigne 100 % et que la mise à niveau soit terminée.



FAQ :

Je veux utiliser la caméra, que dois-je préparer ? Comment l'installer ?

Vous avez seulement besoin d'une carte SIM, (veuillez noter qu'il doit s'agir d'une carte SIM prépayée, code PIN fermé). Utilisez votre téléphone portable pour télécharger notre application (SUNTEKCAM), utilisez l'APP pour scanner l'ID de l'appareil photo, connectez-vous à l'APP de la caméra. Le code pays/région ne peut pas utiliser le symbole + ou 00, seulement le code de votre pays/région (comme 34, 35, 39, 49, 32...). Veuillez remplir le numéro de téléphone de votre carte SIM de la caméra. Ne remplissez pas le numéro de la carte SIM de votre propre téléphone portable.

Est-il possible de recevoir des images en direct à distance ?

Oui, notre 900pro supporte la vidéo en direct et récupère les photos et vidéos depuis l'application du téléphone.

Quel type d'opérateurs téléphoniques acceptez-vous ?

Nous prenons en charge la plupart des opérateurs européens. Nous l'inscrivons dans le système pour une identification automatique. Si ce n'est pas dans le système, vous pouvez capturer les informations APN de la carte SIM sur l'écran et nous les envoyer (passez en mode test). Nos ingénieurs l'ajouteront au programme.