MODE D'EMPLOI

Y-11085



Sommaire

Table des matières

Caractéristiques 2

Fonctionnalités 3

Installation de l'application 4

Utilisation de la caméra 5

Caractéristiques

Angle de vision : 155°

Contenu de la boîte : 1x Caméra espion wifi, 1x Coque de protection étanche, 1x Support de fixation

Couleur : Noir

Dimensions (cm) : 2,8cm*2,8cm*2,8cm

Garantie et services : 2 ans

Hauteur (cm) : 2.8

Largeur (cm) : 2.8

Longueur (cm) : 2.8

Microphones intégrés : Oui

Poids (grammes) : 25

Ports : 1 x carte à carte TF, 1 x micro USB

Profondeur(cm) : 2.8


Résolution (Méga Pixels) : 12

Résolution d'écran (en pixels) : 1920 x 1080

Résolution Vidéo : 1920 x 1080 pixels (Full HD 1080p)

Vision nocturne : Oui

Fonctionnalités

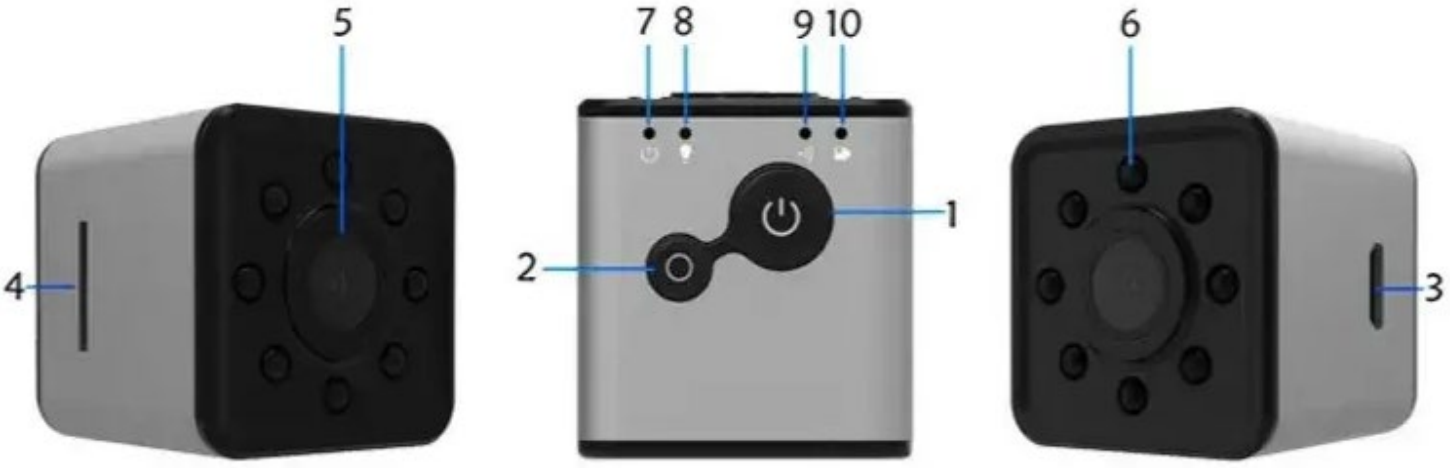

1 : Marche / Arrêt

2 : Modes

3 : Chargement du port USB

4 : Emplacement pour carte mémoire

5 : Caméra HD

6 : Lumière infrarouge

7 : Voyant de mise sous tension

8 : Voyant de vision nocturne

9 : Voyant Wi-Fi

10 : Voyant d'enregistrement vidéo/photographie

Installation de l’application

L’application qui fonctionne avec la caméra est « **SPORTS DV** », elle est disponible sur le Google Play Store (Android) et sur l’App Store (IOS) également.

Il faudra donc taper « **SPORTS DV** » sur votre bibliothèque d’application (Google Play Store ou App Store), puis télécharger l’application.



Ou bien **scanner** le QR Code ci-dessous pour accéder directement à la page de téléchargement de l’application.

Android

IOS

Utilisation de la caméra

Les voyants :

1. Lumière rouge : Marche/Veille.
2. Lumière bleue : Enregistrement vidéo/Photographie.
3. Lumière verte : Wi-Fi activé.
4. Pas de carte TF : Dans le cas du Wi-Fi désactivé, le voyant rouge clignote 5 fois puis s'éteint. Sous le boîtier du wifi activé, le voyant vert est lumineux.
5. Carte TF intégrée : En cas de Wi-Fi désactivé et de veille, lumière rouge lumineuse, mise hors tension automatique après aucune opération dans un délai de 1 min.
6. Batterie faible : Mise hors tension automatique après que le voyant rouge clignote 2 secondes.

Instructions :

- **Marche / Arrêt** : Après avoir appuyé longuement sur «On / Off» pendant 3 secondes, le voyant rouge lumineux entre en état de veille, le voyant rouge clignote une fois lorsque l'appareil est intégré à la carte TF. Mise hors tension après un appui long sur «On / Off» et le voyant rouge clignote 5 fois

- **Photographier :** En cas d'état de veille, appuyez brièvement sur «On / Off», le voyant rouge clignote une fois, l'image est terminée et enregistrée, le retour automatique à l'état de veille.

- **Enregistrement vidéo :** En cas de veille, appuyez brièvement sur le « Mode », le voyant bleu clignote et entrez dans le mode d'enregistrement vidéo, appuyez brièvement sur le « Mode » à nouveau, la sauvegarde automatique de la vidéo et la lumière bleue s'éteignent, le retour automatique à l'état de veille.

- **Lumière IR :** Sous le mode d'enregistrement vidéo, appuyez longuement sur « Mode » pendant 3 secondes, lumière jaune lumineuse et lumière infrarouge allumée, appuyez longuement sur « Mode » pendant 3 secondes à nouveau, lumière jaune et lumière IR éteintes. Retour automatique au mode d'enregistrement vidéo et lumière bleue clignotante. Dans le cas où la lumière IR est allumée mais arrête l'enregistrement vidéo, la lumière IR s'éteint automatiquement et revient à l'état de veille.

Mode Wi-Fi :

1. **Pas de carte TF et Wi-Fi activé :** En cas de veille, appuyez longuement sur « Mode » pendant 3 secondes, le voyant vert est allumé et Wi-Fi activé, ou plus de 8 secondes de mise hors tension automatique.
2. **Carte TF intégrée et Wi-Fi désactivé :** En cas de veille, appuyez longuement sur «Mode» pendant 3 secondes, le voyant vert est lumineux et le Wi-Fi activé. Appuyez à nouveau longuement sur « Mode » pendant 3 secondes, voyant vert et Wi-Fi désactivé.

Connexion au Wi-Fi :

1. Connexion Wi-Fi : La connexion au réseau commence par "ON-SQ13" comme (ON-SQ13_CE01) dans le réglage du Wi-Fi mobile ou tablette ; le mot de passe par défaut est "**12345678**".
2. Lorsque la carte TF est intégrée et se connecte avec succès au Wi-Fi, le voyant vert est allumé. Ouvrez l'application et cliquez sur "PLAY" pour entrer dans l'interface, elle prend en charge le fonctionnement de l'enregistrement vidéo/photographie sur l'application ainsi que le fonctionnement par le bouton de l'appareil. Si vous rencontrez un autre problème, veuillez cliquer sur AIDE pour demander.

Fonctionnalités :

- **Changer le mot de passe** : Ouvrez l'application du téléphone et modifiez-la dans les paramètres. Une fois le mot de passe modifié, l'appareil doit être redémarré avant qu'il ne prenne effet.
- **Lumière Infra- rouge :** Dans le cas de l'enregistrement vidéo Wi-Fi, appuyez longuement sur « Mode » pendant 3 secondes, la lumière jaune et la lumière IR allumée, appuyez longuement sur la touche à nouveau pendant 3 secondes, la lumière jaune et la lumière IR s'éteignent.

  Remarque : Choisissez uniquement d'enregistrer la vidéo sur la carte TF. La lumière infrarouge peut être ouverte, elle ne peut pas être ouverte lorsque vous choisissez d'enregistrer la vidéo sur le téléphone, ce qui désactiverait le Wi-Fi.
- **USB:** Connectez-vous à l'ordinateur dans tous les cas avec un câble USB, puis entrez dans le mode USB, vous pouvez maintenant utiliser le disque, le wifi est désactivé sous ce mode.
- **De charge:** La batterie intégrée peut charger Li-battary, si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, vous devez d'abord charger de la manière suivante :

  1. Chargement en se connectant à l'ordinateur avec un câble USB.

  2. Enregistrement et charge en même temps. (chargeur USB 5V connecté ou banque d'alimentation)

  3. Le voyant rouge clignote lentement lors de la charge, le voyant rouge reste

longtemps brillant une fois la charge terminée. (Vous pouvez charger plus de 30 minutes pour vous assurer que la charge est pleine à 100 %.)

- **Enregistrement lors de la charge :** En se connectant au chargeur, l'appareil s'allumera automatiquement, puis l'étape suivante est la même avec la mise sous tension. Dans le cas de ce mode, l'appareil ne s'éteindra pas si aucune carte TF ou si la carte est pleine.

- **Réglage de l'heure:** L'heure sera mise à jour une fois l'appareil connecté au Wi-Fi, veuillez utiliser l'application si vous n'avez pas besoin du filigrane de l'heure.

  Faites attention:

  1. Veuillez-vous assurer d'insérer la carte TF, si aucune carte, l'appareil ne peut pas être utilisé (mais peut être utilisé si dans le cas du Wi-Fi activé)
  2. Veuillez garder l'objectif à une distance de 50 cm ou plus dans un environnement entièrement éclairé. Ce sera correct, la couleur est naturelle, le paysage est clair et l'image est stable.

- **Connectez l'ordinateur :** L'appareil peut être connecté à l'ordinateur en cas de mise sous tension, de veille et de mise hors tension, et l'appareil peut utiliser un flash USB pour le file copier, coller, supprimer et formater.
  Connectez l'appareil au port USB de l'ordinateur, le voyant rouge s'allumera longtemps lorsque l'ordinateur identifiera l'appareil. Vous pouvez effectuer la transmission de données lorsque le voyant rouge clignote lentement avec le signe du disque amovible.

Remarques :

1. Une fois l'appareil connecté à l'ordinateur, si l'ordinateur ne peut pas le reconnaître ou si le disque amovible n'est pas éjecté après 30 secondes, réinitialisez-le encore et encore.

2. Lecteur de carte TF recommandé directement pour lire la vidéo file pour jouer, et directement via la connexion USB pour enregistrer la mémoire intégrée de la machine dans la vidéo file, les données peuvent être trop volumineuses, la transmission ne peut pas suivre et la lecture n'est pas fluide