MODE D'EMPLOI

Y-11653



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Détecteur de Fumée Caméra Espion 1080P Capteur de Mouvement Vidéosurveillance Vision Infrarouge LED

Table des matières

Description du produit 2
Instruction d'utilisation 2
Mise sous / hors tension 5
Mode appareil photo 5
Mode vidéo 5
Enregistrement de détection de mouvement 5
Enregistrement Audio 5
Paramètres 6
Remarque 6

Description du produit

1. La conception parfaite, détecteur de fumée caméra espion avec contrôle à distance, enregistrement/ surveillance facile et pratique
2. Enregistrement vidéo au format AVI et PC de lecture directe et pratique, pour télécharger facilement le site Web vidéo ;
3. Vidéo dynamique à grande vitesse, réponse transitoire des environnements clairs et sombres ;
4. Batterie au lithium intégrée pour 3 heures d'utilisation en continue. La batterie peut être augmentée !
5. Opération insensée, intégration de contrôle d'éclairage
6. Mini USB vers ordinateur et vidéo téléchargeant la fonction de transfert de charge

Instruction d'utilisation



Ce détecteur de fumée est fourni comme cela dans son emballage. Afin de faire fonctionner cette caméra espion il vous faut l'ouvrir. Pour cela, bloquez le boîtier (la partie supérieure), et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre le socle (la partie inférieure de l'appareil).

Vous arriverez comme cela à séparer les deux parties comme dans l'exemple ci-dessous.




Avant de pouvoir le mettre en marche, il vous faudra faire deux manipulations :

- Branchez l'appareil grâce à son chargeur USB fourni lors de l'achat afin de recharger la batterie. Lorsque l'appareil est en charge, la diode rouge clignote.
- Insérez dans l'emplacement prévu une carte microSD allant jusqu'à 128 Go.
- Après cela, déplacez le bouton de mise en marche afin de pouvoir allumer la caméra espion.

Prise USB

Bouton de mise en marche On / Off

Emplacement pour carte microSD

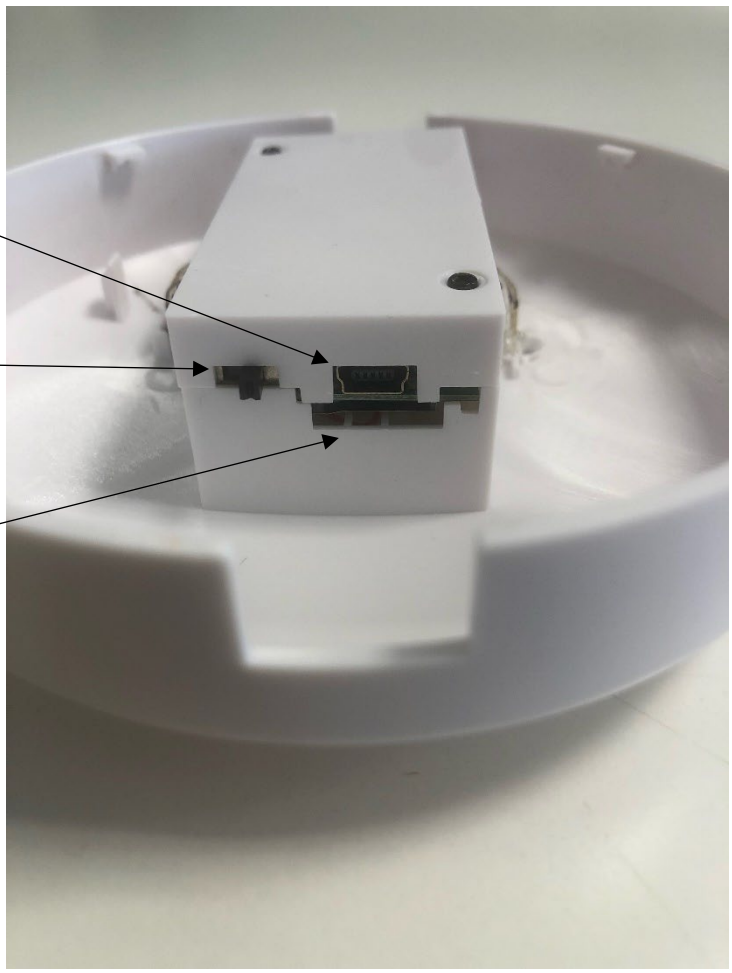

Ensuite, toutes les commandes se font grâce à la télécommande sans fil.

Mise sous / hors tension : appuyez sur le bouton power en rouge pendant 3 secondes, les lumières bleues signaleront que la caméra est mise sous tension. Appuyez de nouveau sur A pendant 3 secondes ou plus, la lumière s'allume en bleu pour signaler l'arrêt.

Mode appareil photo : en mode veille, appuyez une fois sur le bouton de droite (avec l'icône appareil photo), la lumière clignote une fois, vous pouvez prendre des photos en continue.

Mode vidéo : en mode veille, appuyez sur le bouton de gauche (avec l'icône caméra), le voyant bleu clignote trois fois pour passer en mode vidéo, appuyez sur le bouton B pour mettre en pause l'enregistrement et enregistrer automatiquement, puis appuyez sur le bouton power (rouge) pour désactiver la fonction vidéo et couper l'alimentation.

Enregistrement de détection de mouvement : Appuyez sur la touche du haut (avec l'icône de l'homme devant la caméra) afin de mettre en marche la fonction détection de mouvement, la caméra se mettra donc en marche dès qu'elle détectera un mouvement. Vous pourrez arrêter la vidéo en appuyant de nouveau sur cette touche.

Enregistrement Audio : Appuyez une fois sur la touche du bas pour commencer l'enregistrement, appuyez de nouveau afin de l'arrêter.



Après avoir utilisé cette caméra espion, récupérez la carte microSD de l'appareil puis insérez la dans votre ordinateur (vous pourrez avoir besoin d'un adaptateur microSD en fonction de votre ordinateur).

Vous pourrez alors visionner les photos et vidéos et écouter les enregistrements audio directement sur votre ordinateur.

Paramètres

Batterie : 3.7VM

Capacité de la batterie : 350 mAh

Format vidéo : AVI

Résolution vidéo : 1280*960 pixels

Remarque

Le détecteur de fumée ne doit pas être chargé en même temps que vous utilisez la télécommande et/ ou la caméra vidéo, cela pourrait faire brûler la carte mère et la puce.