MODE D'EMPLOI

Y-11592



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Enceinte Caméra Espion Wifi 4K 140 Degrés Enregistrement Vidéo Détection de Mouvement 1600 mAh

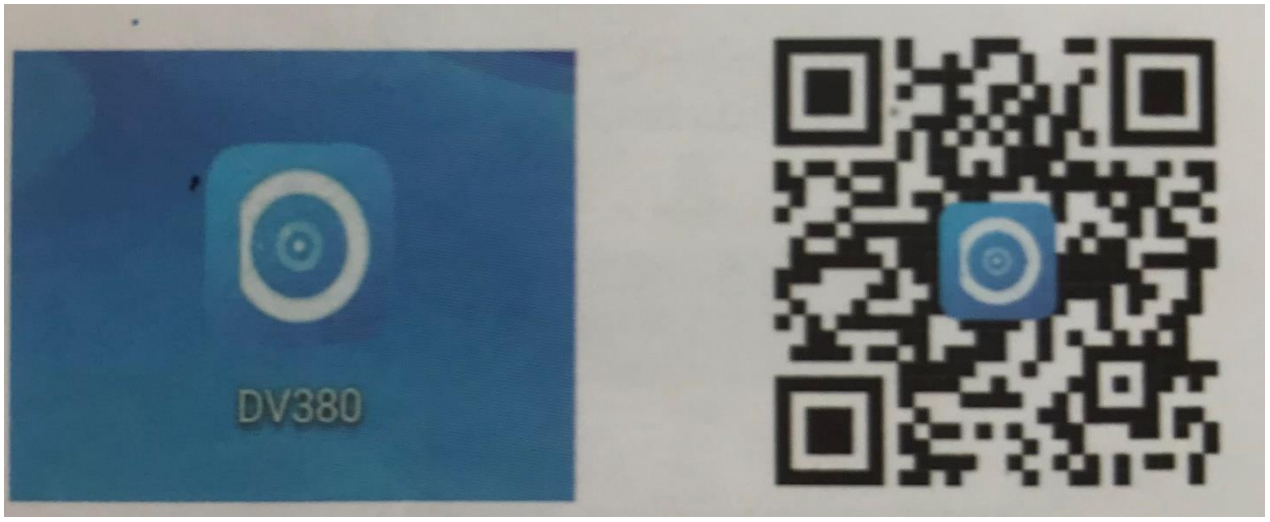
Table des matières

Installation de l'app :.....2
Connectez-vous à l'application :.....2
Paramètres Mot de passe :.....2
Régler la télécommande caméra :.....3
Introduction sur l'interface :.....3
Service en ligne :.....4
Paramètre d'enregistrement vidéo :.....4
Paramètre de l'alarme :.....4

Installation de l’app :

Scannez le QR code et installez

- Pour Android : « DV380 ». L’application est disponible sur PlayStore.



- Pour IOS : L’application « GuardianCamPro », l’application est disponible sur l’AppStore.

Connectez-vous à l’application :

Afin de vous permettre de compléter l'expérience de notre produit, nous vous recommandons d'enregistrer un compte, le compte est principalement utilisé pour le service de stockage en nuage, le partage d'équipement, et d'autres fonctions, vous pouvez choisir d'utiliser le numéro de téléphone mobile ou l'email pour vous enregistrer, si vous voulez aussi faire l'expérience de l'enregistrement à nouveau après utilisation, choisissez « expérience ».

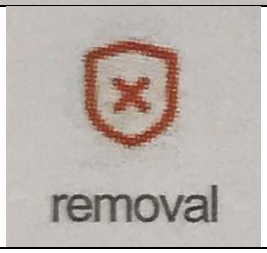
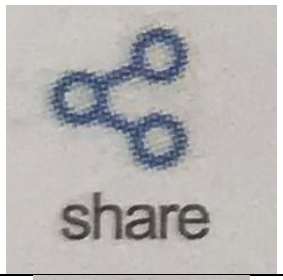
Paramètres Mot de passe :

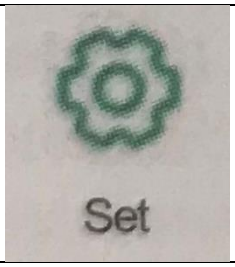
1. Déplacez l'interrupteur à ondes vers la position ON et les lumières rouge et bleue s'allumeront pendant un long moment, et attendez environ 40 secondes jusqu'à ce que la couleur de la lumière devienne rouge clignotante, indiquant que le hotspot wifi est établi. Après l'établissement du hotspot wifi, la lumière rouge s'allume pendant un long moment, indiquant un démarrage réussi.
2. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, et la lumière deviendra rouge et bleue. Après environ 30 secondes, la lumière redeviendra rouge, indiquant que la caméra a été réinitialisée avec succès.
3. Ouvrez la liste wifi du téléphone portable et connectez-vous à "DV***". WiFi, tel que DV35804985. Veuillez attendre patiemment pendant environ 1 minute après la connexion au WiFi.
4. Ouvrez l'interface de l'APP du téléphone mobile (DV380) lorsque le téléphone mobile est connecté à la caméra WiFi Drop-down ajout automatique de périphérique (figure 1) Ou cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter un périphérique (Figure 2)
5. Cliquez sur l'interface de surveillance et définissez l'utilisateur et le mot de passe comme indiqué dans la figure ci-dessous (le mot de passe par défaut de l'usine de l'appareil) est vide. Il doit être défini avant qu'il puisse être équipé d'un réseau externe

Régler la télécommande caméra :

1. Cliquez sur la touche "Paramètres" dans le coin inférieur droit
2. Entrez dans l'interface de paramétrage et sélectionnez "remplacer le réseau du dispositif".
3. Après être entré dans l'interface, cliquez sur "switch device to routing mode" en bas de l'interface.
4. Sélectionnez "click here to change Wifi", choisissez votre WiFi et entrez votre mot de passe.
   Set après l'achèvement de l'équipement automatiquement par le commutateur à une lumière bleue longue sur une lumière rouge, l'appareil est en mode à distance, se connecter à un processus à distance besoin d'attendre pendant deux minutes, s'il vous plaît être patient (tels que l'équipement garder la lumière rouge plus de 5 minutes de long, peut-être parce que l'erreur de mot de passe WiFi ou routeur WiFi échec et d'autres questions, s'il vous plaît reconnecter le MV au début des points d'accès Wi-Fi, à l'exploitation de l'équipement de se connecter à une télécommande).

Introduction sur l'interface :

	Achat et sélection d'un forfait de stockage en nuage (le stockage en nuage ne peut être utilisé qu'après le contrôle à distance de l'appareil).
	L'appareil envoie automatiquement le message d'alarme au téléphone portable après la mise en marche de l'installation à bouton unique.
	Supprimer la caméra et ne plus la surveiller
	Une fois que l'appareil a configuré la surveillance à distance, envoyez une invitation à partager la caméra à votre ami, et l'autre partie peut regarder l'image de surveillance ensemble (l'autre partie doit enregistrer un compte DV380).

	Paramètres spécifiques de l'appareil, tels que la modification du mot de passe, la configuration du réseau, l'alarme d'enregistrement vidéo, la langue, etc.

Service en ligne :

1. Après l'achat du service de stockage en nuage, toutes les vidéos d'alarme seront enregistrées sur le serveur en nuage et pourront être téléchargées ou regardées en ligne à tout moment. Lorsque vous appuyez sur l'information d'alarme, vous pouvez non seulement visualiser les photos mais aussi lire la vidéo d'alarme dans le nuage avec un seul clic, il n'est pas nécessaire d'aller sur la carte mémoire pour récupérer la vidéo d'alarme lorsque vous achetez le service de stockage cloud.
2. Fonction de détection des humanoïdes par l'IA : Après l'achat du pack AI contraignant, le mode d'alarme est la détection de l'intelligence artificielle. L'intelligence ARTIFICIELLE est identifiée par le système de réseau neutre profond, et l'alarme sera déclenchée uniquement lorsque quelqu'un passe devant la caméra, ce qui réduit considérablement le taux de fausses alarmes.
    a. Cliquez sur l'icône du nuage
    b. Cliquez sur « Buy a new package »
    c. Choisissez-en un (WeChat ou alipay est conseillé)
    d. Appuyez sur « yes » pour connecter votre appareil
    e. La liaison s'est bien effectuée, pour délier, décochez simplement la case

Paramètre d'enregistrement vidéo :

- Enregistrement automatique : 24 heures par jour, 1 minute par vidéo, enregistrement en boucle par défaut (la carte mémoire a été insérée pour activer cette fonction)
- Vidéo d'alarme : une fois la protection activée, la détection de mouvement et l'alarme filmeront automatiquement une vidéo de 2à secondes à 2 minutes et l'enregistreront sur la carte mémoire ou sur le serveur cloud (vous devez acheter un pack de stockage cloud pour enregistrer la vidéo sur le serveur cloud)
- Audio vidéo : Lorsque cette fonction est activée, la synchronisation audio ne peut être réalisée qu'avec l'enregistrement vidéo par carte TF.
- Résolution vidéo : sélectionnez "HD" ou "Puqing".

Paramètre de l'alarme :

- Désarmement du tissu ouvert : activer/désactiver manuellement la détection de mouvement et l'alarme.
- Alarme par période : sélectionnez la période pendant laquelle vous devez recevoir les informations d'alarme.
- Zone d'alarme : définissez la zone où vous devez surveiller l'alarme.
- Signal sonore d'alarme : La tonalité d'invite est activée/désactivée
- Avec la fonction de détection mobile d'un dispositif de défense, l'écran de la zone sélectionnée change, la caméra envoie les informations d'alarme au téléphone, et les photos de l'incident peuvent être vues dans le message d'alarme de l'APP.