MODE D'EMPLOI MINI BOX ANDROID TV 5.1 LOLLIPOP 4K QUAD CORE WIFI BLUETOOTH 8 GO

REF. : Y-atvb24



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00


Mode d'emploi Mini Box Android TV 5.1 Lollipop 4K Quad Core WiFi Bluetooth 8 Go

REF. : Y-atvb24

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE ANDROID TV BOX 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Première mise en marche de votre Android TV Box 3
II - Connecter votre Android TV Box à une Connexion internet en WI-FI 6
III - Télécharger des applications 6
IV - Désinstaller des applications 6
V - Gérer les notifications 6
VI - Connecter un clavier, une souris ou un autre périphérique à votre Android TV Box par USB 7
VII - Connecter un appareil Bluetooth 7
VIII - Explorateur de fichiers 8
IX - Fermer une application ouverte 9
X - Réinitialiser votre Box en cas de problème 9

PRÉSENTATION DE VOTRE ANDROID TV BOX

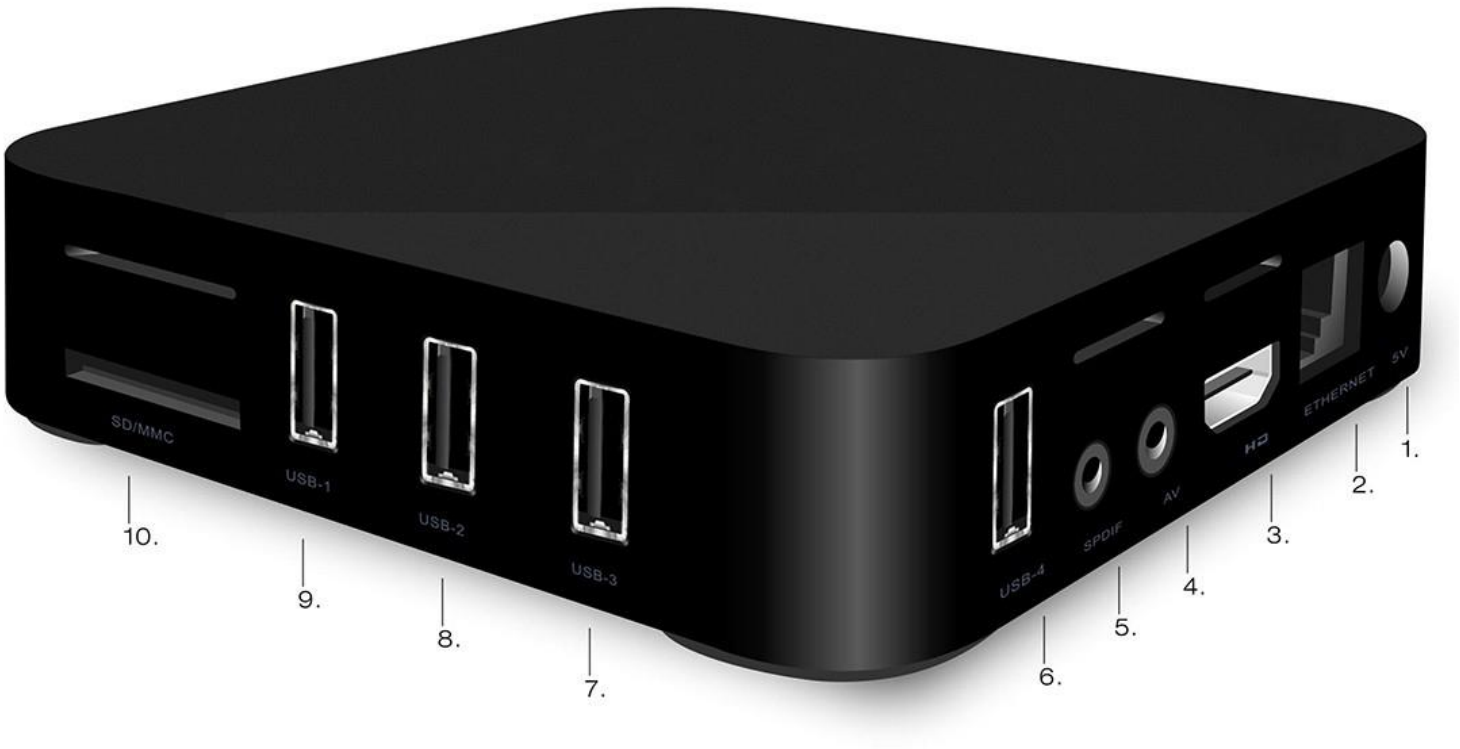

1. Alimentation secteur
2. Port Ethernet RJ45
3. Port HDMI 2.0
4. Sortie AV
5. Sortie SPDIF
6. Port USB 2.0
7. Port USB 2.0
8. Port USB 2.0
9. Port USB 2.0
10. Port Carte SD


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première mise en marche de votre Android TV Box

Pour commencer, connectez votre Android TV box à un écran de télévision ou d'ordinateur via son câble HDMI ou directement sur une prise AV. Passez votre écran sur la sortie sélectionnée (HDMI).
Ensuite, connectez votre Android TV Box à une prise secteur. Vous devez avoir une inscription Android qui apparaît sur votre écran. Cela signifie que votre Box démarre. Patientez jusqu'à arriver à l'écran d'accueil de celle-ci.

Pour plus de facilité de navigation, nous vous conseillons de connecter une souris sans fils à votre Android TV Box sur un des ports USB. Une fois la souris connectée, vous verrez alors apparaître un pointeur de souris sur votre écran, comme sur un ordinateur.


L'écran d'accueil de votre Android TV Box doit ressembler à ceci :

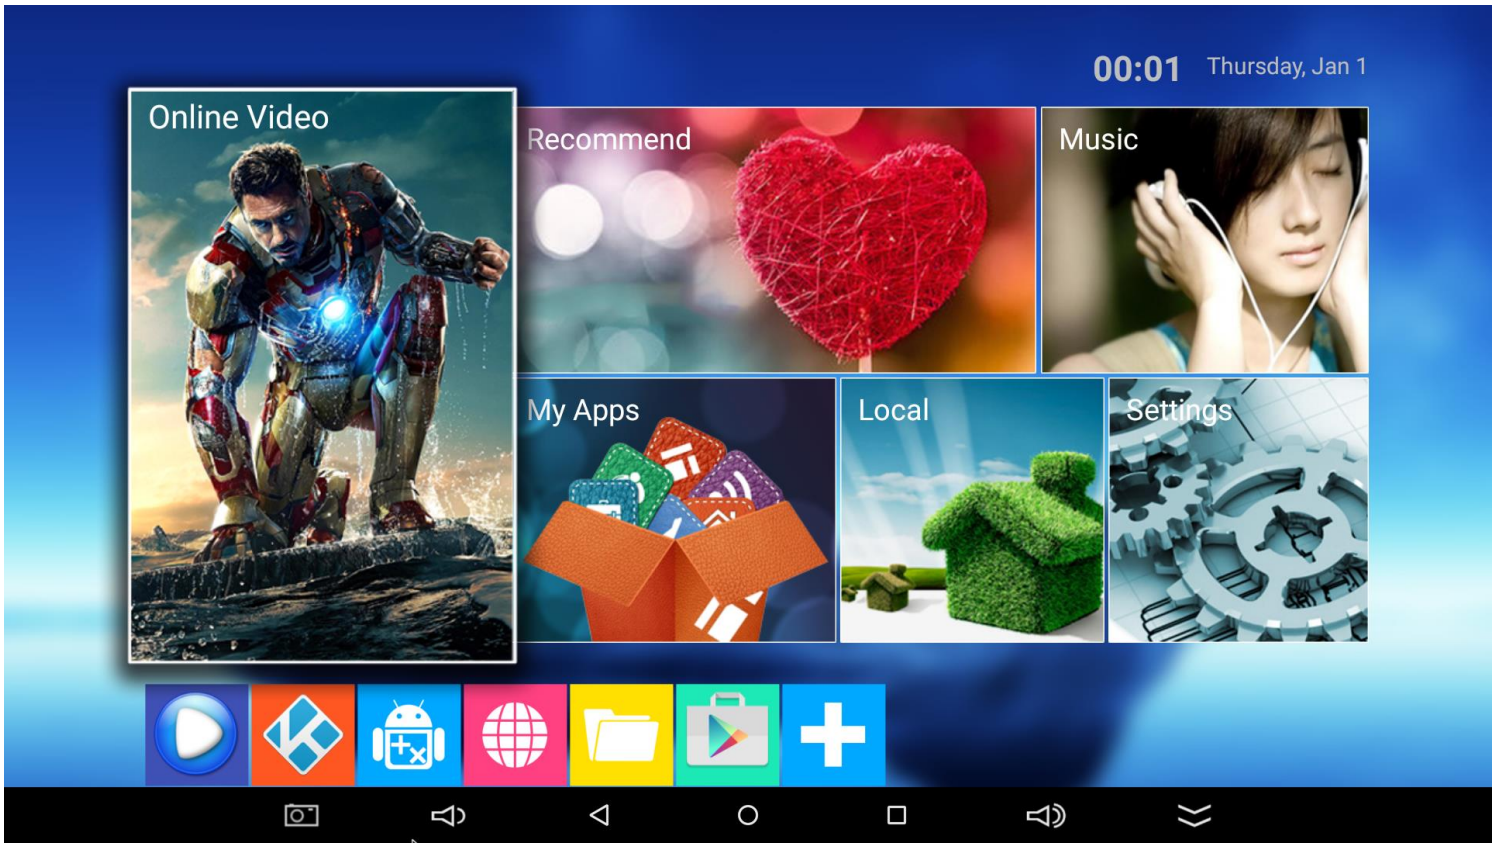


Lors de votre première utilisation il se peut que votre Android TV box ne soit pas en Français (Anglais). Pour que votre box soit en Français, veuillez suivre les instructions suivantes :

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur : 


Vous arriverez à la fenêtre suivante :

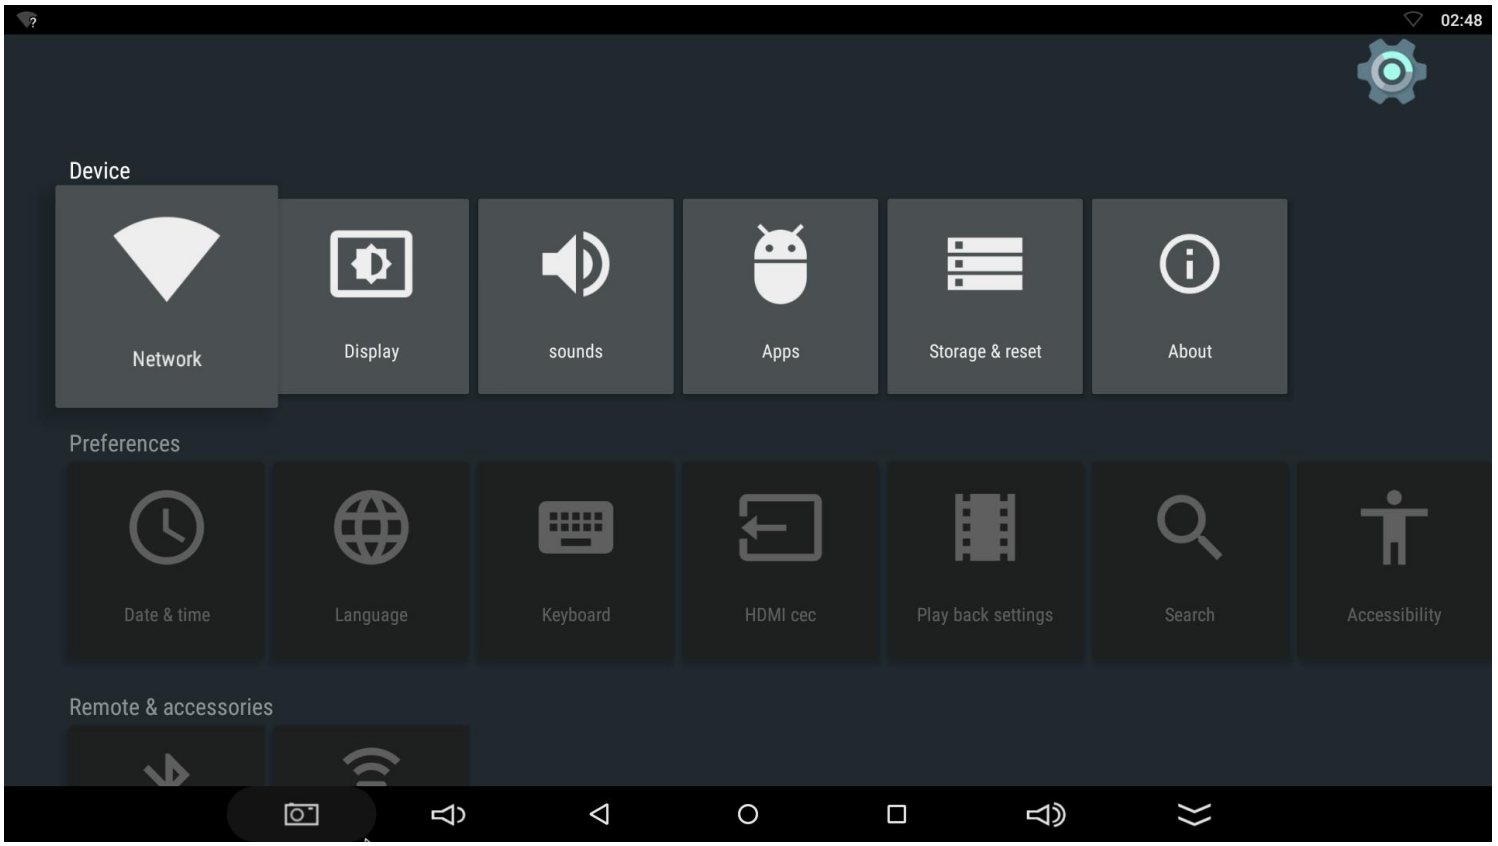


A l'aide de la souris, descendez et cliquez sur le bouton « Language ». Vous arriverez à la fenêtre suivante :

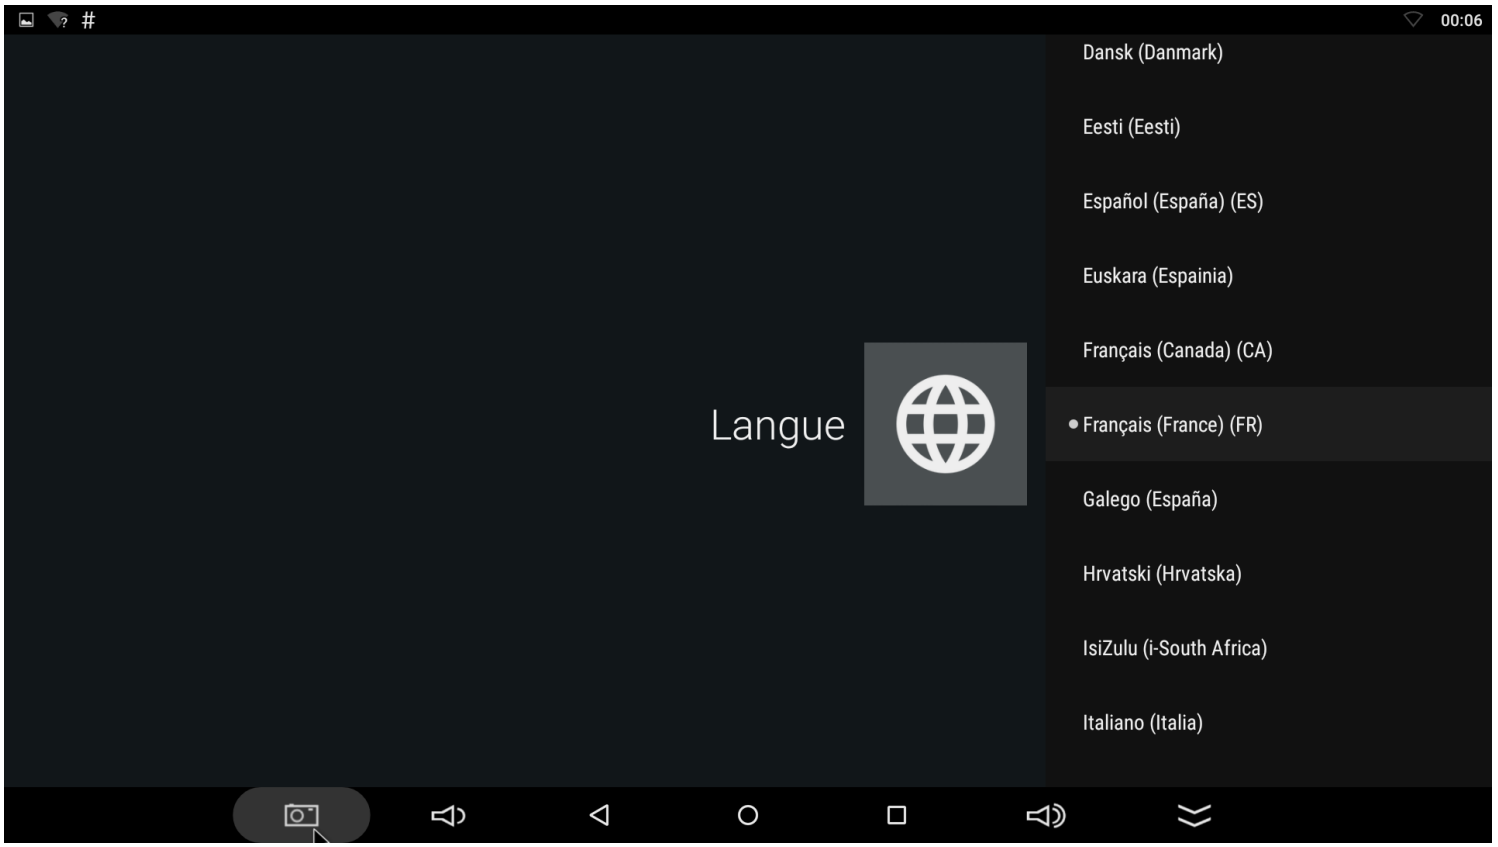

Faites défiler à l'aide de la molette les langues jusqu'à trouver la langue « Français » et cliquez dessus pour la sélectionner. Votre Android TV Box sera alors passée en Français. Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez sur le rond au milieu de votre barre de navigation (en bas de l'écran).
Nous allons maintenant vous présenter rapidement cet écran d'accueil :

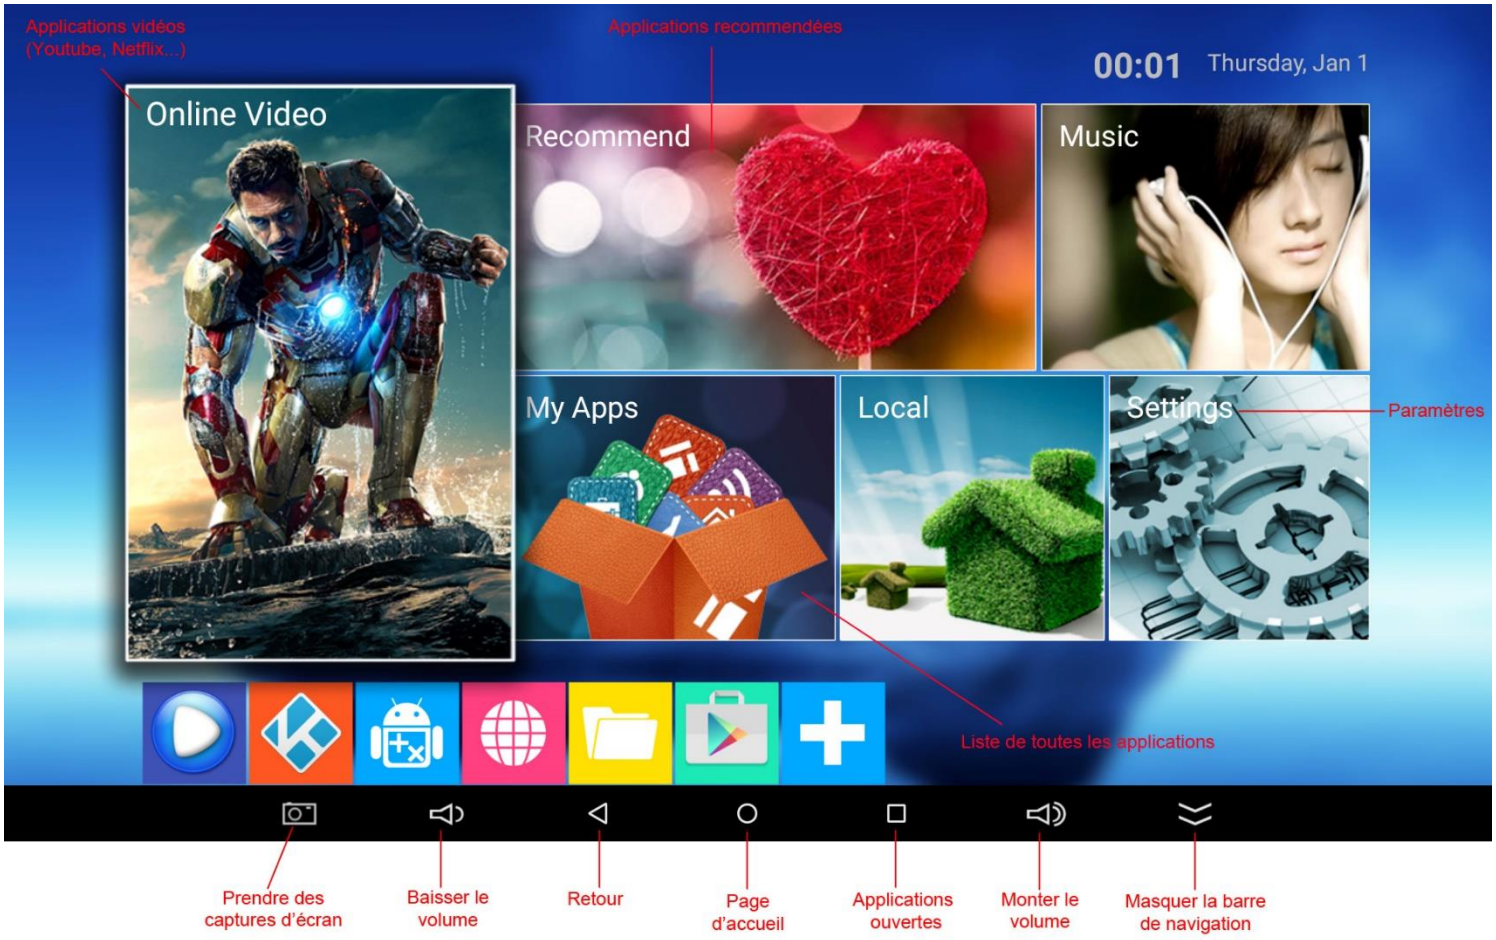

Zoom des raccourcis :

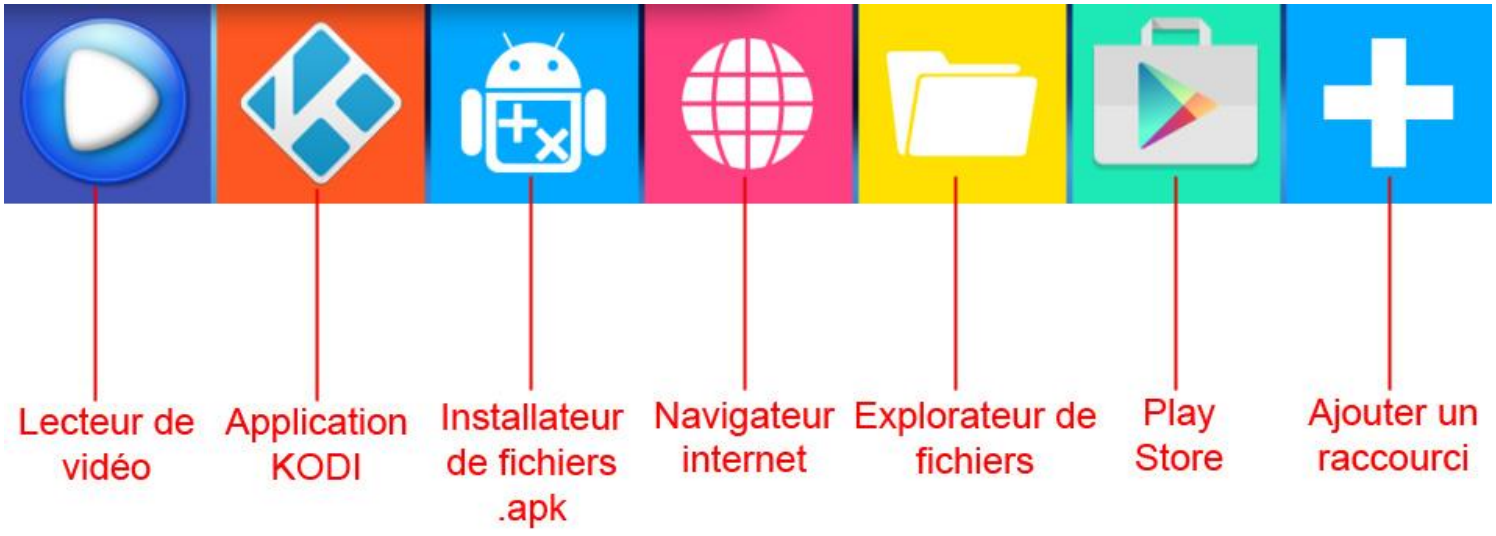

II - Connecter votre Android TV Box à une Connexion internet en WI-FI

Votre Android TV Box dispose d'une connexion WI-FI. Pour vous connecter sur un réseau Wi-Fi, suivez les étapes suivantes :

1. Lorsque vous êtes à l'écran d'accueil de votre box, allez dans les paramètres.
2. Cliquez sur Réseau et choisissez Wi-Fi. Une fois activé, une liste de réseaux WIFI disponibles apparaît sur la droite de l'écran.

3. Sélectionnez le réseau sur lequel vous désirez vous connecter. Vous devez disposer des codes d'accès pour vous connecter à ce réseau. Entrez la clé réseau si nécessaire, puis cliquez sur valider.

4. Une fois votre box connecté, vous aurez accès à Internet et pourrez naviguer à votre guise.

Il vous est également possible de relier votre Android TV Box à votre connexion internet via un câble Ethernet RJ45 (non fourni). Insérez simplement celui-ci dans la prise prévue à l'arrière de votre Android TV Box et ensuite désactiver le WiFi de celle-ci. Dans la partie Réseau, vous pouvez sélectionner « Ethernet » et vous serez alors connecté à internet via cette connexion RJ45.

III - Télécharger des applications

Vous aurez la possibilité de télécharger des applications grâce à une connexion internet par wifi ou Ethernet. Pour télécharger une application, allez dans le menu de votre android TVB. Ensuite appuyez l'icône «Play store» (voir schéma plus haut) : Lors de votre première utilisation de cette application, il vous sera demandé de vous identifier avec un compte Google. Si vous en possédez déjà un, appuyez sur Compte existant. Et remplissez vos informations pour ensuite accéder au Play Store.
Si vous ne possédez pas de compte Google, appuyez sur Nouveau. Suivez les instructions de création fournies au fur et à mesure.
Une fois cette étape réglée, vous voilà à l'écran d'accueil du Play store. Pour rechercher une application précise, appuyez sur la loupe en haut à droite et entrez le nom de votre application (Par exemple : «Facebook» pour trouver l'application Facebook).
Une fois vos applications téléchargées, elles s'installent automatiquement et se retrouvent automatiquement dans la liste de vos applications (et vous pouvez les ajouter en raccourci sur l'écran d'accueil si vous le désirez).

IV - Désinstaller des applications

Vous pouvez bien entendu désinstaller les applications que vous avez installées et même celles préinstallées. Pour ce faire suivez la procédure suivante :
1. Sur l'écran d'accueil appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Applications
3. Appuyez ensuite sur l'application que vous souhaitez désinstaller. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Désinstaller » situé à droite. Puis sur OK pour que l'application soit désinstallée définitivement de votre Box.

V - Gérer les notifications

Les notifications signalent l'arrivée de nouveaux messages, l'existence d'alarmes et d'événements d'agenda, ainsi que les opérations en cours, par exemple lorsque vous avez configuré votre Box comme point d'accès Wi-Fi.
Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran, à gauche de l'horloge. En fonction des paramètres que vous avez définis, les notifications peuvent également émettre un son.

- Voir vos notifications : aller sur l'explorateur de fichier et cliquez sur la barre du haut pour les afficher.
- Répondre à une notification : appuyez dessus.
- Fermer une notification : faites-la glisser latéralement (Vers la gauche ou la droite).
- Fermer toutes les notifications : appuyez sur le bouton dans l'angle inférieur droit de l'écran (les trois traits)

VI - Connecter un clavier, une souris ou un autre périphérique à votre Android TV Box par USB

Vous pouvez connecter via USB un clavier, une souris et même un joystick ou un autre périphérique d'entrée à votre Android TVB, et l'utiliser exactement comme avec un ordinateur.

Claviers

Outre la saisie de texte, le clavier vous permet de naviguer entre les fonctionnalités de votre Box :
• Utilisez les flèches pour sélectionner des éléments à l'écran.
• Si vous appuyez sur « Retour » lorsqu'un élément est sélectionné, cela équivaut à appuyer sur cet élément.
• Si vous appuyez sur « Échap », cela équivaut à appuyer sur « Retour ».
• Appuyez sur « Tab » ou sur « Maj » + «Tab» pour passer d'un champ à l'autre dans un formulaire ou dans un autre écran contenant plusieurs zones de texte.

Souris

Lorsque vous connectez une souris à votre Box, et que vous la déplacez, un curseur en forme de flèche apparaît, exactement comme sur un ordinateur :
• Utilisez la souris pour déplacer le curseur.
• Si vous cliquez ou appuyez sur le bouton de la souris, ou si vous faites glisser celle-ci, cela équivaut à appuyer, appuyer de manière prolongée et faire glisser avec votre doigt.
• Si votre souris est équipée d'un trackball ou d'une molette, vous pouvez l'utiliser pour les défilements verticaux et horizontaux.

Pour les joysticks et autres périphériques, certaines applications ne seront pas compatibles avec votre périphérique.

VII - Connecter un appareil Bluetooth


Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur « Paramètres », puis sur descendez jusqu'à « Télécommande et accessoires » et cliquez sur « Ajouter un accessoire ». Par défaut le Bluetooth est désactivé. Cliquez sur le bouton pour l'activer. Ensuite, votre appareil sera « visible pour tous les appareils Bluetooth à proximité » pendant une durée de 2 minutes.
Sur la liste d'appareils Bluetooth, choisissez celui que vous voulez appairer à votre Android TV Box et cliquez dessus. La connexion sera automatique mais certains appareils demandent un code d'appairage (en général : 0000, 1234).

VIII - Explorateur de fichiers

Quand vous cliquez sur l'icône d'explorateur de fichiers de l'écran d'accueil, vous arriverez sur cette page :




Vous pourrez ainsi sélectionner de parcourir les fichiers stockés sur la mémoire interne de la Box en cliquant sur Local Disk ou les fichiers de votre carte SD/MMC en cliquant sur « External Storage Card » et vous pourrez faire comme sur un mini PC Android et lire tous les fichiers que vous souhaitez. Voici un détail des boutons :

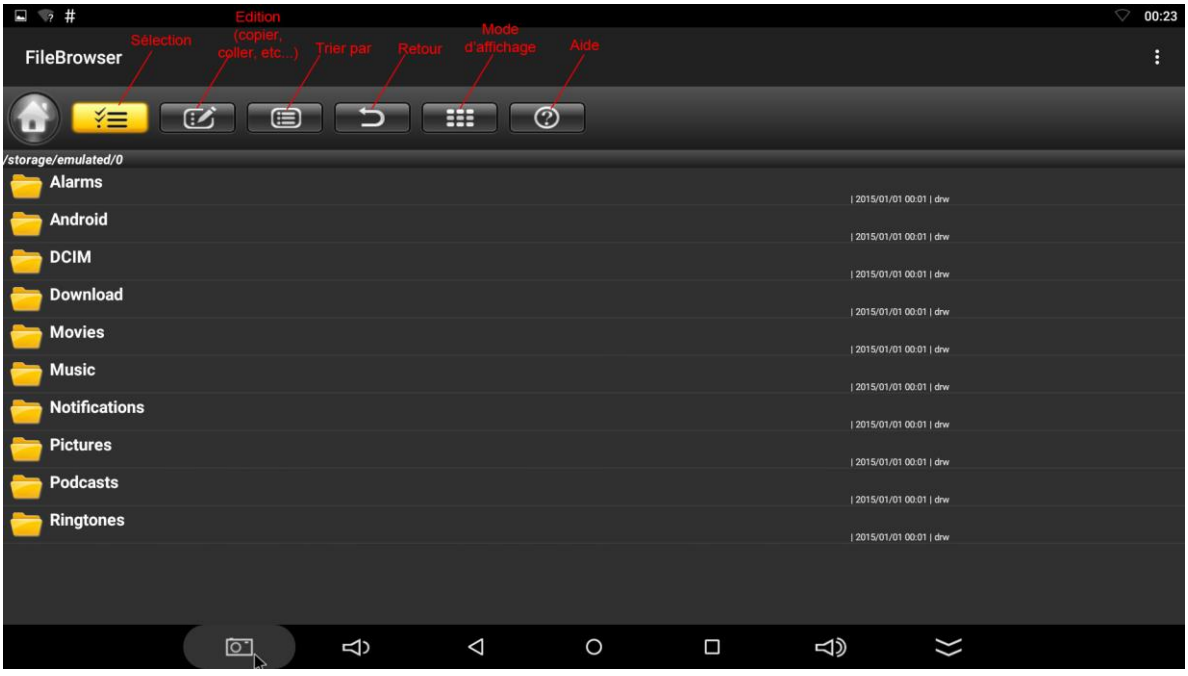

IX - Fermer une application ouverte

Quand vous cliquez sur le bouton qui affiche toutes vos applications ouvertes (le carré dans la barre de navigation), vous aurez ce type d'écran affiché :

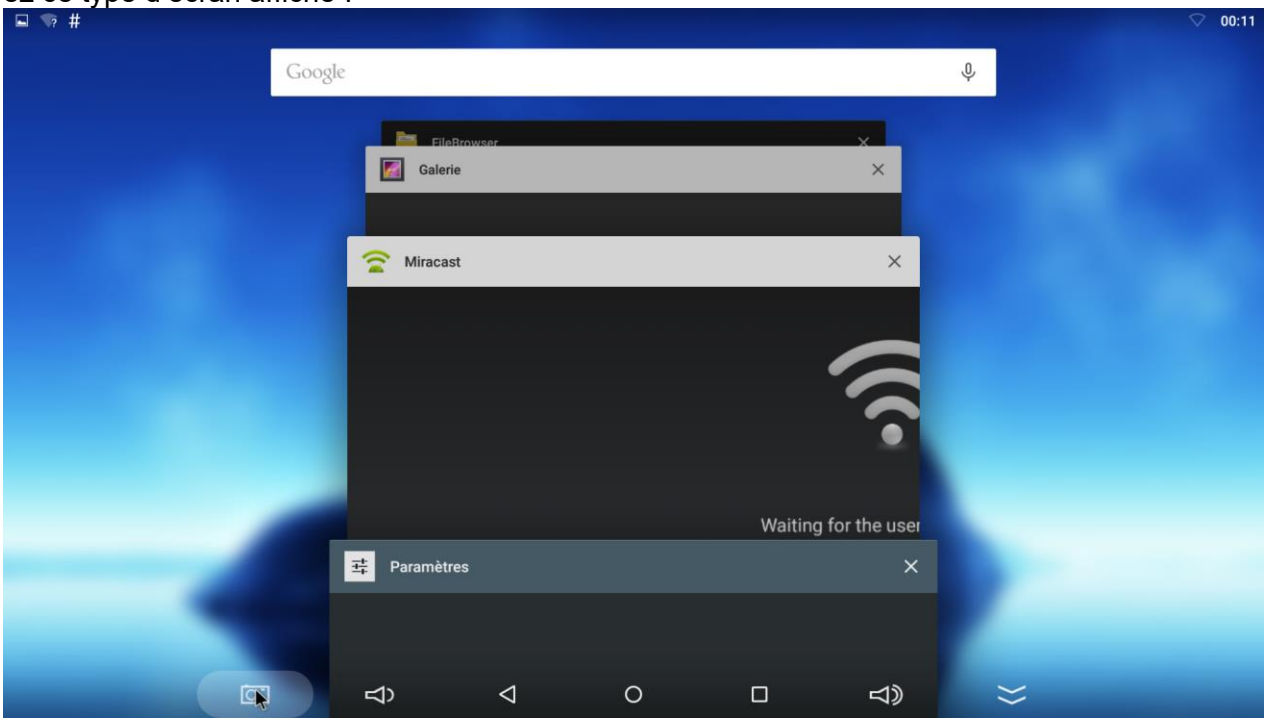

Comme vous le voyez, pour chaque application ouverte, il y a une petite croix en haut à droite qui vous permettra de fermer chaque application. Cette page vous permet aussi de changer d'application en cours en cliquant sur celle que vous voulez utiliser.

X - Réinitialiser votre Box en cas de problème

Si vous rencontrez un souci dans l'utilisation de votre Box (Ecran figé, Application ne répondant plus...Etc.), il vous faudra réinitialiser votre Box comme lors de sa sortie d'usine. Attention, cette option vous fera perdre toutes vos applications ! Essayez donc de l'éteindre et de la rallumer avant de faire cette méthode.

Pour utiliser cette méthode :

Rendez-vous dans les paramètres de votre Box. Ensuite allez dans « sauvegarder et réinitialiser ». Cliquez ensuite sur « Restaurer valeurs d'usine ».
Votre Box va redémarrer et repartir comme lors de votre première utilisation.

Si cette méthode ne fonctionne toujours pas, nous vous invitons à contacter notre service client soit par mail à l'adresse suivante : contact@yonis-shop.com en précisant votre n° de commande et le site d'achat, ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 19 heures (Hors jour férié) afin de trouver une solution ensemble.