MODE D'EMPLOI CHANGEMENT DE LANGUE TABLETTE TACTILE WINDOWS 8.1 7 POUCES INTEL ATOM QUAD CORE HDMI

RÉF. : Y-ttw1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CHANDGEMENT DE LANGUE

RÉF. : Y-ttw1

SOMMAIRE

PROCEDURE DE MISE A JOUR 2

PROCEDURE DE CHANGEMENT DE LANGUE 6


PROCEDURE DE MISE A JOUR

Il est impératif de mettre à jour votre tablette avant le changement de langue.


Première étape, faites apparaitre la barre de charme en glissant votre doigt vers la gauche comme indiqué par la flèche. Cliquez sur la roue crantée qui correspond aux paramètres de votre tablette.




Cliquez ensuite sur le bouton dans le coin inférieur droit qui correspond à *Modifier les paramètres du PC.*

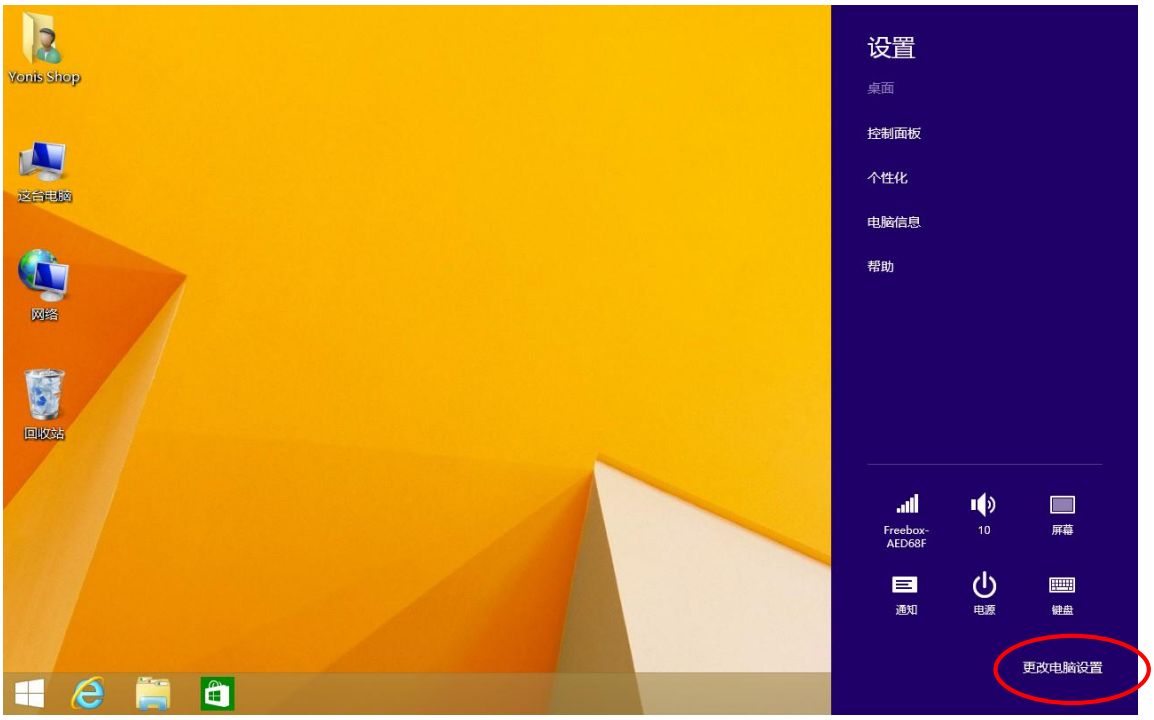

Entrez dans le panneau de configuration en appuyant sur le bouton entouré.

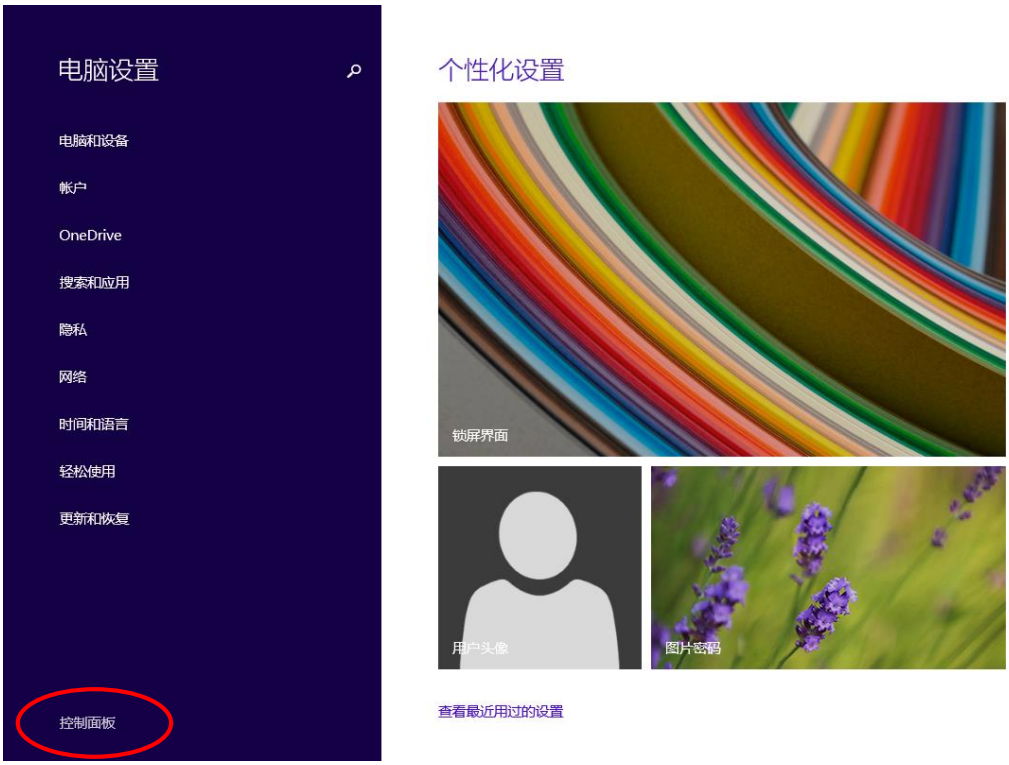


Nous sommes alors dans le panneau de configuration classique, cliquez sur l'icône entourée pour entrer dans les paramètres du système.

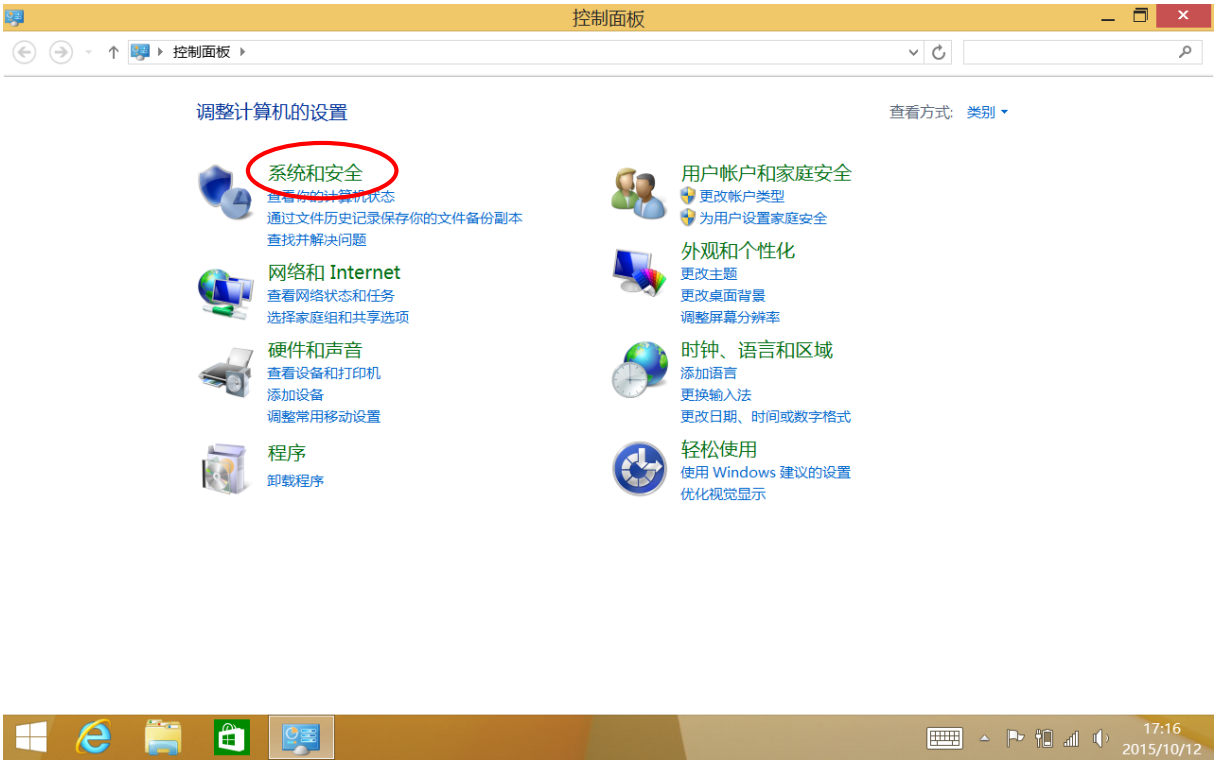


Cliquez sur l'icône des mises à jour (*Windows Update*).



Appuyez alors sur le bouton pour lancer la recherche des mises à jour.

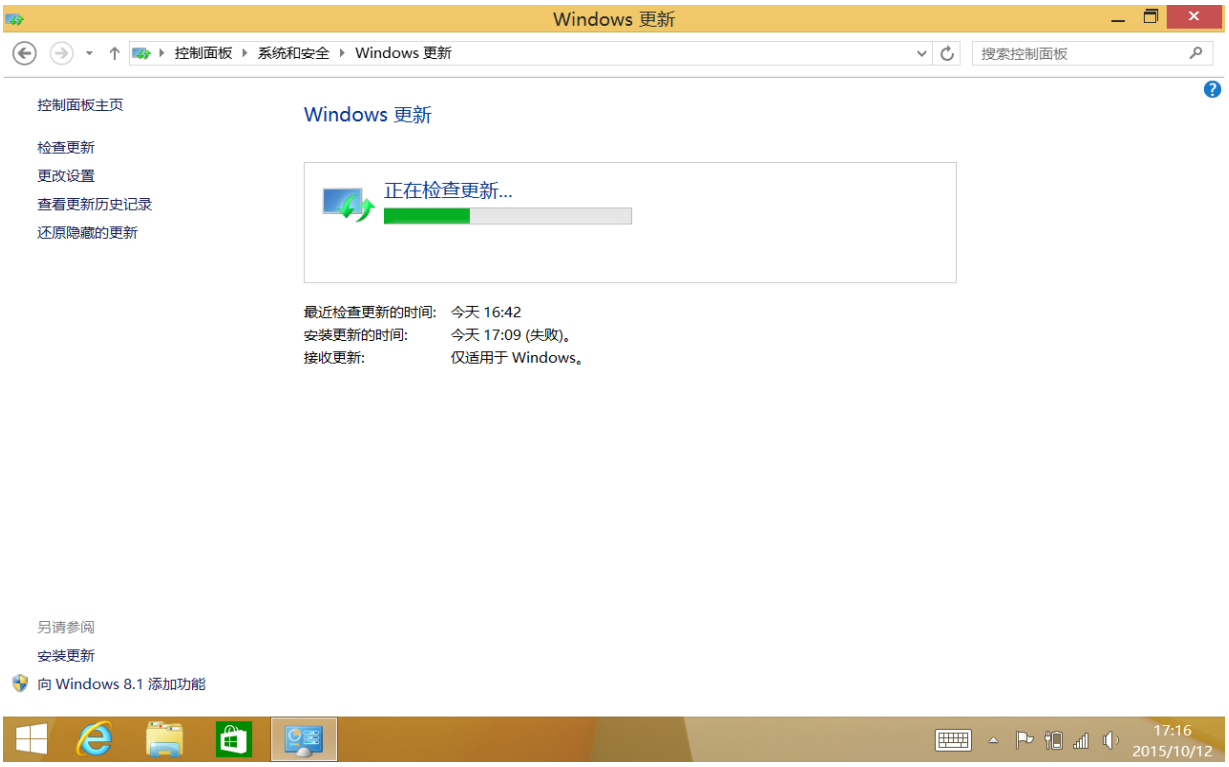

Cliquez alors sur le bouton qui apparaît pour installer les mises à jour.

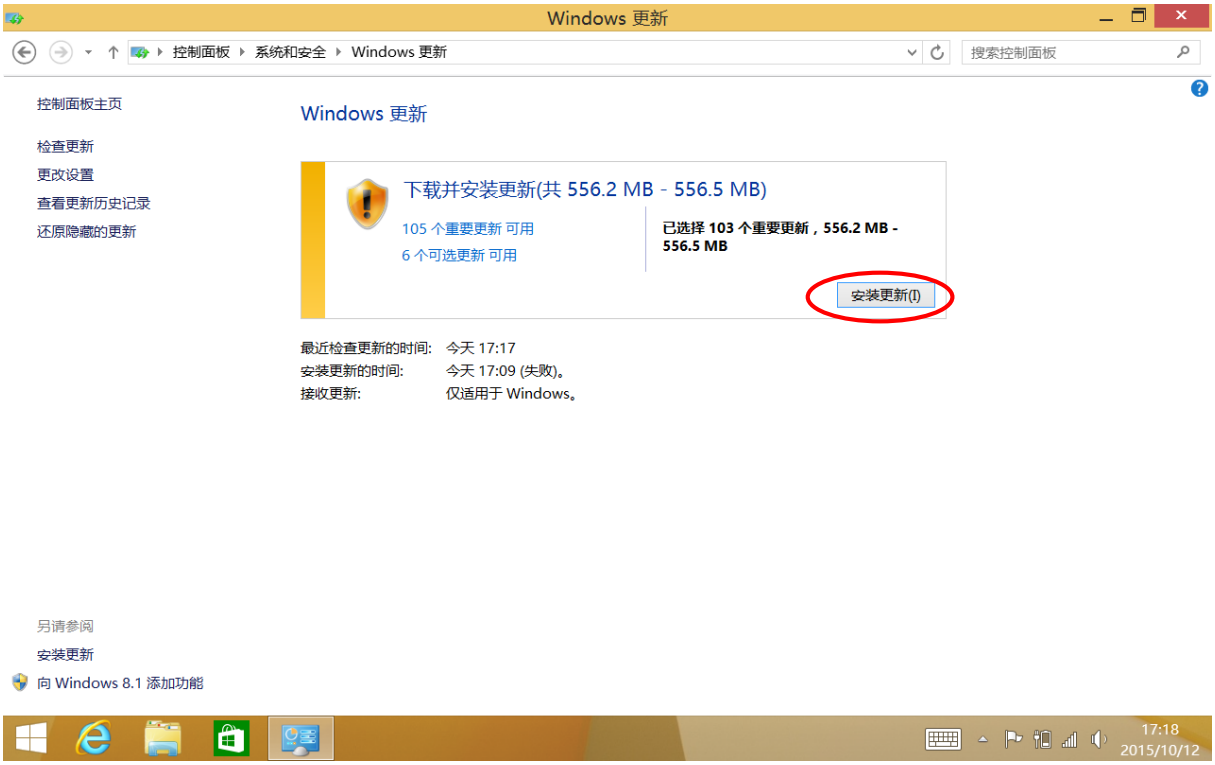

Il est possible que toutes les mises à jour ne s'installent pas d'un seul coup, recommencez ces étapes tant que cet écran apparaît, il signifie qu'il y a encore des mises à jour à installer. Votre tablette est susceptible de redémarrer plusieurs fois, cela est tout à fait normal.

Une fois terminée vous pourrez alors passer à la prochaine étape et procéder au changement de langue.


PROCEDURE DE CHANGEMENT DE LANGUE

Il est impératif d'effectuer les mises à jours avant de procéder au changement de langue, assurez-vous de les avoirs toutes installées et vous pourrez ensuite procéder au changement de langue.


Première étape, faites apparaitre la barre de charme en glissant votre doigt vers la gauche comme indiqué par la flèche. Cliquez sur la roue crantée qui correspond aux paramètres




Cliquez ensuite sur le bouton dans le coin inférieur droit qui correspond à *Modifier les paramètres du PC.*

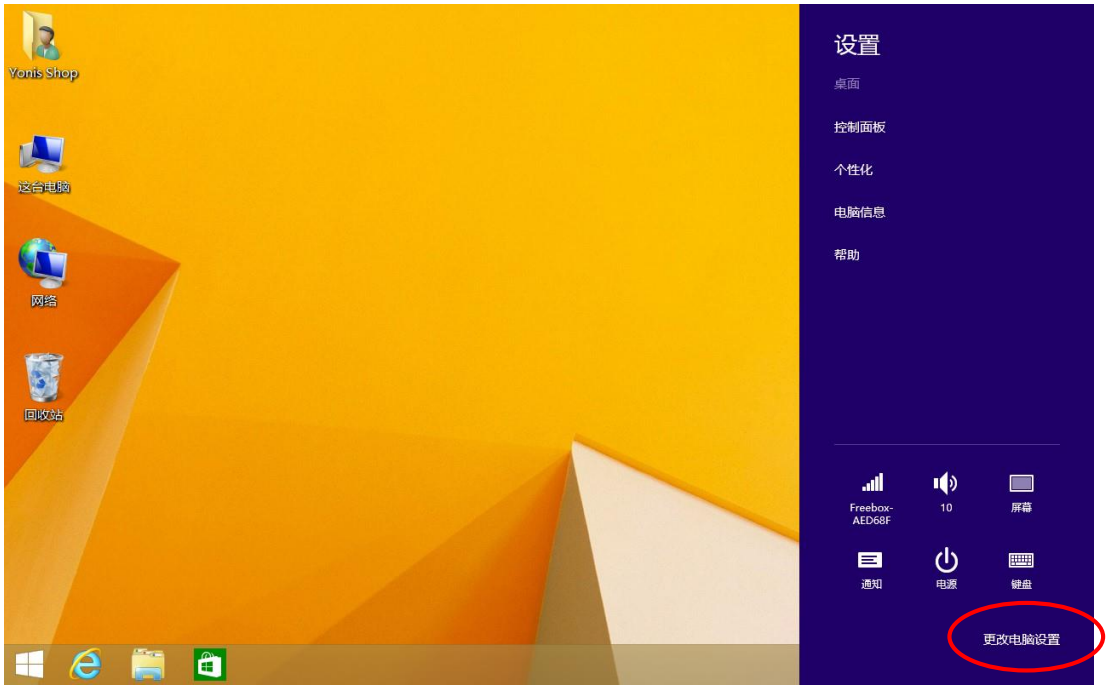


Cliquez ensuite sur le bouton entouré pour entrer dans les réglages de l'heure et de la langue.

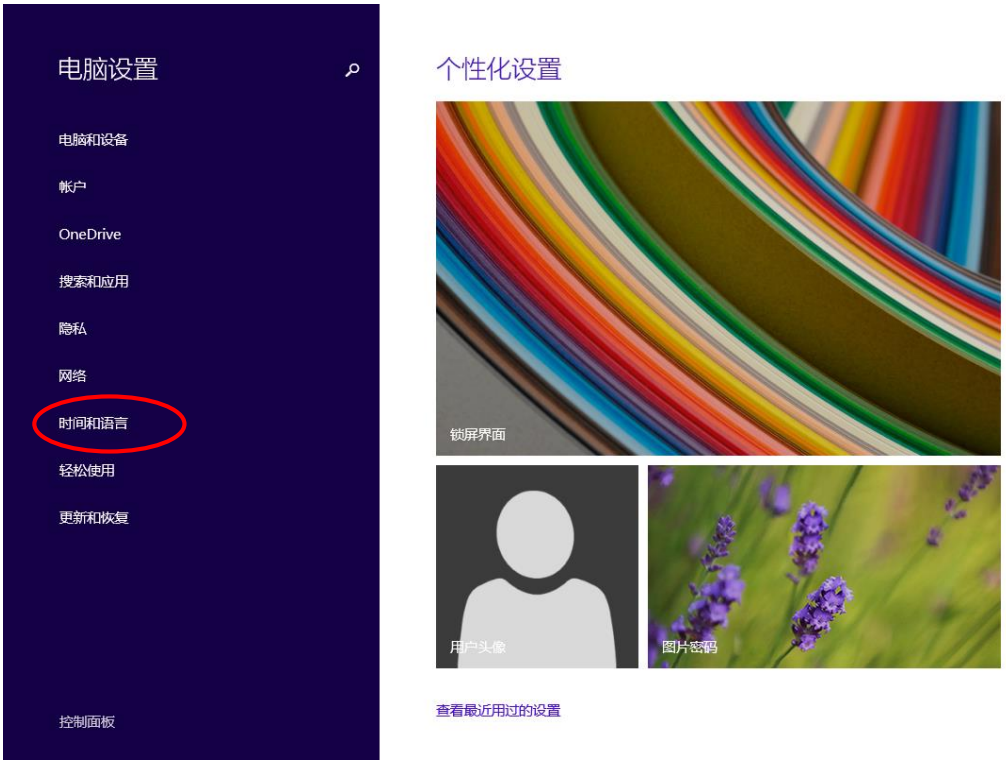


Appuyez sur le deuxième bouton.

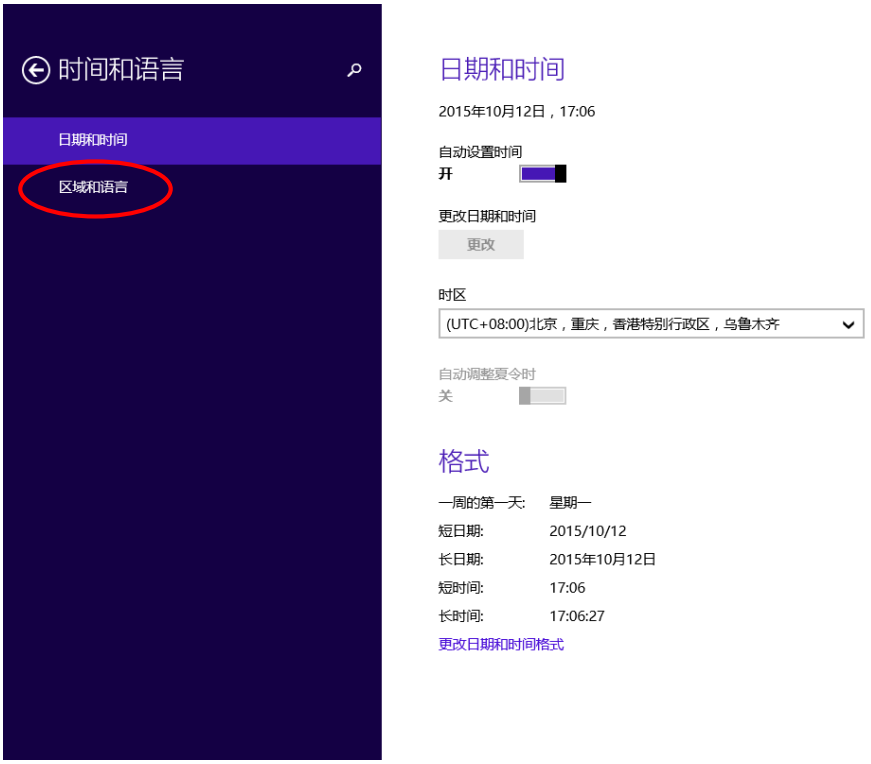

Nous sommes alors dans les réglages de la langue. La langue choisie est indiquée par la flèche, cliquez alors sur la croix entourée pour ajouter une nouvelle langue.

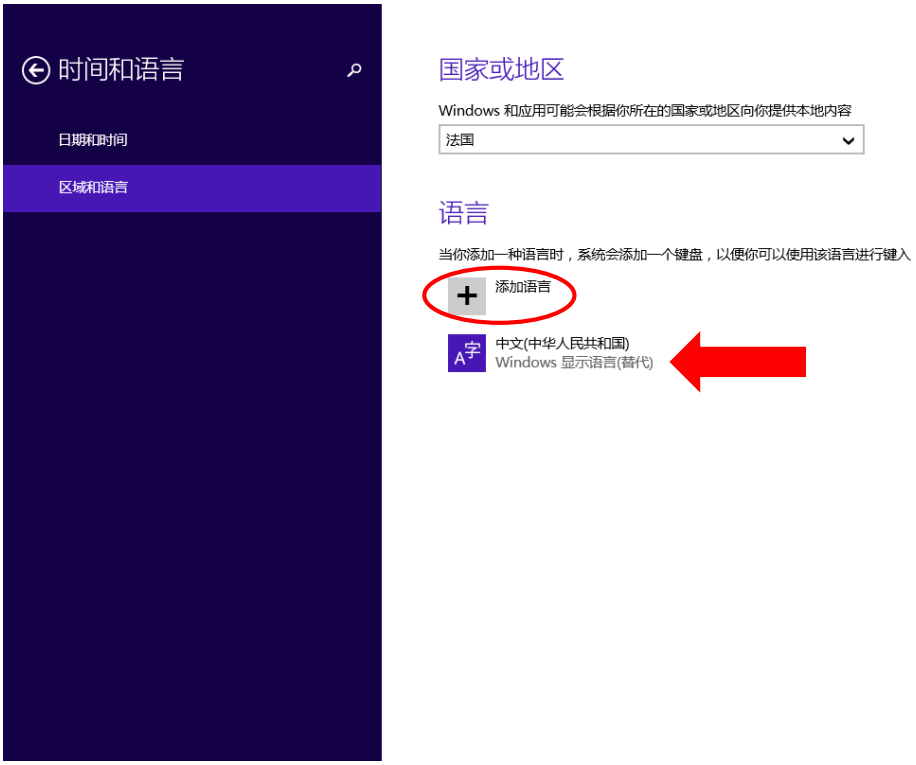


Faites défiler pour choisir le langage de votre choix pour le français cliquez sur le bouton entouré.

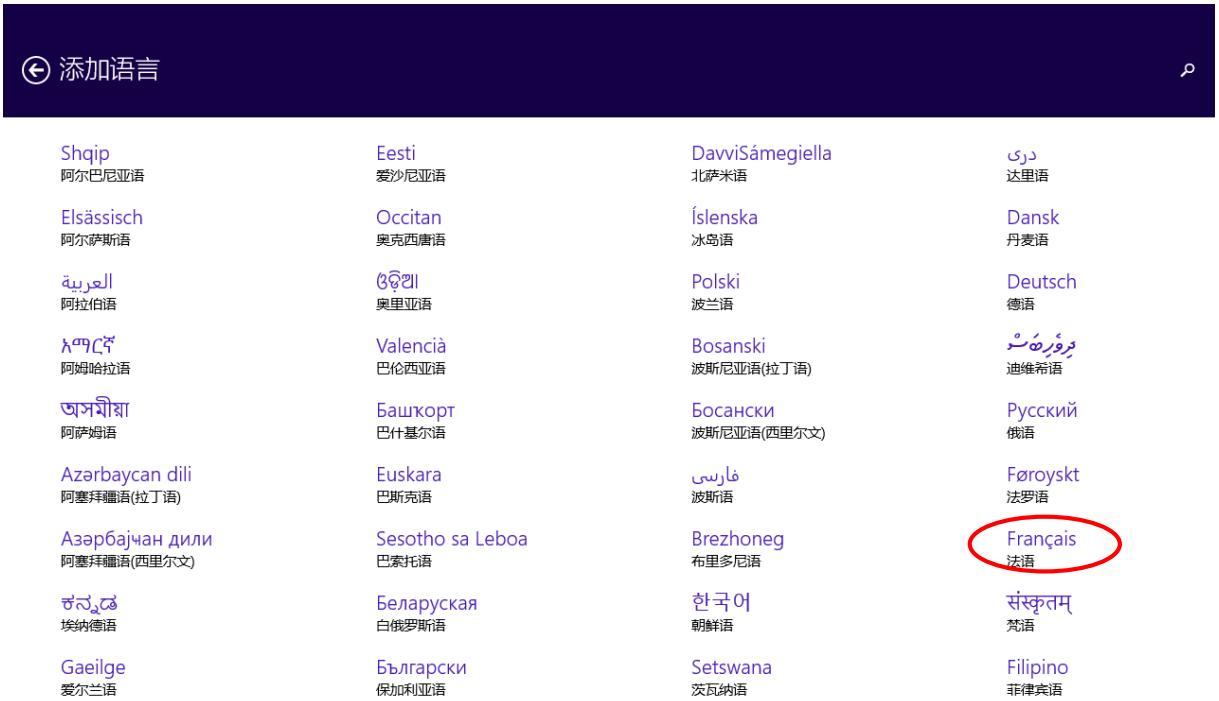


Il existe plusieurs français selon les pays. Choisissez alors celui de la France.




Vous avez alors deux langues dans le menu des langues. Il faudra alors supprimer le chinois pour n'avoir que le français.

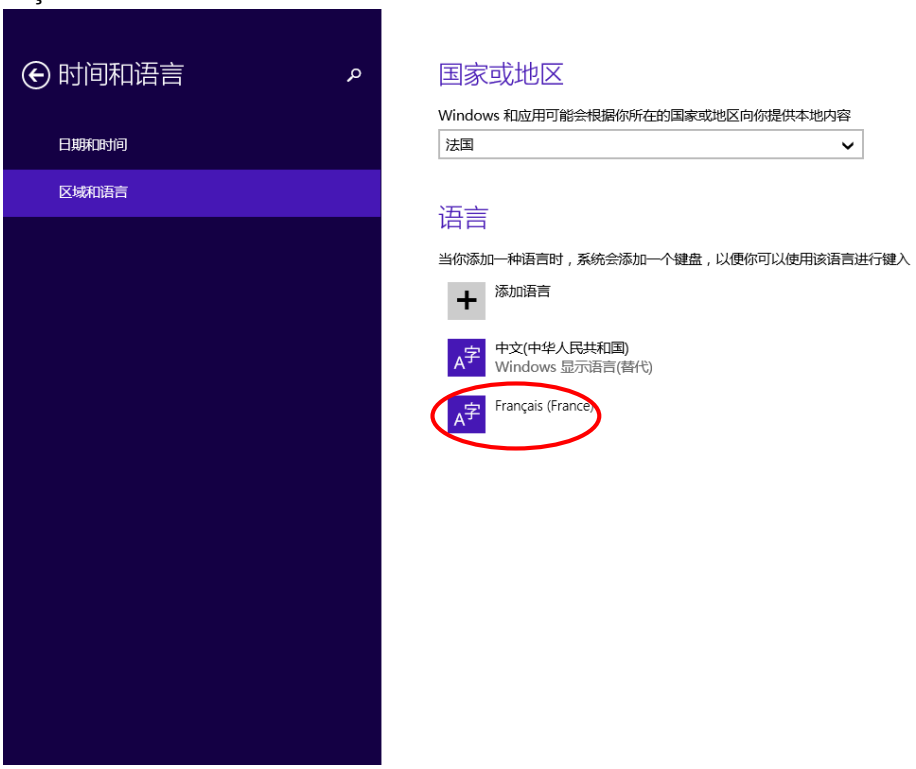

Nous allons définir le français comme langue principale. Cliquez alors sur le premier bouton.

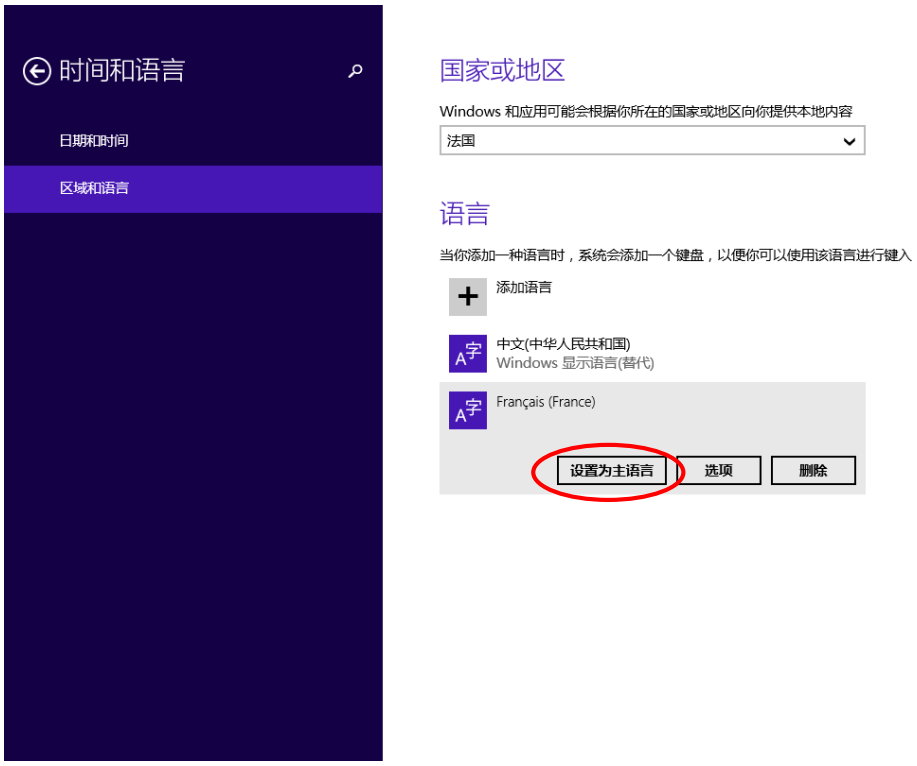


Sélectionnez alors le chinois puis cliquez sur le troisième bouton pour supprimer la langue. Vous pouvez alors choisir d'autres langues avec cette même procédure, mais une seule langue pourra être définie comme principale.

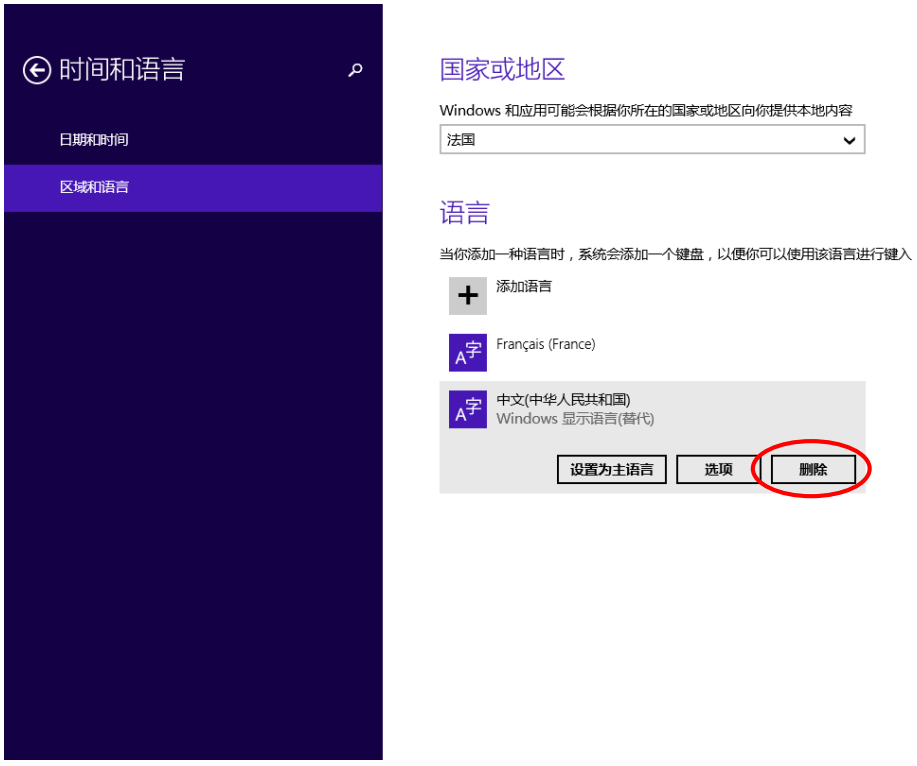


Si en rentrant dans les options du français vous n'avez pas de proposition pour télécharger le module linguistique français alors suivez la procédure suivante.

Retourner alors à cette fenêtre et cette fois cliquez sur le dernier bouton dans le coin inférieur gauche.

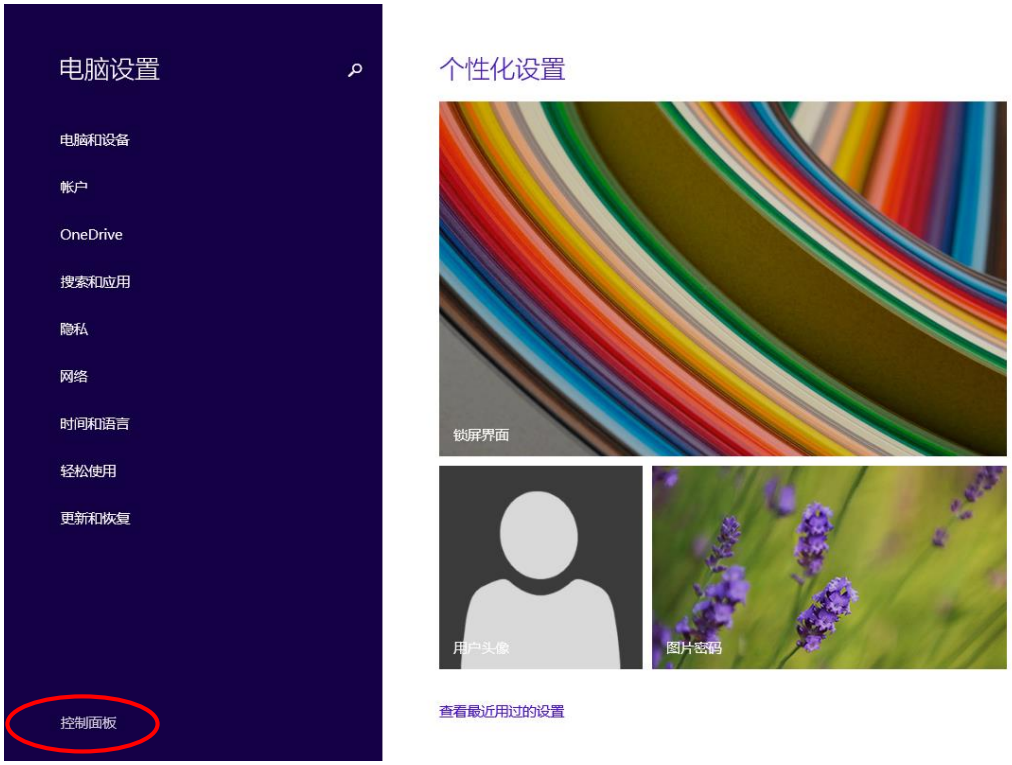


Nous sommes alors dans le panneau de configuration classique, cliquez sur l'icône entourée et sélectionnez le deuxième choix. Vous aurez alors l'affichage en grande icônes.

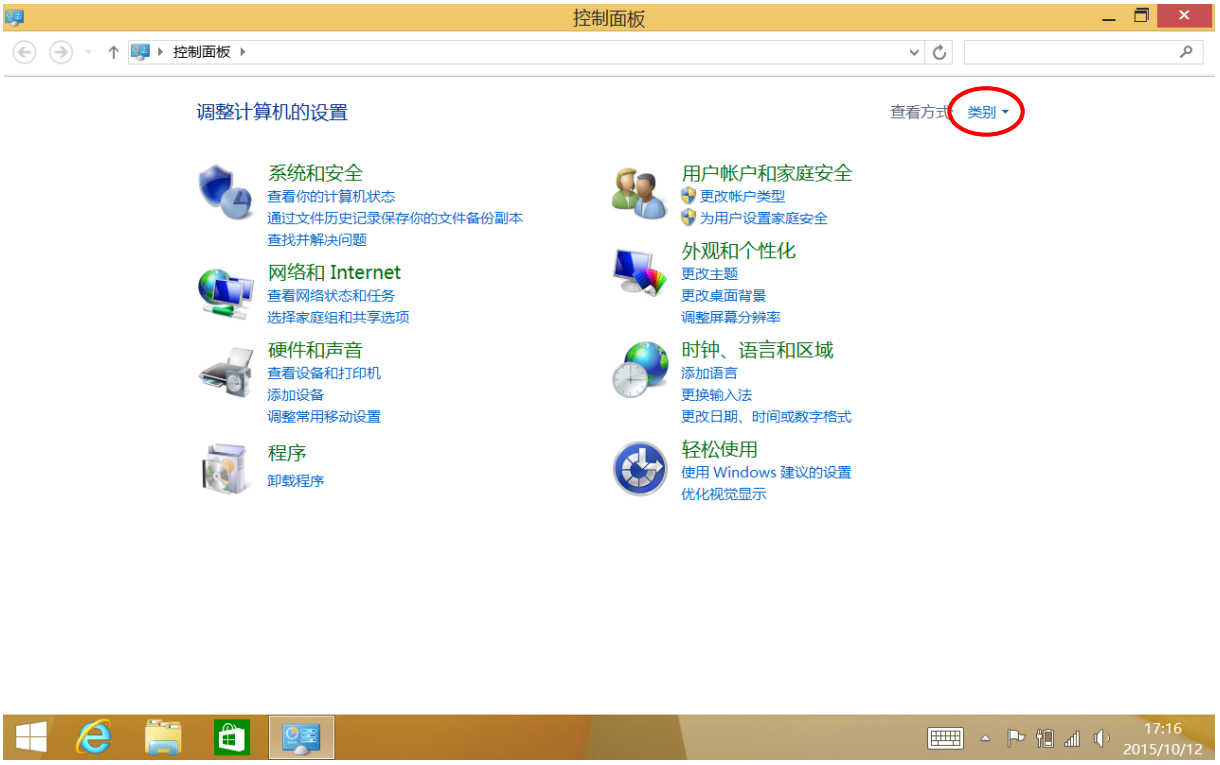


Sélectionnez l'icône langue.




Cliquez sur le bouton entouré pour entrer dans les paramètres avancés.

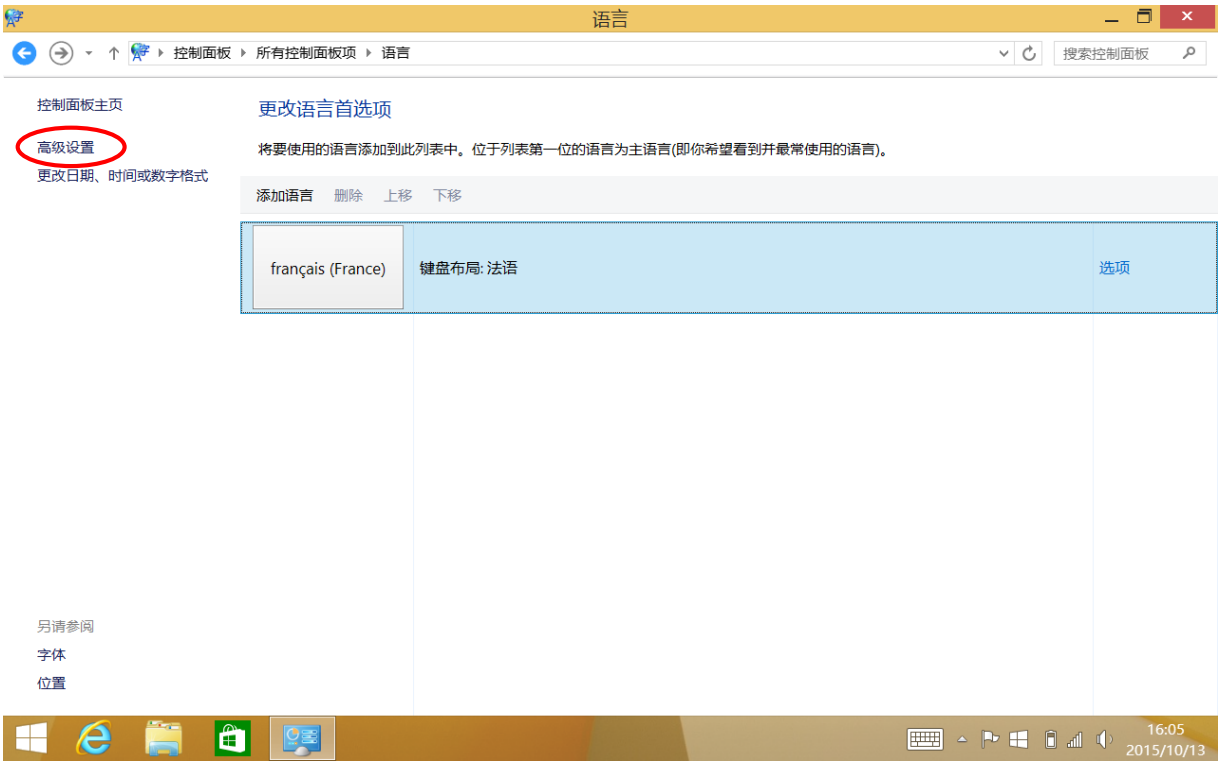

Ouvrez le menu déroulant et choisissez le premier choix (celui avec deux symboles entre les parenthèses)

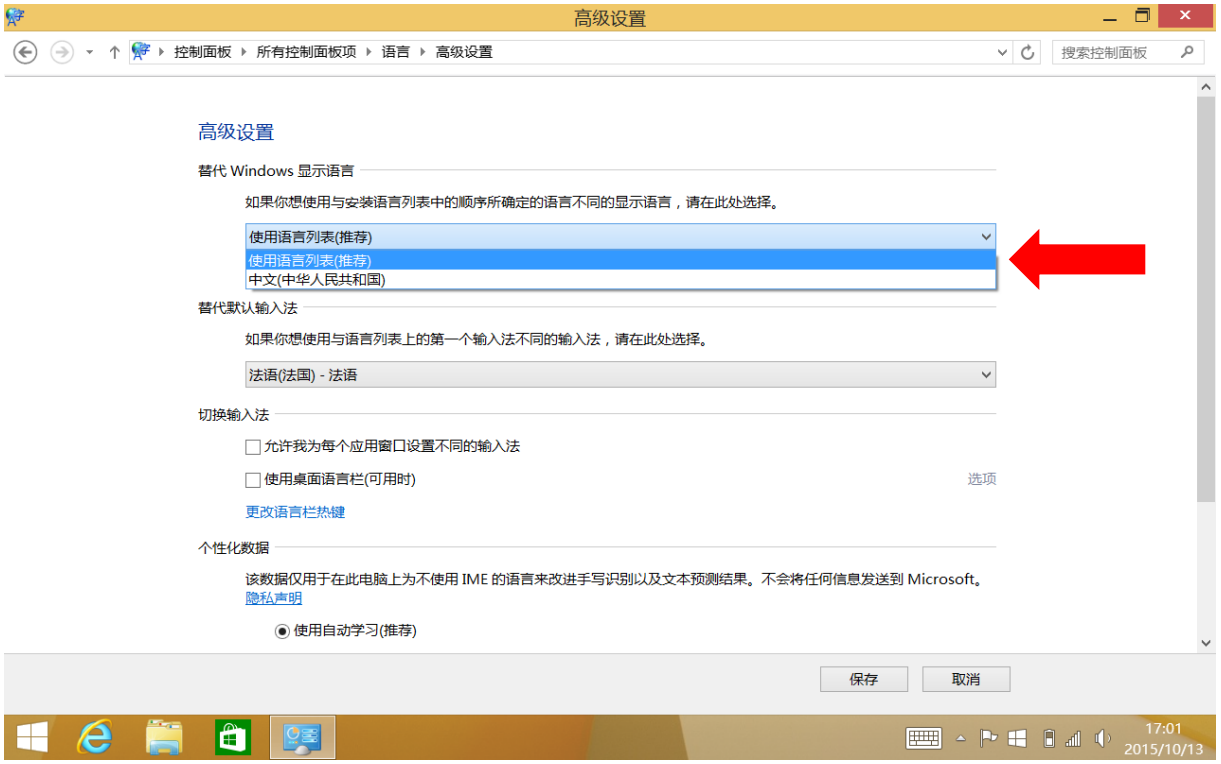


Après avoir fait précédent cliquez sur le bouton « *options* » sur la droite.

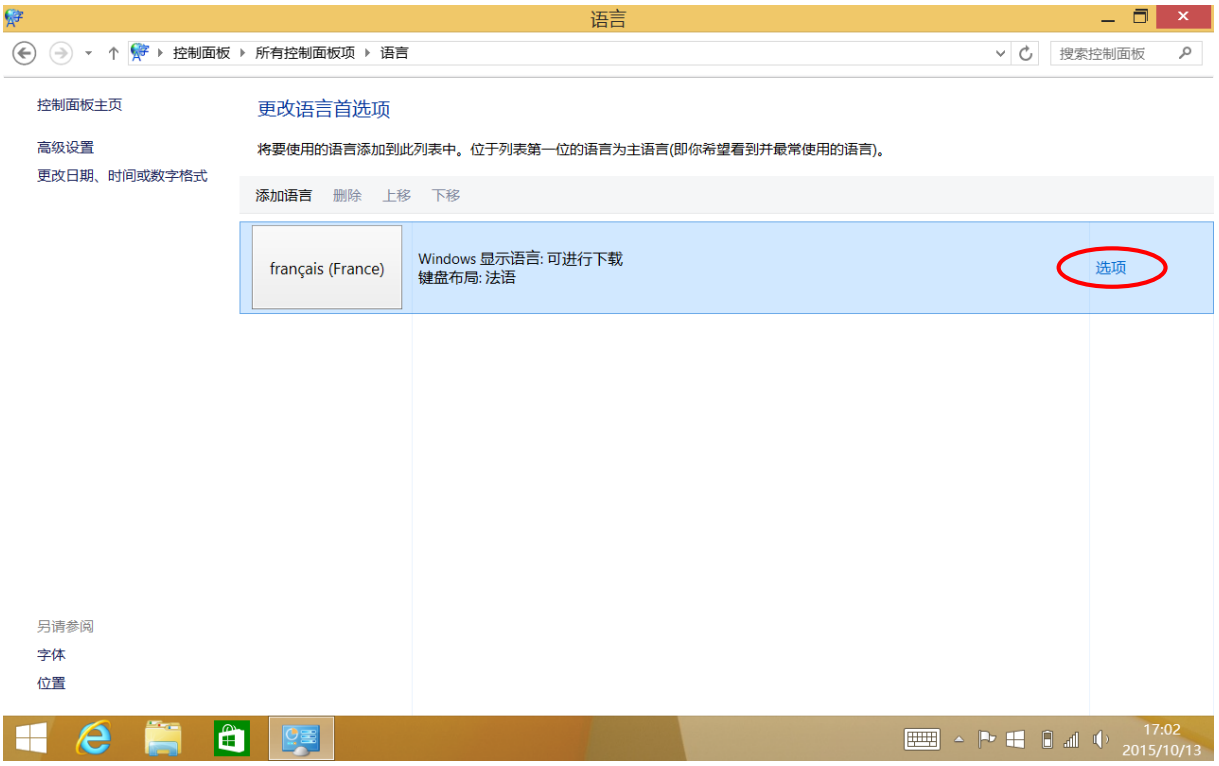


Après cette manipulation un nouveau bouton a fait son apparition avec le symbole administrateur sur le côté il permet alors de télécharger le module linguistique pour le français.



Après avoir autorisé l'application le téléchargement va commencer.

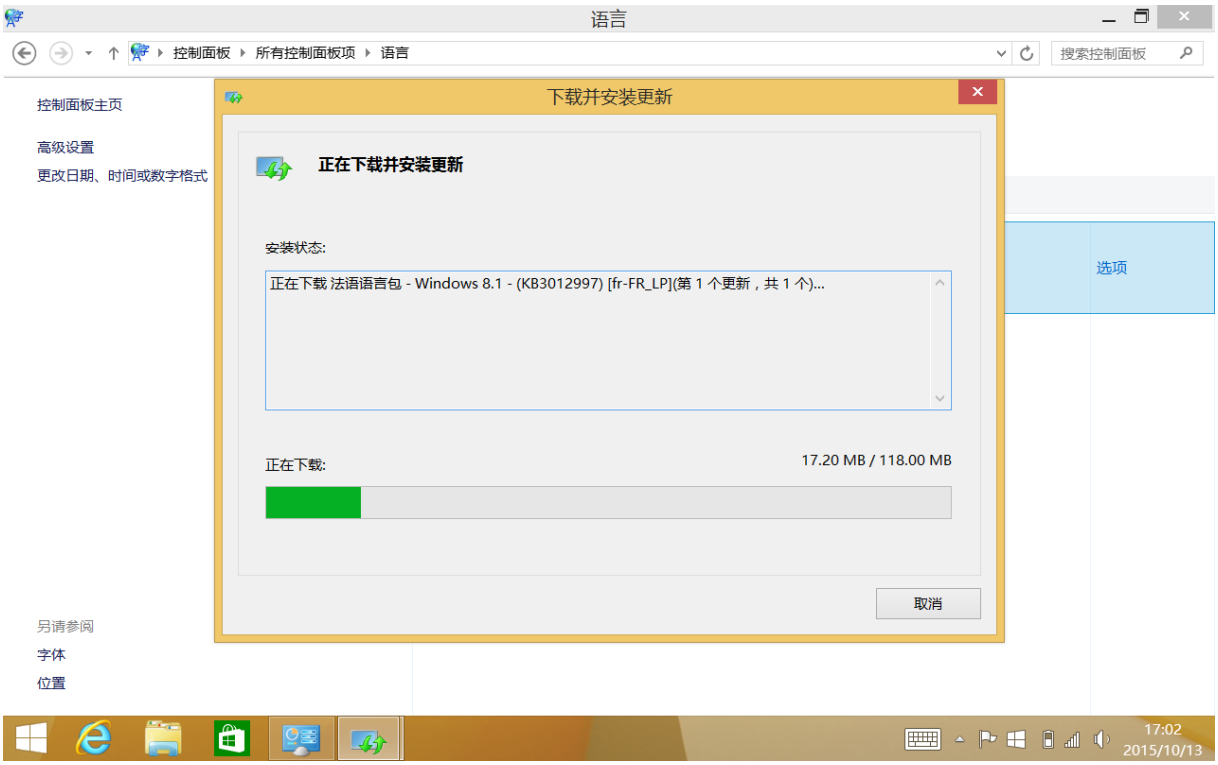


Il vous sera demandé d'installer ce pack linguistique, validez alors en appuyant sur le bouton.

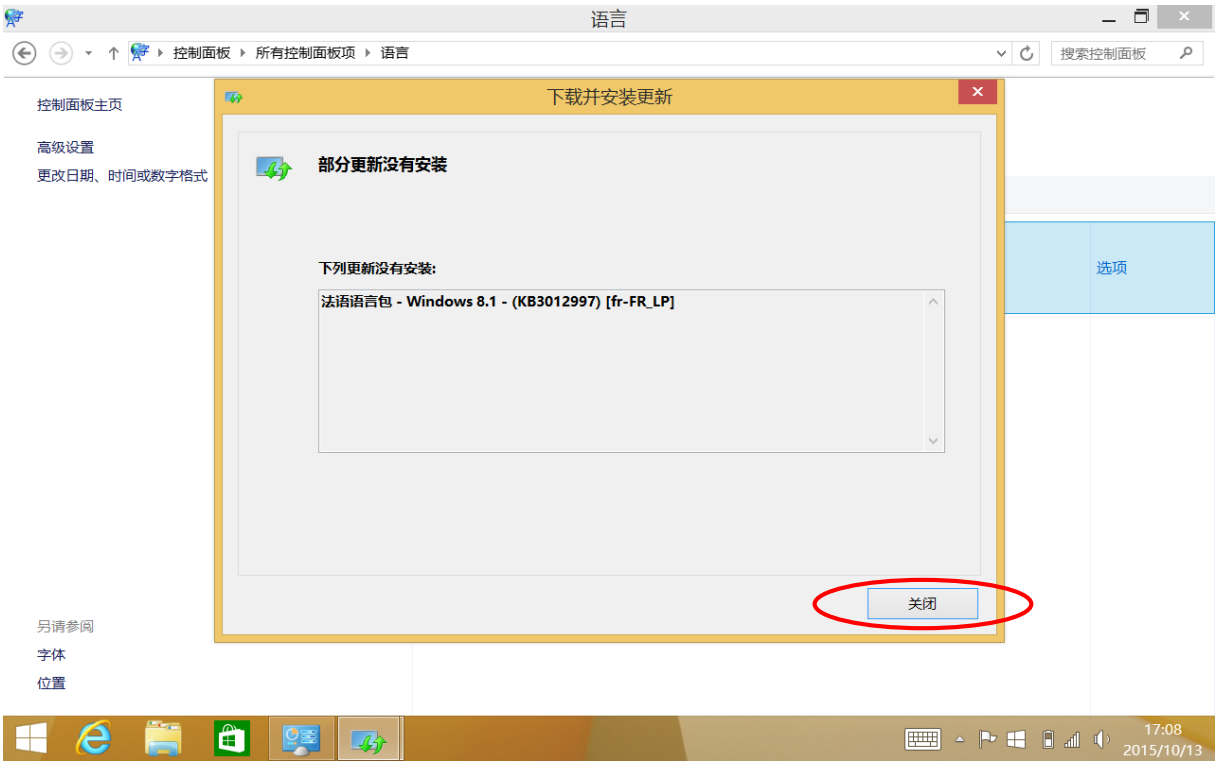


Il est possible que plusieurs modules s'installent à la suite.

Pour suivre l'installation du module vous pouvez retourner dans le menu langage la progression apparaitra.

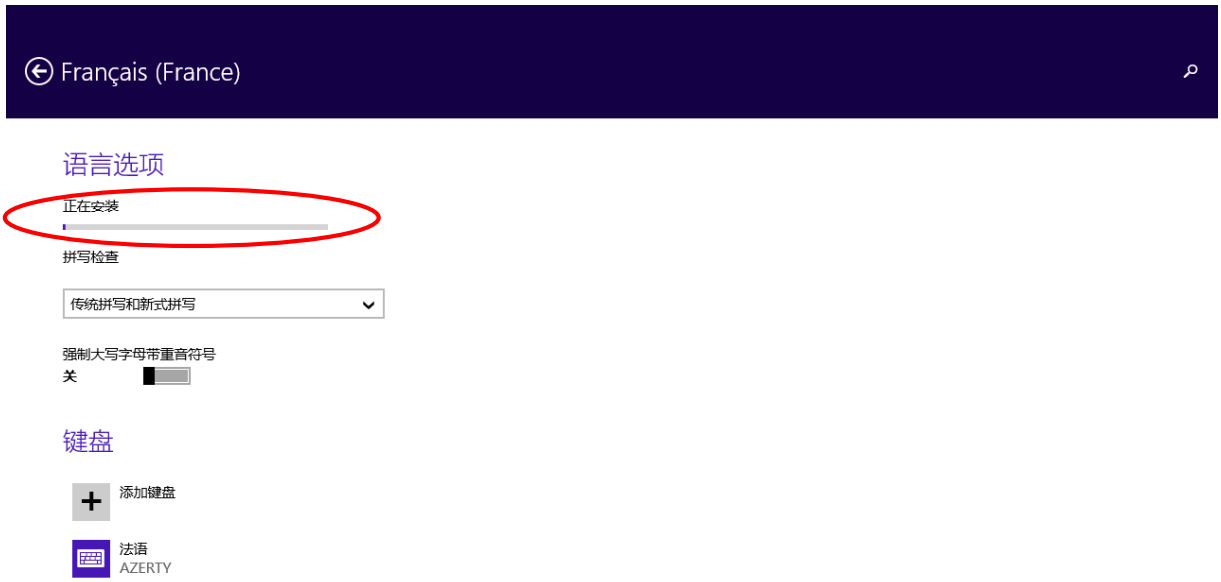


Une fois l'installation terminée vous devrez redémarrer votre tablette pour finaliser l'installation.

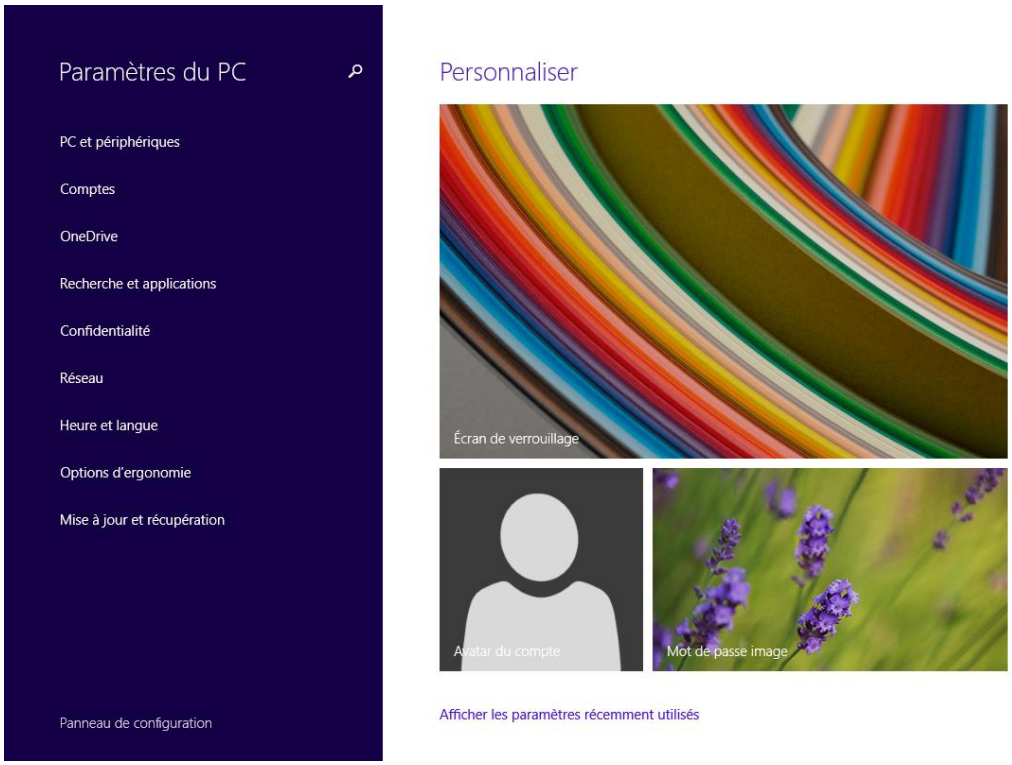

Votre tablette sera alors intégralement en français. Il est possible que certaines traces résiduelles de chinois reste, il faudra alors procéder à un dernier petit réglage.

Retourner dans le menu « *Heure et langue* » dans l'onglet « *Région et langue* » et choisissez le pays dans lequel vous vous trouvez grâce au menu déroulant (Dans notre cas ce sera la France).

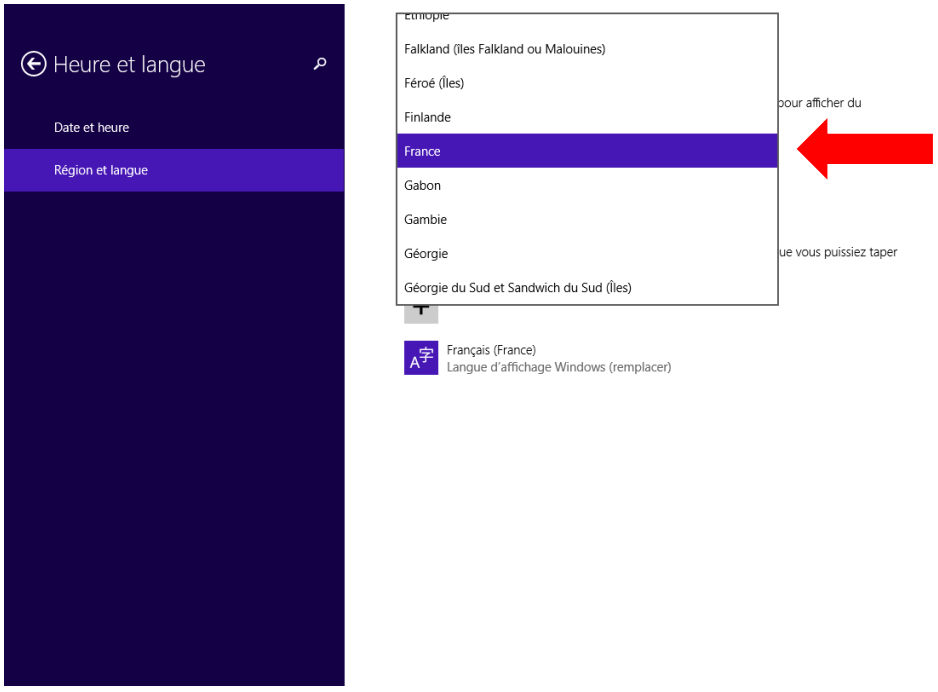

Votre tablette est alors en Français !