MODE D'EMPLOI

Y-11580



Manuel de l'utilisateur

Hub USB Caméra Espion Full HD 1080p Vidéosurveillance Grand Angle 120° Wi-Fi

Table des matières

Téléchargez l'application....2
Configurez votre caméra....3
Interface et réglages de la caméra....7

Téléchargez l'application

Tout d'abord, cette application est compatible avec des appareils Android comme Apple.

Vous trouverez donc celle-ci dans l'App Store comme dans le Google Play Store.

Vous pouvez scanner le QR code ci-dessous qui redirigera votre smartphone vers une page pour télécharger l'application gratuite.

App: HDCameraPro

Si ce QR code ne fonctionne pas vous devrez rechercher l'application dans votre store grâce à son nom « HDCameraPro ».

Configurez votre caméra

Première étape

a. Chargez votre appareil photo en le connectant câble USB.
   Cette caméra n'a pas de voyant qui s'allume lorsqu'elle charge. Chargez la batterie jusqu'à 100% en 5 heures.
b. Insérez une carte micro SD dans l'appareil.
c. Allumez la caméra et attendez que le voyant s'allume

Seconde étape

a. Téléchargez et installez l'application appelée « HDCameraPro ».
b. Vous pouvez scanner le QR code sur la page précédente.
c. Activez l'option « Exécuter en arrière-plan et faites confiance en l'application


Troisième étape


a. Allumez la caméra et attendez que le voyant vert clignote doucement
b. Ouvrez les paramètres WiFi de votre smartphone.
c. Connectez vous au réseau dont le nom commence par « HW-XXXX ». C'est le réseau de votre caméra

Si votre smartphone est sous iOS, lorsque votre smartphone se connecte au réseau de la caméra, veuillez attendre un moment, jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi apparaissent dans la barre en haut de votre écran.

d. Attention, un message peut apparaître et vous dire que « internet non disponible ». Ignorez ce message et restez sur le réseau actuel.
e. Ouvrez l'application HDCameraPro
f. Vous allez voir que la caméra est maintenant connectée
g. Vous pouvez appuyez sur la touche caméra pour voir des vidéos en direct à courte distance sans Wi-Fi. (Si on vous le demande, le mot de passe par défaut est 123456. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de saisir ce mot de passe par défaut).

Note : Puisque la caméra n'est pas connectée au Wi-Fi domestique, la caméra disparaîtra une fois que vous aurez déconnecté votre téléphone de la caméra sous le paramètre WiFi

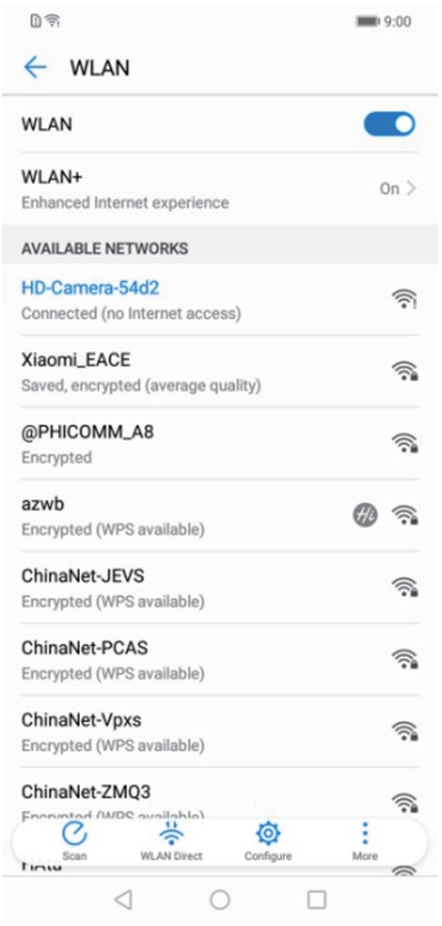

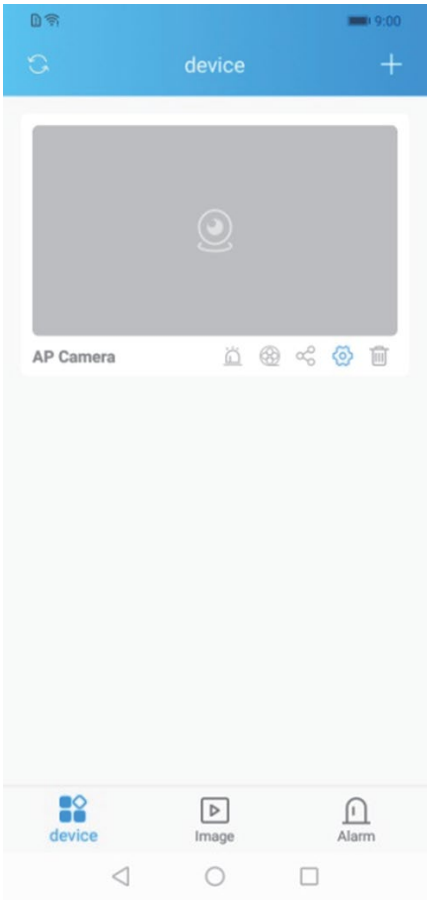

Quatrième étape

Appuyez sur le bouton « Equipment AP distribution network ».

>> Appuyez sur le bouton "START CONNECTING".

>> Appuyez sur le bouton NEXT.


>> Sélectionnez le Wi-Fi que vous souhaitez connecter.


Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur le bouton "CONFIGURE WI-FI".


(Les mots de passe sont sensibles aux majuscules et minuscules, notez donc les lettres que vous mettez en majuscules).


>> Attendez un moment, puis la caméra se connectera au routeur via le Wi-Fi.

Vous avec donc configuré le réseau sans fil à votre caméra sur l'application HDCameraPro. Vous pouvez surveillez votre maison de n'importe où et n'importe quand. Lorsque vous entrez sur l'interface de vidéo en direct, vous devez entrez un mot de passe. Rappelez-vous de celui-ci.

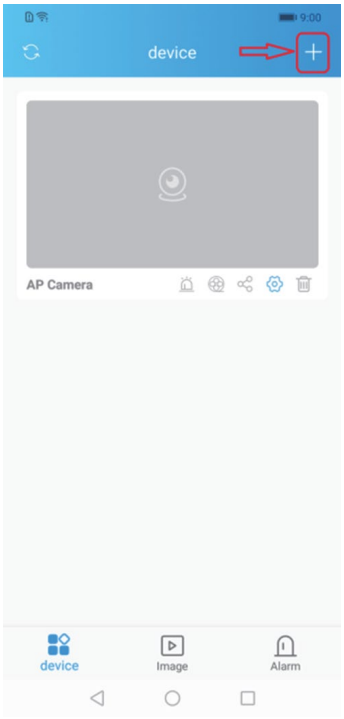


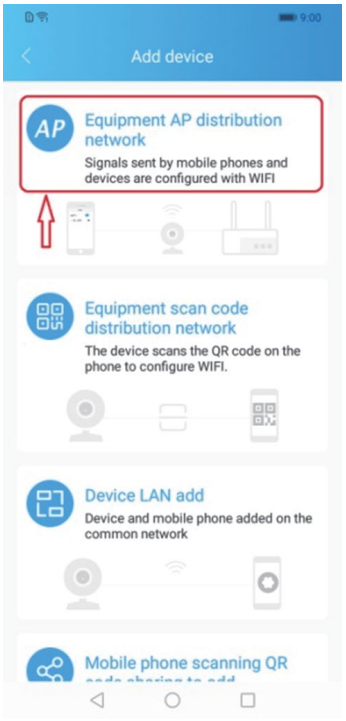

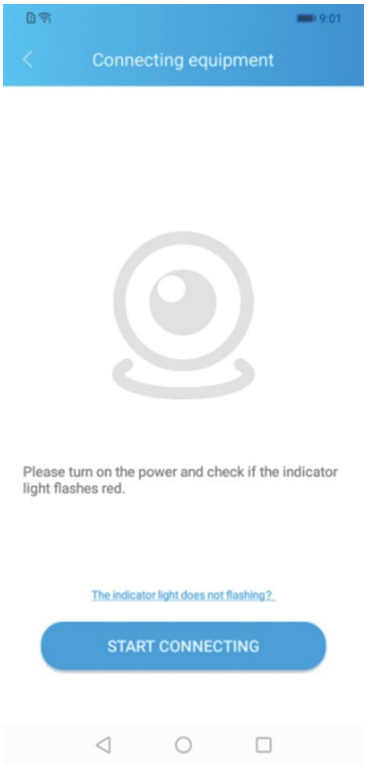

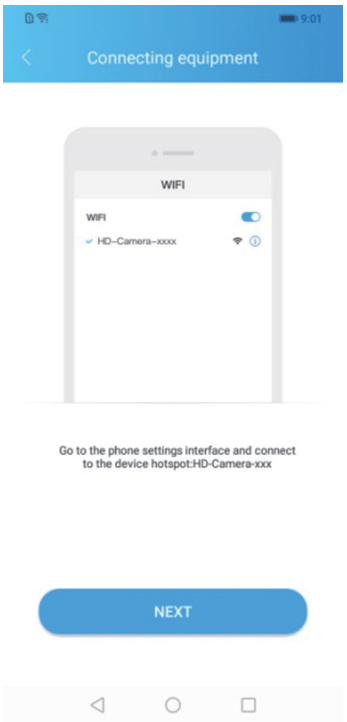


Configuring the network
Xiaomi_EACE
Wi-Fi list
Only support 2.4G network Help
CONFIGURE WI-FI

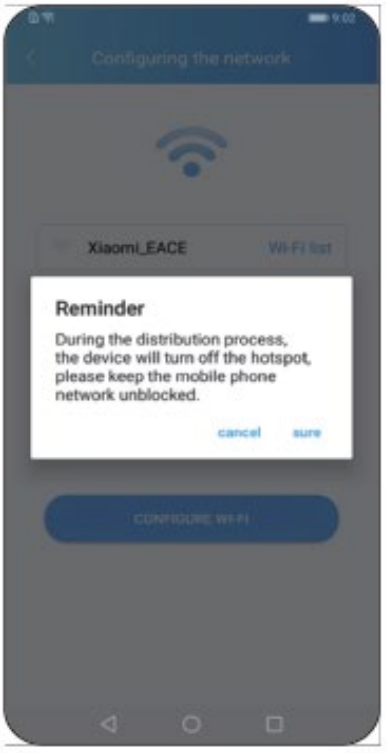

Configuring the network
Xiaomi_EACE
Reminder
During the distribution process, the device will turn off the hotspot, please keep the mobile phone network unblocked.
cancel
sure


Connecting equipment
The camera is connecting to the router.
Successful connection within 295 seconds
CANCEL


device
Camera54d2
device
Image
Alarm

Interface et réglages de la caméra


L'interface

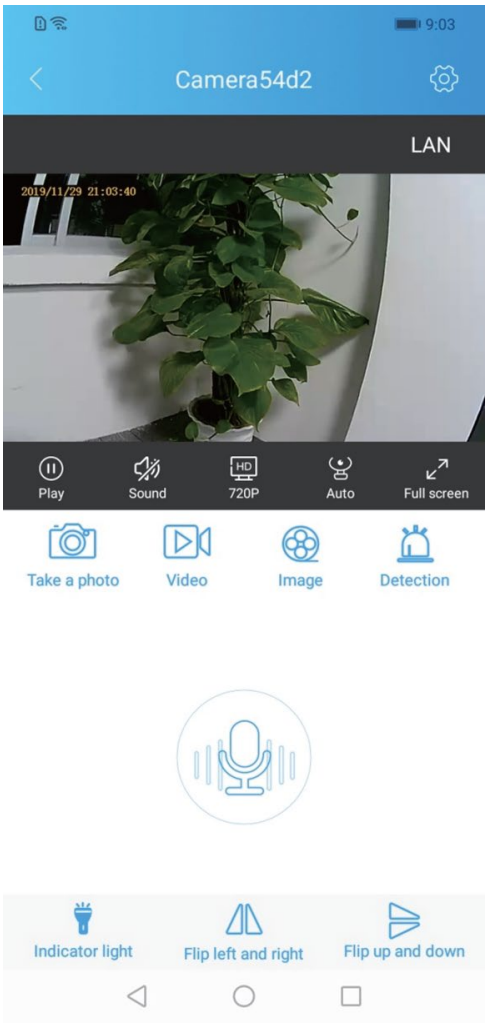

Cette caméra ne supporte pas la communication bidirectionnelle, vous pouvez seulement entendre sur cette application (vous ne pouvez pas parler)


La vision nocturne de cette caméra sera allumée ou éteinte en fonction de la luminosité

Appuyez sur le bouton « Image », vous pouvez prendre des photographies instantanées et des enregistrer des vidéos.

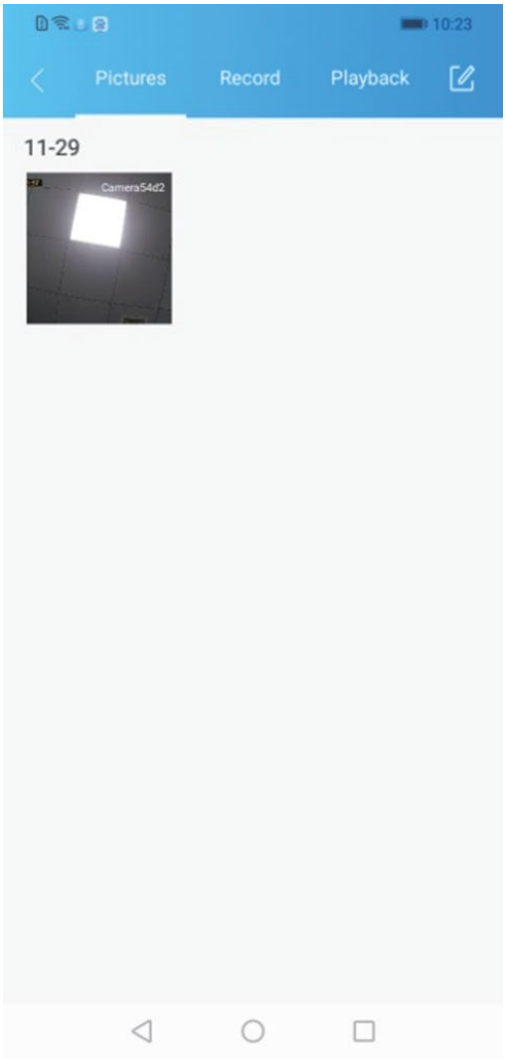

a. Veuillez appuyer sur le bouton « Playback » pour voir, télécharger et supprimer les fichiers vidéo de la carte micro SD
b. Appuyez sur le bouton « Detection » pour voir les photographies prises lorsqu'un mouvement a été détecté.
c. Appuyez sur la touche « Indicator light » afin d'activer / désactiver le voyant lumineux de l'appareil.

Réglages

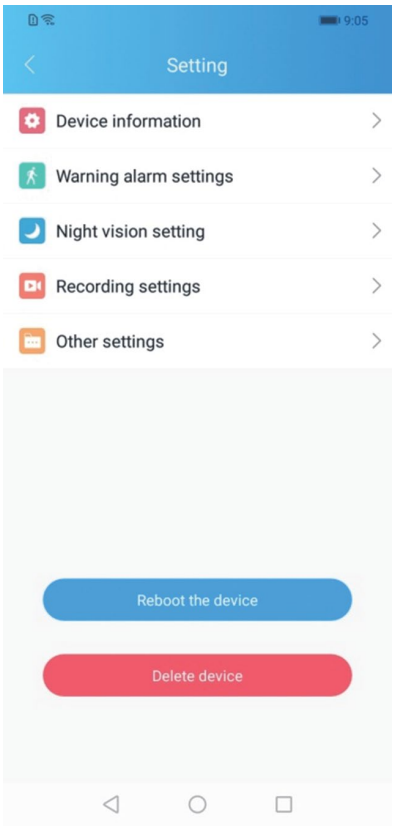

Information de l'appareil

a. Modifier le nom de l'appareil.
b. Modifier le mot de passe de l'appareil.

Paramètres de l'alarme d'avertissement

Les paramètres de détection de mouvement : désactivé, faible, moyen et élevé.

b. Fréquence de poussée : 1, 3, 5, 10, 30 minutes.

C. Message push : Lorsque vous activez cette fonction, elle enverra une notification push sur votre téléphone lorsqu'un mouvement est détecté.