


Installation et configuration du mode enfant de votre tablette

Une fois que vous êtes connecté au play store et sur la page d'accueil de ce dernier, recherchez l'application « Kidoz ». Sélectionnez le premier résultat qui se nomme « Kidoz Enfants Jeux et




vidéo » (

Installez l'application et une fois installée, ouvrez l'application pour arriver à cette interface sur votre tablette :

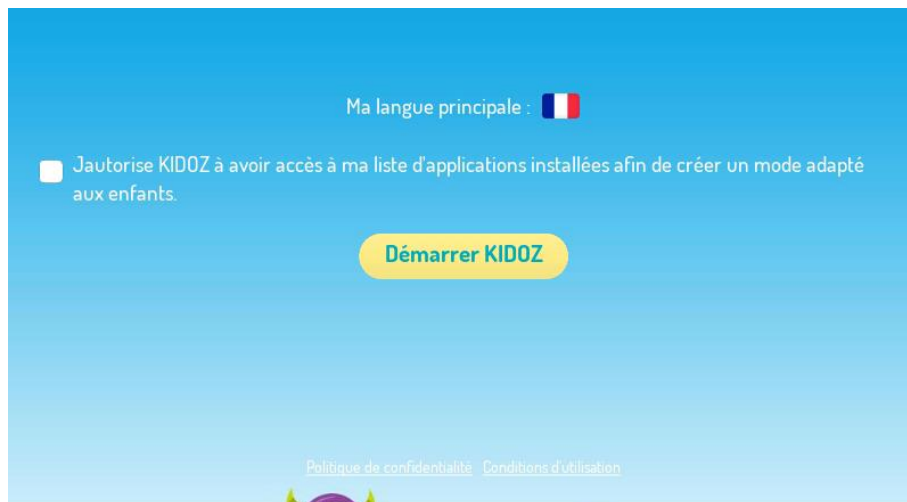


Cochez l'autorisation de KIDOZ à avoir accès à votre liste d'applications installées afin de créer un mode adapté aux enfants. L'application se chargera en effet de bloquer des applications sensibles par leur contenu pour vos enfants.

Une fois cette autorisation accordée, cliquez sur Démarrer KIDOZ. Vous arriverez alors à cette interface :

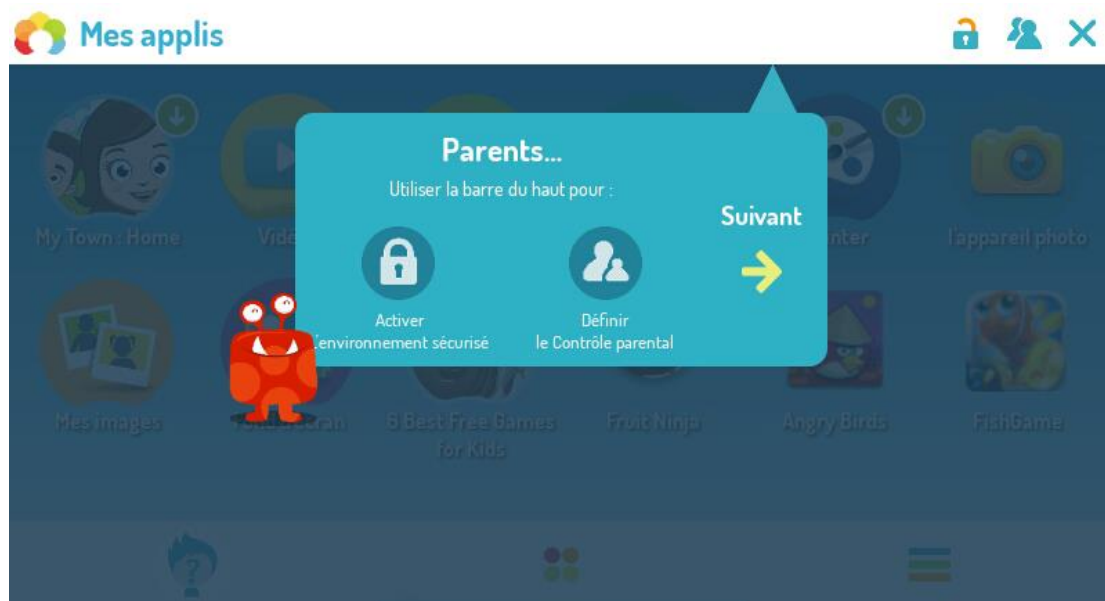



Cet écran vous indique la signification des icônes présentes dans la barre du haut de l'interface, cliquez alors sur suivant pour arriver à l'interface suivante comme ci-après :

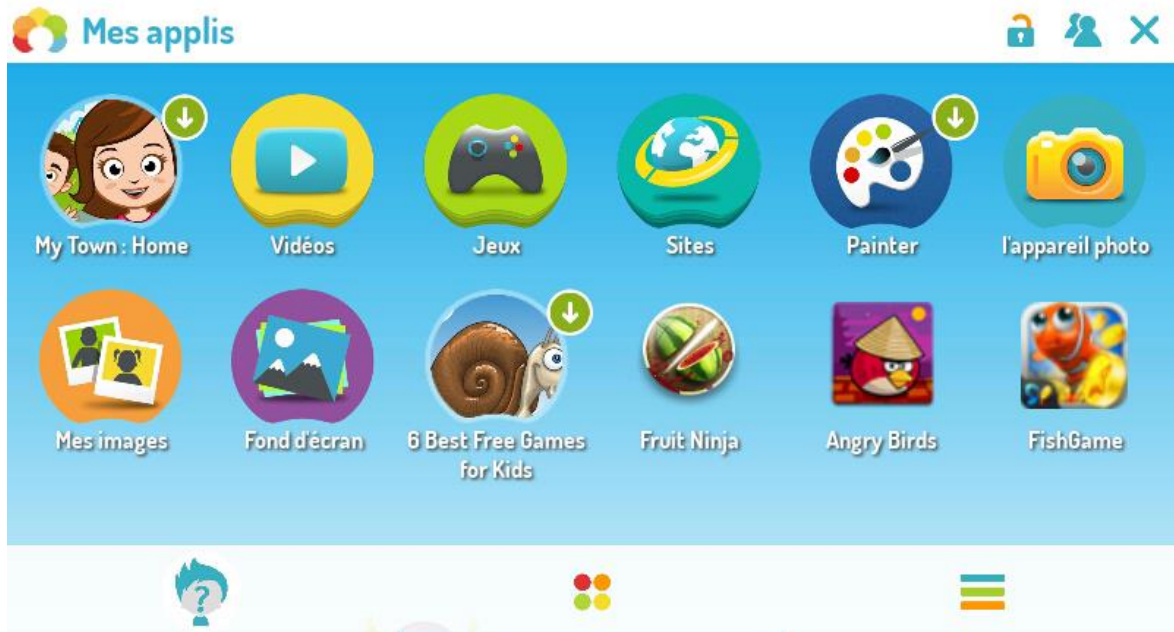

Maintenant, il vous faut créer un profil pour votre enfant afin que celui-ci puisse utiliser le mode enfant. Pour créer ce profil, cliquez simplement sur l'icône enfant en bas à gauche de l'écran. Vous arriverez alors à cette interface :



Si vous ne possédez pas encore de compte cliquez sur inscription afin de créer un compte parent et ainsi permettre la création du compte de votre enfant. En cliquant sur Inscription vous arrivez ici :



Inscription

Créer un compte Parent

votremail@exemple.com ✓

Mot de passe parent

Ma langue principale : 

Inscription

Vous avez déjà un compte ? [CONNEXION](#)

Entrez votre adresse mail sur la première ligne, puis définissez un mot de passe associé à votre compte. Attention ce mot de passe vous sera demandé ultérieurement par l'application. Faites en sorte de ne pas l'oublier. Un mail contenant ce mot de passe vous sera transmis juste après votre inscription.

Une fois les informations saisies, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Inscription. Vous arriverez alors à cette interface :

Inscription

Créer un profil Enfant



super yonis ✓

janvier, 2010 ✓

Afficher le contenu pour enfant dans :



Créer le profil

Entrez les informations relatives à votre enfant et sélectionnez la langue d'affichage du contenu pour votre enfant. Ce contenu sera les vidéos que votre enfant pourra regarder.




Si vous sélectionnez plusieurs langues, les vidéos seront proposées dans ces langues. Alors que si vous ne sélectionnez que le Français, votre enfant aura uniquement accès à des vidéos francophones.

Une fois que vous cliquez sur créer le profil, vous devez arriver à cette interface :



Depuis cette interface vous aurez le choix entre lancer le programme, changer la photo du profil de l'enfant que vous venez de créer ou bien vous pourrez facilement rajouter le profil d'un enfant.

Nous allons poursuivre comme si vous aviez cliqué sur Démarrer KIDOZ. Vous arrivez alors à cette interface :

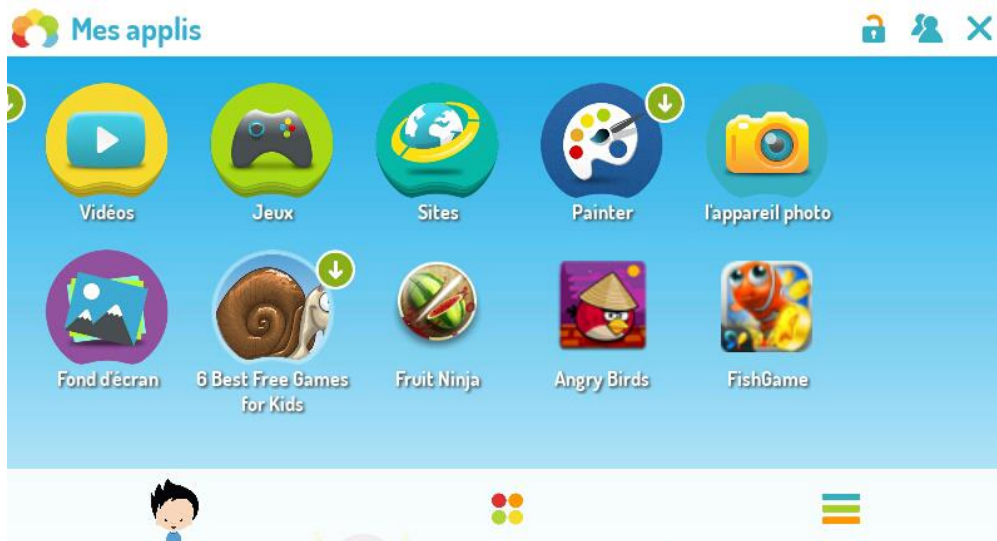

Cette interface sera l'accueil du mode enfant de votre tablette. Vous y retrouverez les applications autorisées pour votre enfant, un dossier vidéo qui regroupera des vidéos YouTube pour votre enfant, un dossier Jeux qui regroupera des jeux (Attention : certains d'entre eux seront payants, nous vous conseillons de plutôt passer par le Play Store pour installer des applications et ensuite les autoriser à votre enfant.

Une fois arrivé à cette interface, vous aurez la possibilité d'effectuer deux réglages importants. Appuyez une fois sur l'icône en forme de cadenas situé dans la barre en haut de l'écran. Vous arrivez alors à cette fenêtre :




Si vous activez le mode sécurisé, l'application bloquera automatiquement les applications inappropriées pour vos enfants. Ensuite si vous activez le mode ultra sécurisé & lanceur pour enfant, le bouton accueil de votre tablette sera désactivé et pour quitter le mode enfant, le mode de passe des parents sera nécessaire (Attention : version payante de l'application uniquement, sinon un simple déplacer glisser suffira à quitter le mode enfant).

Libre à vous de mettre en place ces sécurités ou non. En activant le mode ultra sécurisé vous arrivez ici :





Entrez votre mot de passe associé à votre compte puis cliquez sur envoyer. Ensuite sélectionnez sur la fenêtre suivante KIDOZ puis cliquez sur toujours (image ci-dessous) :

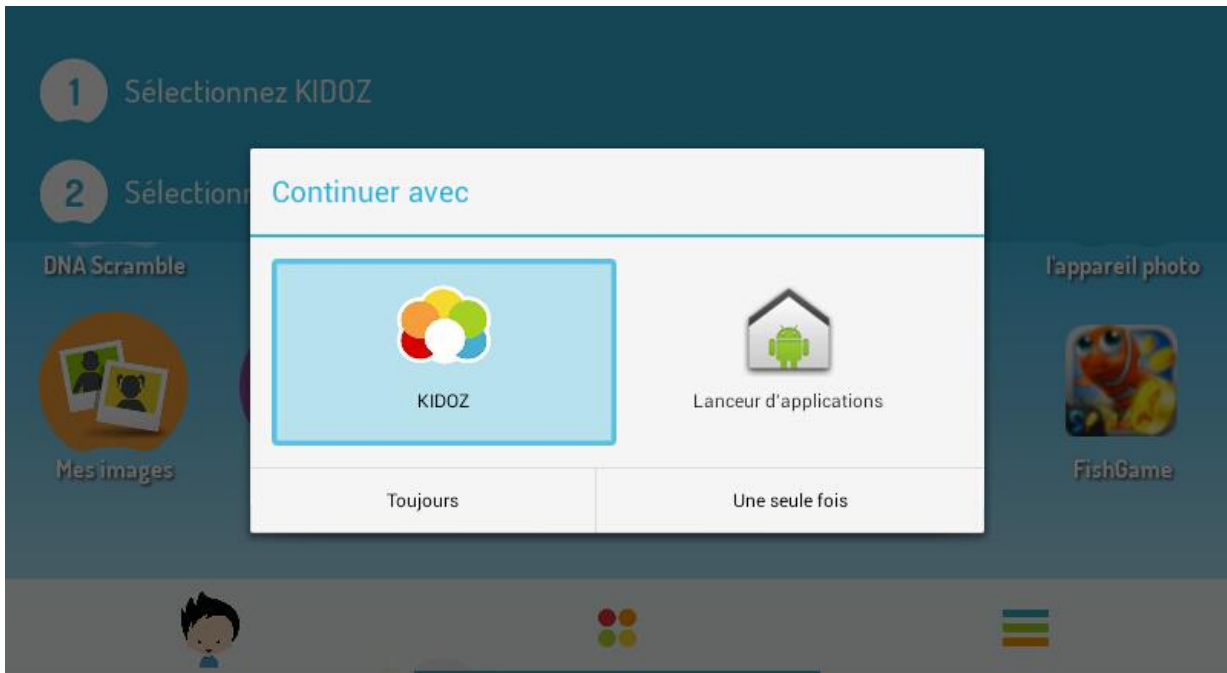

Une fois ces sécurités mises en place, le cadenas situé en haut de la fenêtre est désormais fermé.

Ensuite vous avez la possibilité d'effectuer des réglages de l'application en cliquant sur l'icône contrôle parental (icône centrale dans la barre, en haut) ou de quitter le mode enfant en cliquant sur la croix.

Lorsque vous cliquez sur la croix vous arrivez à cette interface :



Il suffit donc de faire glisser le cadenas sur la barre située en dessous de ce dernier pour quitter le mode enfant. Si vous souhaitez qu'un mot de passe soit demandé pour quitter le mode enfant, il vous suffit de cliquer sur « Empêcher la fermeture avec un mot de passe ? ». Vous serez alors redirigé vers les paramètres de sécurité de l'application. Malheureusement pour changer le mode de sortie du mode enfant, il vous faudra souscrire à un abonnement mensuel ou annuel et ainsi profiter de toutes les fonctionnalités de ce mode enfant. Libre à vous de vous abonner ou de ne pas vous abonner. A noter que l'abonnement pour 12 mois vous permet de payer 12 mois d'abonnement pour le prix de 10 mois d'abonnement mensuel.

Remarque : Pour le visionnage des vidéos présentes dans le dossier vidéo de l'application, il faut **impérativement installer l'application YouTube** sur votre tablette. Elle est bien entendu disponible gratuitement sur le Play Store de votre tablette. Une fois cette application installée, votre enfant pourra profiter des dizaines de vidéos disponibles dans l'application.