
Sonnette Vidéo Sans Fil 2.4G - Manuel d'utilisation Yonis Y-18809



Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions. Les opérations spécifiques dépendent de l'objet physique.

I. Présentation de l'apparence

(Se référer aux schémas pour identifier les boutons de la sonnette et de l'écran intérieur : interrupteur, haut-parleur, objectif, bouton de sonnerie, port de charge, etc.)

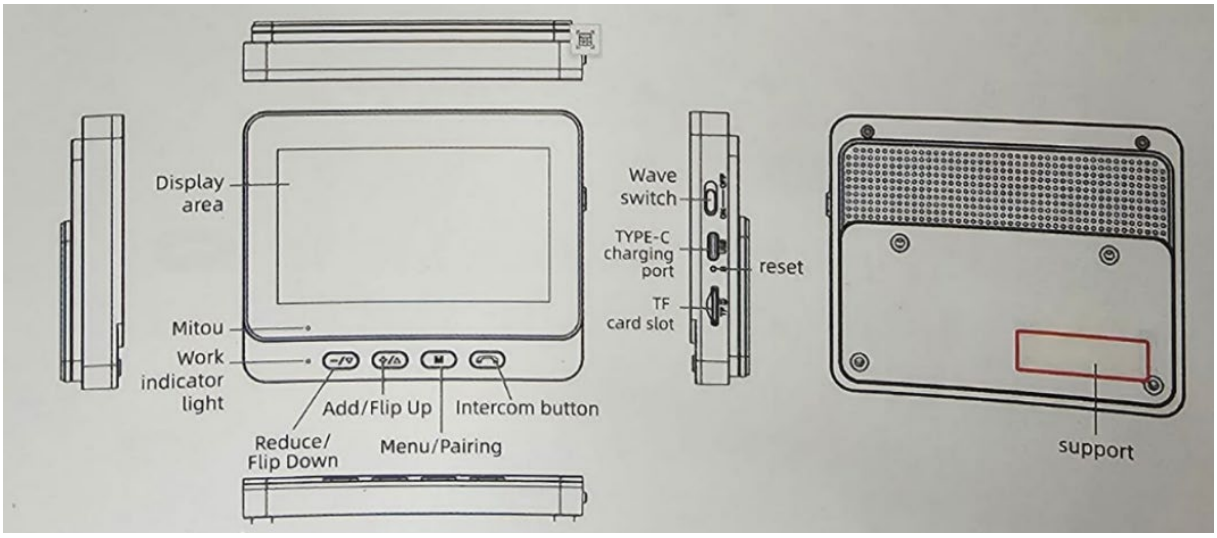


II. Appairage de la sonnette avec l'écran intérieur

1. Mettez l'interrupteur de l'écran intérieur sur « ON ». Appuyez longuement sur la touche **« M »** : l'écran affiche « connect...30 », indiquant qu'il est en mode appairage.
2. Au même moment, appuyez longuement sur le bouton de la sonnette : le voyant de fonctionnement se met à clignoter.
3. Lorsque l'écran affiche « Connect...√ », l'appairage est réussi.



III. Fonctions et utilisation des touches

- **M :** Appui court : menu / Appui long : mode appairage.
- **Icône Téléphone :** Appui court pour répondre à l'appel / Appui long pour raccrocher.
- **- / ⬇ :** Diminuer le volume ou la luminosité / Suivant.
- **+ / ⬆ :** Augmenter le volume ou la luminosité / Précédent.
- **Icône Appareil Photo :** Prendre une photo.
- **Icône Vidéo :** Fichier vidéo.
- **Icône Note de musique :** Sélection de la sonnerie.
- **Icône Engrenage :** Paramètres.

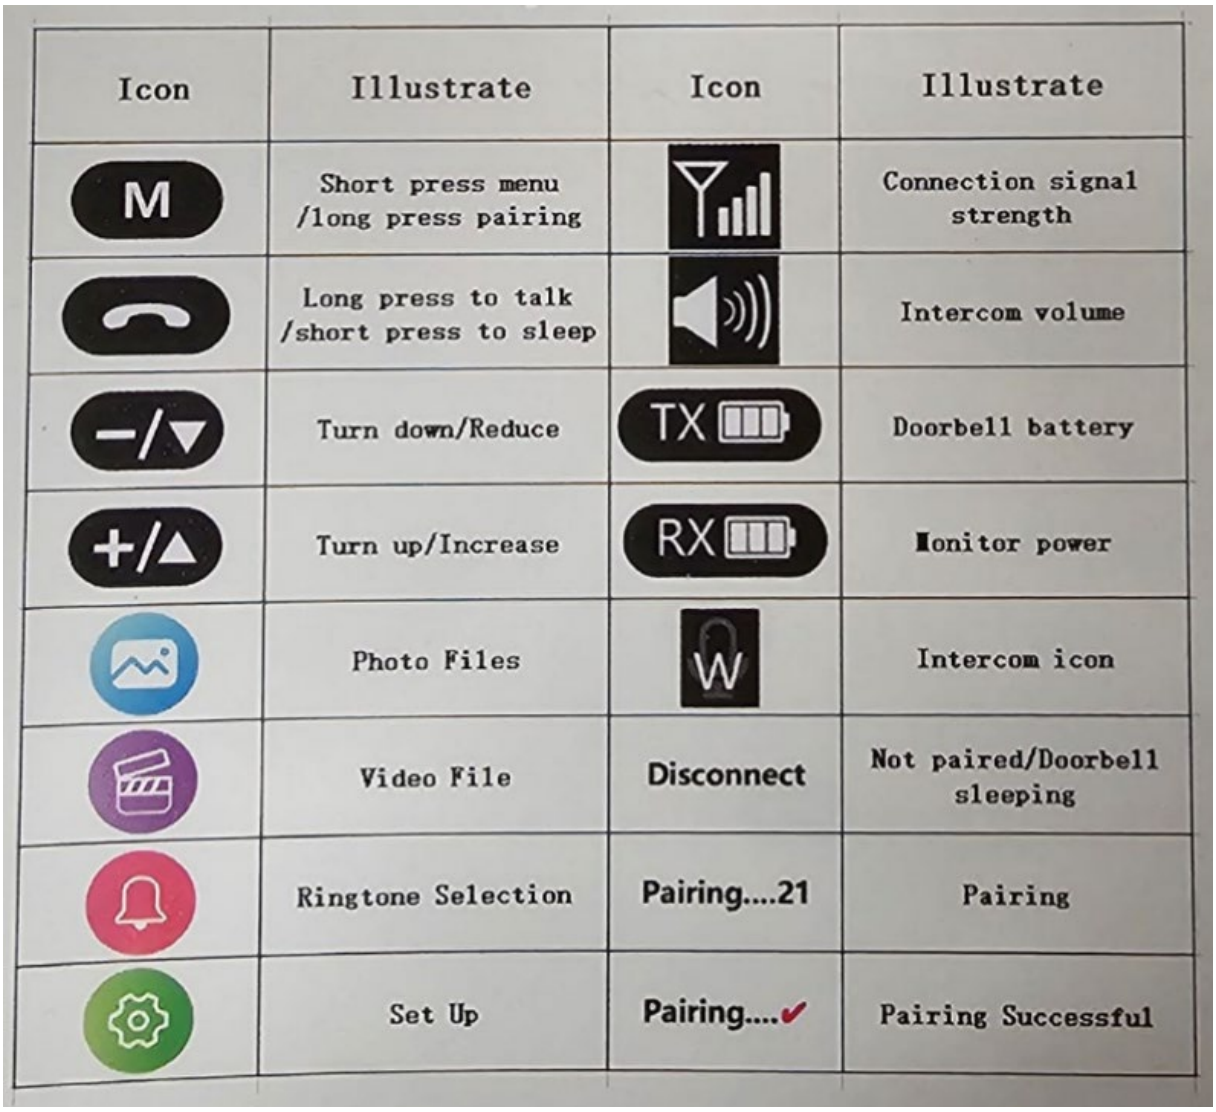

Icon	Illustrate	Icon	Illustrate
M	Short press menu /long press pairing		Connection signal strength
	Long press to talk /short press to sleep		Intercom volume
−/▼	Turn down/Reduce	TX	Doorbell battery
+/▲	Turn up/Increase	RX	Monitor power
	Photo Files		Intercom icon
	Video File	Disconnect	Not paired/Doorbell sleeping
	Ringtone Selection	Pairing....21	Pairing
	Set Up	Pairing....✔	Pairing Successful

IV. Instructions détaillées

1. Touche M (Menu) :

- 1.1. Appuyez longuement sur « M » pour entrer en mode appairage.
- 1.2. Appuyez pour entrer dans les paramètres du menu. En mode menu, cliquez pour revenir à la page précédente.

2. Touche Répondre (Icône téléphone) :

- 2.1. Quand un visiteur sonne, l'unité intérieure se réveille et sonne. Appuyez une fois pour répondre.
- 2.2. Appuyez à nouveau pour raccrocher. L'unité intérieure et la sonnette extérieure passeront en mode veille.
- 2.3. En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour allumer l'écran et accéder aux réglages.

3. Touches - / ⬇ et + / ⬆ :

- 3.1. En interface vidéo, utilisez-les pour régler le volume de l'interphone.
- 3.2. Dans le menu, utilisez-les pour naviguer ou modifier les valeurs (volume, luminosité).

4. Fonctions du menu :

- **4.1. Photos :** En sonnant, l'écran prend automatiquement une photo. Le système peut enregistrer les photos en boucle (écrase les anciennes).
- **4.2. Enregistrement vidéo :** Nécessite une carte SD (non incluse). En sonnant, l'écran ouvre automatiquement la vidéo et l'enregistre.
- **4.3. Réglage de la sonnerie :** Plusieurs mélodies disponibles.
- **4.4. Paramètres :**
    - **Langue :** Sélection de la langue.
    - **Luminosité :** Réglage de l'éclat de l'écran.
    - **Volume :** Réglage du volume de la sonnerie.
    - **Heure :** Réglage de la date et de l'heure.
    - **Version :** Affiche la version du firmware.

V. Installation

La sonnette supporte deux méthodes d'installation :

1. **Adhésif 3M :** Pour une fixation directe sur une porte ou un mur lisse.
2. **Vis :** Pour une fixation plus permanente. *Note : L'unité intérieure peut être posée sur un meuble ou fixée au mur. Elle possède une batterie de secours en cas de coupure de courant.*

VI. Précautions importantes

- La sonnette est un appareil à basse consommation. Si personne ne sonne, elle passe en mode veille.
- Les murs, fenêtres et métaux réduisent la portée du signal. Installez les appareils dans une zone de réception forte.
- Évitez d'installer l'écran trop près de la sonnette pour éviter les larsens (sifflements).
- Le produit n'est pas totalement étanche ; évitez l'exposition directe à une pluie forte ou à une humidité excessive.
- Ne nettoyez pas l'objectif avec des produits corrosifs.