

MODE D'EMPLOI

Enceinte caméra espion Yonis Y-11650



Manuel de l'utilisateur

Enceinte Portable Caméra Espion 5Mpx Full HD 1080P Cachée IR Capteur Mouvement Bluetooth
WiFi - Mémoire externe 0 Go

Table des matières

Instruction	2
Préconisations utilisations	3
Contenu du kit.....	4
Avant utilisation	Erreur ! Signet non défini.
Paramètre de connexion de la caméra	Erreur ! Signet non défini.
Utilisation de la caméra	Erreur ! Signet non défini.

Instruction

- Lorsque vous vous aurez connectez cette caméra à votre box en WiFi via votre routeur à l'aide de votre smartphone, tablette ou iPad, vous pouvez surveiller à distance votre maison ou votre magasin de n'importe où. La caméra peut fonctionner sans carte SD. Elle peut surveiller votre chambre, entrepôt, magasin, ou même votre nounou, pour la sécurité de votre propriété et votre famille.



⚠ Le haut-parleur et l'enregistrement d'une vidéo peuvent être utilisés simultanément, mais l'enceinte et l'application ne peuvent être utilisés en même temps. Lorsque vous ouvrez l'application, le haut-parleur de l'enceinte sera interrompu.

- L'appareil photo prend en charge une carte mémoire jusqu'à 128 Go de carte mémoire SD (non incluse). Il peut être mis en détection de mouvement, 24 heures d'enregistrement, et enregistrement vidéo en accéléré. Il prend également en charge l'enregistrement par cycle, de sorte que lorsque la carte SD est pleine, il écrasera automatiquement les plus vieilles vidéos et vous n'avez pas à vous soucier de la capacité de la carte mémoire. Vous pouvez visionner les vidéos via l'application. Vous devez utiliser le lecteur de carte SD pour télécharger toutes les vidéos.

⚠ Vous ne pouvez afficher l'enregistrement en temps réel que dans l'application. De plus, les vidéos d'alarme pour la détection de mouvement seront enregistrées l'application.

- Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle avertira via l'application du téléphone et prendra automatiquement une photo et l'enregistrera dans l'album photo de l'application. Vous pouvez également régler la détection de mouvement pour enregistrer une vidéo, qui sera automatiquement enregistré sur la carte SD.
- La caméra peut être activée ou éteinte via l'application. Le kit comprend la caméra un câble et un adaptateur secteur, et une batterie grande capacité de 3000 mAh.

Préconisations utilisations

1. Veuillez essayer de garder la caméra à moins de 10 mètres de votre box internet afin de ne pas rendre le signal WiFi instable et ne pas provoquer l'arrêt de la caméra.
2. Veuillez utiliser correctement l'adaptateur secteur de ce produit ou choisissez un autre adaptateur secteur 5 V/2 A, N'utilisez pas d'alimentations à haute tension.
3. Veuillez insérer la batterie dans la caméra avant la première utilisation et branchez l'alimentation.

⚠ La batterie est une batterie de secours pour conserver la caméra en marche lors des soudaines pannes de courant. Nous vous conseillons de garder l'alimentation USB allumée tout le temps.


4. Ce produit est un appareil électronique qui contient une batterie lithium-ion. Tenez-vous à l'écart de l'eau ou des environnements de haute température.
5. Veuillez utiliser une authentique Carte micro SD CIO (classe de vitesse 10).
6. L'utilisateur doit respecter les lois et réglementations locales et utiliser l'appareil photo légalement. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit à des fins illégales.



 Class 10 = 10 MB/s

Contenu du kit

- A. 1* Enceinte bluetooth caméra espion
- B. 1* Cable USB
- C. 1* Ce manuel d'utilisation
- D. 1* Adaptateur de carte micro SD
- E. 1* USB Prise murale (Adaptateur)

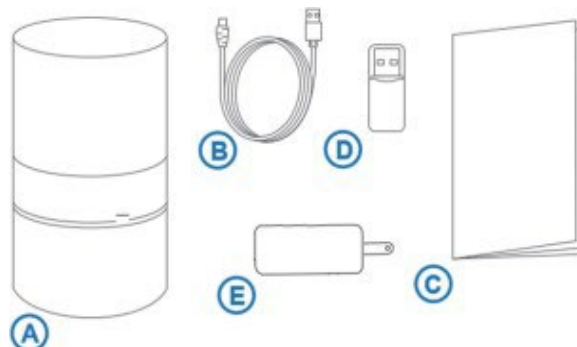

Structure du produit



1 : Remarques Importantes

1. Veuillez lire le manuel avant de configurer la caméra, cela vous aidera grandement et vous fera gagner du temps.
2. Veuillez charger complètement et réinitialiser la caméra avant la première utilisation.
3. La caméra ne peut être configurée que sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. (Cependant, vous pourrez accéder au flux vidéo en direct via un réseau 4G/5G une fois la configuration initiale en 2,4 GHz terminée).
4. Veuillez formater la carte Micro SD en FAT32 et l'installer lorsque l'appareil est éteint.
5. Assurez-vous que le téléphone, le routeur et la caméra sont suffisamment proches lors de l'appairage (le signal Wi-Fi doit être assez fort).
6. **La réinitialisation peut résoudre la plupart des problèmes.** (Appuyez sur le bouton reset et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes. Observez les voyants clignoter à travers le trou pour indiquer que la réinitialisation est réussie, puis attendez une minute ou deux que l'appareil redémarre).
7. Le mot de passe par défaut de la caméra est : **123456789**

2 : Téléchargement de l'application et ajout

1. Téléchargement de l'application mobile Pour télécharger notre application mobile, recherchez simplement "Cloud365" dans votre boutique d'applications (App Store ou Google Play) ou scannez le code QR ci-dessous.



2. Comment ajouter une caméra Lors de la première utilisation de l'application, vous devrez vous inscrire en fournissant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone mobile. Cliquez sur le bouton "S'inscrire" pour compléter l'enregistrement de l'utilisateur, puis connectez-vous pour commencer à utiliser l'application.

3 : Ajout de la caméra intelligente

Ensuite, assurez-vous que la caméra est sous tension. Après l'allumage du Wi-Fi (il y a un bouton près de la batterie), l'indicateur Wi-Fi s'allumera. Attendez 30 à 60 secondes, vous entendrez le son du moteur de l'appareil et l'objectif de la caméra tournera, ce qui signifie que la caméra a redémarré et qu'elle est maintenant prête. (Si la caméra ne fonctionne pas correctement, veuillez appuyer longuement sur le bouton Reset pour restaurer les paramètres d'usine).

3.1 Connexion via Bluetooth


- **Étape 1** : Activez le Bluetooth de votre téléphone portable.
- **Étape 2** : Ouvrez le logiciel Cloud365, cliquez sur le bouton "+" au milieu de la page.





4 : Autorisations et recherche


- **Étape 3** : Ouvrez et acceptez les autorisations du logiciel Cloud365, autorisez Cloud365 à rechercher et à se connecter au Bluetooth de votre téléphone. (Cliquez sur "Autoriser").
- **Étape 4** : Sur la page "Ajouter un appareil", Cloud365 recherchera automatiquement la caméra.

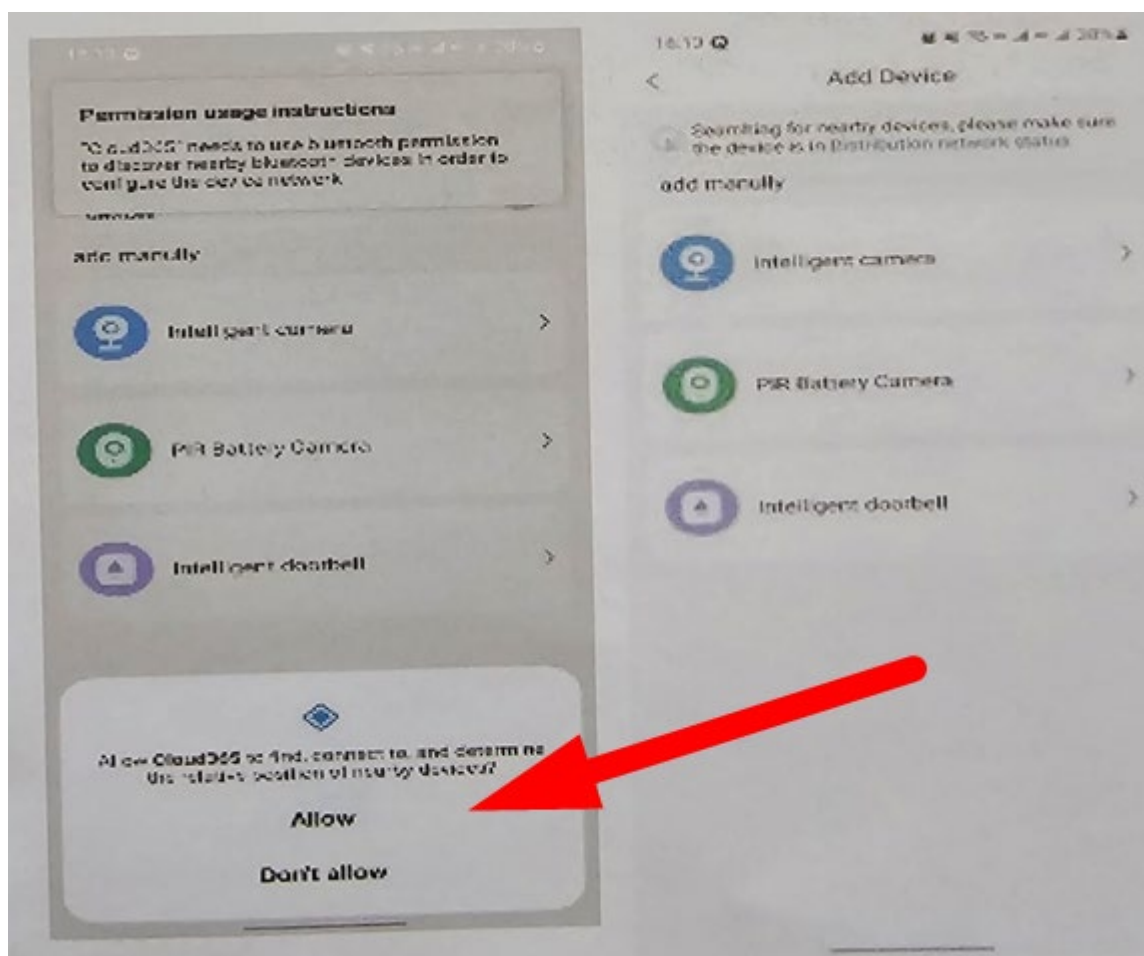



5 : Configuration Wi-Fi


- **Étape 5** : Une fois l'appareil trouvé (nommé "CloudCam_TZ0..."), cliquez sur le bouton "AJOUTER" à côté du nom de l'appareil.
- **Étape 6** : Basculez vers la page de connexion Wi-Fi et définissez les autorisations correspondantes (Autoriser l'accès à la position).

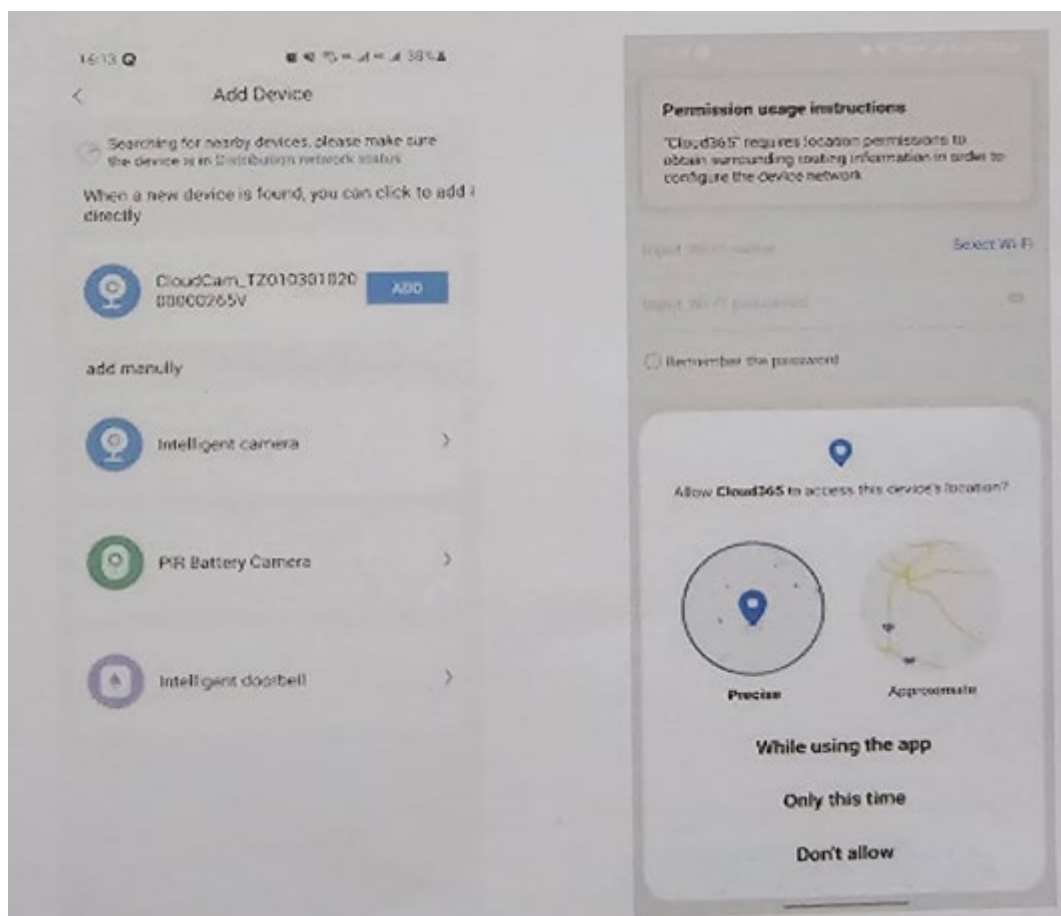

- **Étape 7** : Renseignez le nom du Wi-Fi et le mot de passe, puis cliquez sur "SUIVANT".
- **Étape 8** : Attendez la connexion automatique, le processus prend environ 1 à 2 minutes.

6 & 7 : Finalisation

- **Étape 9 :** Une fois la connexion réussie, le message "Ajout réussi !" apparaîtra. Vous pouvez définir un nom pour cette caméra (ex: Salon, Entrée, Bureau). Cliquez sur "Suivant".
- **Étape 10 :** Accédez à la page d'utilisation, vous pouvez maintenant commencer à utiliser la caméra normalement.

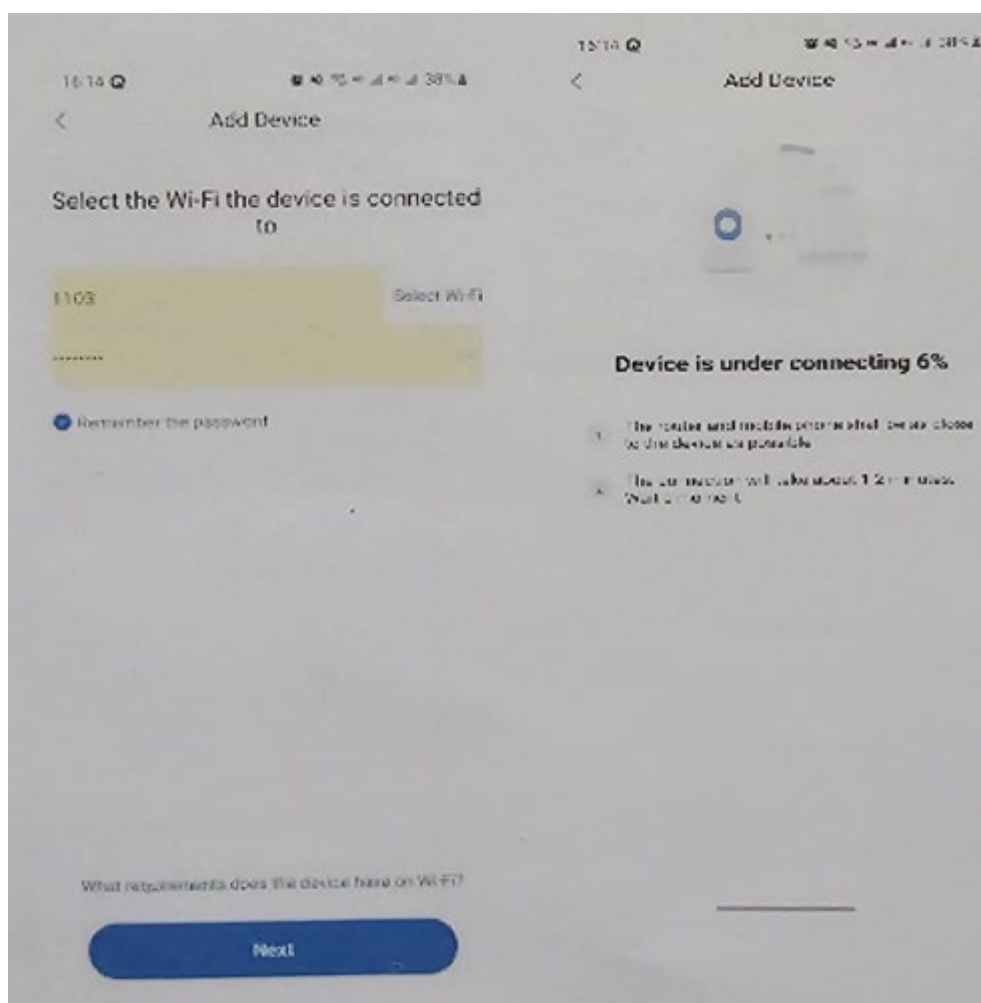




8 : Méthode alternative (Recommandée)

3.2 Ajout par point d'accès AP (Méthode recommandée) Pour ajouter une caméra via cette méthode, suivez ces étapes :

1. Ouvrez l'application et allez sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur le bouton "+", sélectionnez "Caméra Intelligente", puis choisissez "Ajout par point d'accès AP".
3. Suivez l'assistant pour vous connecter au Wi-Fi nommé "CloudXXXX...", puis revenez dans l'application et cliquez sur "Suivant" après une connexion réussie.
4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi (routeur) auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe et cliquez sur "Confirmer".
5. Attendez que l'application affiche "Ajout réussi" pour confirmer que la configuration réseau est terminée.

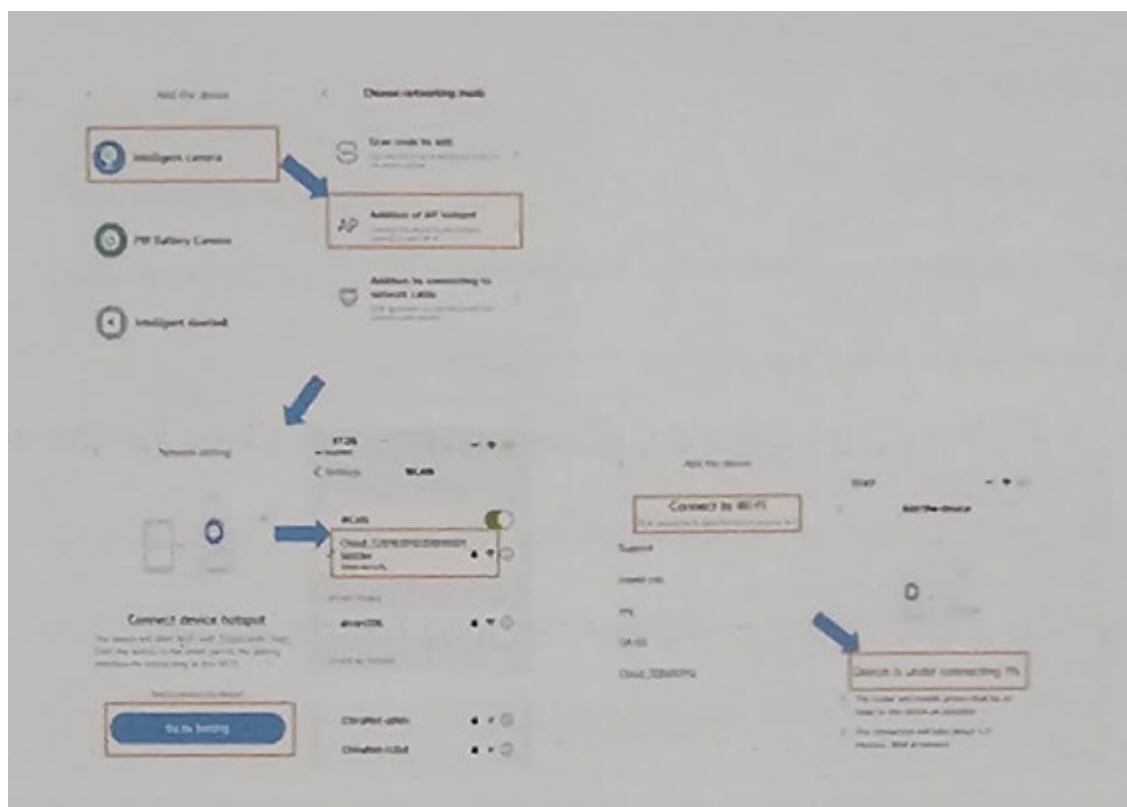

9 : Fonctionnalités (Aperçu en direct)

4. Fonctionnalités 4.1 Interface de prévisualisation en direct En cliquant sur le bouton **Opération**, vous accédez à l'interface de contrôle.

Note sur la vision nocturne : Le mode vision nocturne bascule simplement l'affichage en noir et blanc. L'appareil ne dispose pas de véritables lumières de vision nocturne infrarouge ; il ne fournit donc pas une réelle fonctionnalité de vision nocturne dans l'obscurité totale.

10 : Rotation et Lecture vidéo

4.2 Rotation de l'objectif (PTZ) * En cliquant sur le bouton **PTZ**, vous entrez dans l'interface de contrôle de la caméra.

- Vous pouvez faire pivoter l'objectif en cliquant sur le cadran directionnel qui s'affiche à l'écran.

4.3 Lecture vidéo (Playback) * Rappel : La lecture vidéo via le Cloud nécessite un abonnement payant pour être utilisée.

- **A :** Sélectionnez "**Playback**" dans le coin inférieur droit de l'interface en direct pour voir les vidéos enregistrées.
- **B :** Vous pouvez basculer entre la lecture via le **Cloud** ou via la **carte mémoire (SD)**.

11 : Multi-écrans et Inspection

4.4 Visionnage sur écrans multiples (Uniquement pour plusieurs appareils sur le même compte)

- Dans la liste des appareils, cliquez sur le bouton "**Multi-split screen**" en haut à droite pour surveiller plusieurs caméras simultanément.

4.5 Inspection de l'écran * Cette fonction permet de détecter des anomalies (luminosité anormale, dominante de couleur, perte de vidéo, flou ou parasites).

- Si votre appareil supporte ce service, cliquez sur "**Buy now**" pour l'activer.

12 : Rappels Intelligents

4.6 Rappel intelligent (Smart Reminder) * Cette fonction utilise l'analyse IA sur le Cloud pour filtrer les fausses alertes et ne vous envoyer que les notifications pertinentes lorsqu'une personne apparaît.

- Cliquez sur "**Smart Alert**" dans la liste des appareils ou dans l'interface "**Moi**" pour configurer cette option ou consulter les rapports de test.

13 : Rappel Téléphonique

4.7 Rappel par téléphone * Une fois ce service activé, la plateforme appellera directement le numéro de téléphone configuré pour vous alerter en cas d'activité suspecte détectée par l'alarme intelligente.

- Ce service nécessite un achat via l'onglet "**Buy Now**".

14 : FAQ (Foire aux questions)

5.1 Pourquoi la méthode de connexion Wi-Fi ne permet pas d'ajouter l'appareil ? 1. Assurez-vous que l'appareil est allumé et a été restauré aux paramètres d'usine.

2. La caméra ne supporte que le Wi-Fi **2,4 GHz**. Si votre routeur est en 5 GHz, passez-le en mode double bande et sélectionnez le signal 2,4 G.

3. Vérifiez que la distance entre le routeur et la caméra est raisonnable.

5.2 Pourquoi l'enregistrement est-il intermittent ? * En mode "enregistrement d'événement", la caméra n'enregistre que lorsqu'elle détecte un mouvement, l'enregistrement n'est donc pas continu.

5.3 Comment choisir entre enregistrement continu ou intermittent ? * Assurez-vous que le canal de visualisation est réglé sur "**SD card**" et formatez la carte au préalable.

5.4 Pourquoi mon téléphone ne reçoit-il pas les messages d'alerte ? 1. Vérifiez que les autorisations de notification de l'application sont activées dans les paramètres de votre téléphone.

2. Notez que si vous êtes en train de regarder l'écran en temps réel dans l'application, vous ne recevrez pas d'alerte sonore car le système considère que vous surveillez déjà la situation.

5.5 Que faire si la caméra est déconnectée ? * Vérifiez l'alimentation et le réseau, puis redémarrez la caméra. Si le problème persiste, supprimez la caméra de l'application et ajoutez-la à nouveau.

16 : Partage et Changement de Wi-Fi

5.6 Pourquoi le compte partagé ne peut-il pas contrôler la caméra ? * Pour des raisons de sécurité, les permissions des comptes partagés sont restreintes. Pour un contrôle total, il faut se connecter avec le compte principal.

5.7 Comment changer le Wi-Fi de la caméra ? 1. **Si la caméra ne change pas de place** : Allez dans le menu Paramètres > Changer le Wi-Fi de l'appareil.

2. **Si la caméra a changé d'emplacement** : Si elle ne trouve pas le nouveau réseau, vous devez reconfigurer la caméra entièrement.