MODE D'EMPLOI

Y-pm5



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Lecteur Multimédia Passerelle Full HD 1080p Carte SD Disque Dur USB HDMI VGA

Table des matières

REMARQUES 2

I/ Comprendre les touches de fonctionnement de votre appareil 2

II/ La télécommande 3

Opération de lecture 4

1 Film 4

2 Photo 5

3 Musique 6

REMARQUE : 7

4. Fichier 7

5 Paramètres 8

1. Mode de sortie vidéo 8

Note : 8

2. Langue 9

3. Écran de veille 9

4. Vous pouvez choisir entre Normal, SPDIF LPCM, et SPDIF RAWDATA 9

5. Lecture automatique 9

6 Lecture automatique de DVD 10

7 Restaurer les paramètres par défaut 10

Accessoires 10

FAQ 10


Spécifications 10

REMARQUES

Veuillez prêter attention aux remarques suivantes avant l'utilisation :

1. Pour éviter l'incendie ou un accident de choc électrique : n'exposez pas ce lecteur à la pluie ou à un environnement humide.
2. Afin de réduire les risques d'incendies, des chocs électriques ou un endommager du produit, ne le laissez pas être affecté par des gouttes d'eau humides ou des éclaboussures.
3. Guide de sécurité : Veuillez utiliser le produit avec les adaptateurs fournis dans l'emballage.
Veuillez ne pas laisser le câble ou la fiche de l'adaptateur près d'une source de chaleur.
Veuillez ne pas mettre d'objet lourd sur l'adaptateur.
Veuillez ne pas « tordre » l'adaptateur et le cordon d'alimentation.
N'ouvrez pas le boitier par mesure de sécurité, veuillez contacter le personnel professionnel pour la réparation.
4. Conseils d'entretien :
Vous ne devez pas « disloquer » l'appareil et retirer des pièces sinon la garantie expirera.
Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez contacter votre service client.
Si vous devez remplacer des composants ou des accessoires, cela doit être remplacé par des pièces d'origine et uniquement par le fabricant.

I/ Comprendre les touches de fonctionnement de votre appareil

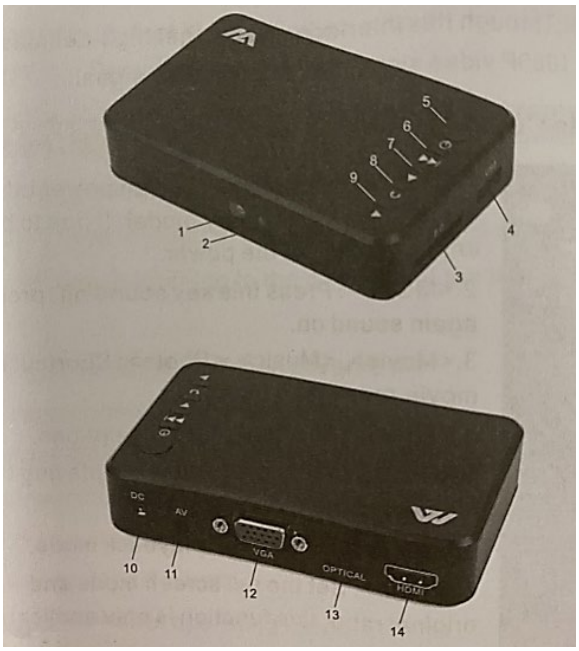

1 : Récepteur IR
2 : LED : lors de la mise sous tension, la lumière LED devient rouge
3 : Interface de la carte SD
4 : Interface USB : prend en charge le disque dur externe ou le disque U
5 : Interrupteur d'alimentation
6 : « Suivant »
7 : Touche de navigation vers le bas
8 : Retour vers le précédent menu
9 : « Ok »
10 : DC : alimentation 5,2 V/1,5 A
11 : AV : sortie de signal vidéo et audio composite
12 : Sortie VGA
13 : Interface Optique
14 : HDMI : grâce à cette interface, vous pouvez obtenir un signal vidéo haute définition 720P ou 1080P et un signal audio numérique.

II/ La télécommande

Ci-dessous vous trouverez la signification de toutes les touches de la télécommande :



1. < POWER > : touche marche / arrêt. Lors de la mise hors tension, le système passe en mode veille. Il faut le débrancher pour couper le courant
2. < MUTE > : appuyez sur cette touche pour désactiver le son, appuyez à nouveau pour réactiver le son
3. < Film >, < Musique >, < Photo > : touche de raccourci du film, de la musique et de photo
4. < SETUP > : raccourci des options de réglage
5. < GOTO > : configurez et affichez le temps de lecture pour la lecture du fichier vidéo
6. < REPEAT > : répétez le mode de lecture
7. < RATIO > : réglez le mode plein écran et le ratio d'origine, cette fonction ne s'applique qu'aux images
8. < ZOOM > : zoom sur l'image ou la vidéo
9. < SUB - T > : sélectionnez le bon sous-titre lorsque le film a plusieurs sous-titres
10. < AUDIO > : sélectionnez la piste sonore (pour le film multipiste)
11. < OK > : touche de lecture ou de confirmation
12. < OSD > : appuyez sur cette touche, l'écran affichera le menu de contrôle lors de la lecture d'un film, d'une musique ou d'une image
13. < RETURN > : appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent
14. < REV > < FWD > : vers l'arrière ou vers l'avant
15. < PREV > < NEXT > précédent ou suivant
16. < AV > : sélectionnez la sortie AV
17. < HDMI > : sélectionnez la sortie HDMI
18. < VGA > : sélectionnez la sortie VGA
19. < ROTATE > : faites pivoter les images
20. < VOL- > et < VOL + > : réglez le volume

• Installation de la pile de la télécommande

Il y a un emplacement pour pile à l'arrière de la télécommande, insérez deux piles AAA 1.5V puis refermez le couvercle.

• Remplacement de la pile de la télécommande

La durée de vie de la pile dépend généralement de la qualité et de son degré d'utilisation.
Si la télécommande ne fonctionne pas, même à proximité du lecteur, veuillez remplacer la pile.


• Portée de fonctionnement de la télécommande

La portée de fonctionnement de la télécommande est de : pas plus de 7 mètres du panneau avant au lecteur, angle de 60 degrés maximum. La distance de la télécommande sera affectée par la lumière ambiante et les obstacles.

Méthode de connexion. Connectez le téléviseur et le lecteur avec le câble AV TV.

Branchez les trois prises rouges, jaunes et blanches dans le port d'entrée AV du téléviseur. L'autre côté se connecte au port de sortie AV de l'appareil. Changez le téléviseur en mode AV et appuyez sur la touche < CVBS > de la télécommande.

• Connexion avec HDMI (TV) : via le câble HDMI connectez le téléviseur et le lecteur pour « renvoyer » des images et du son haute définition. Changez le téléviseur en mode HDMI et appuyez sur le bouton < HDMI > de la télécommande. Après la connexion à l'alimentation et au téléviseur, l'image s'affichera comme ci-dessous :

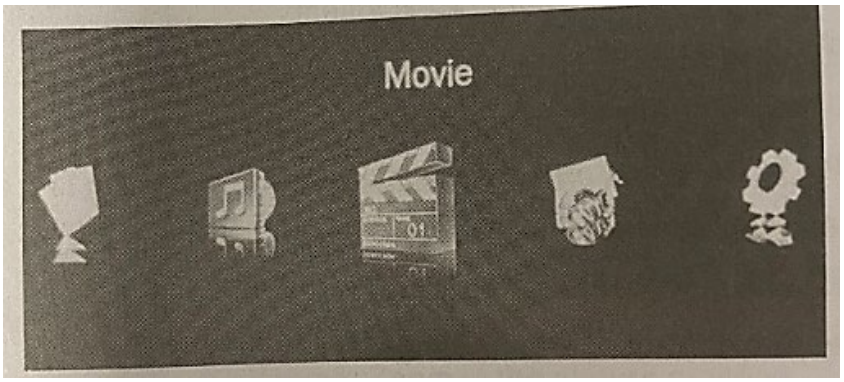

Les fonctions principales sont Fichier, Musique, Film, Photos et Réglages.
Choisissez n'importe quelle icône avec la touche < OK >.

Opération de lecture


1 Film

Cliquez sur l'icône Film et appuyez sur < OK > pour entrer ou appuyez sur le bouton < MOVIE > de la télécommande. Les vidéos peuvent être choisies sur USB ou carte SD :




Le dispositif USB peut recevoir un disque dur externe, un disque U ou une carte mémoire.
Avec un périphérique USB ou une carte mémoire externe, tous les fichiers et vidéos peuvent être vus.
Choisissez une vidéo et appuyez sur < OK > pour la lire. Si l'appareil ne prend pas en charge le format des vidéos sélectionnées, le système passera au fichier suivant jusqu'à ce que le format vidéo pris en charge soit le bon.

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton < OSD > de la télécommande et une barre de contrôle s'affichera comme ci-dessous :

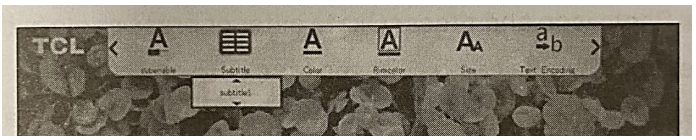


Possibilité de choisir le sous-titre ON/OFF, la couleur, la taille, l'encodage du texte, etc.

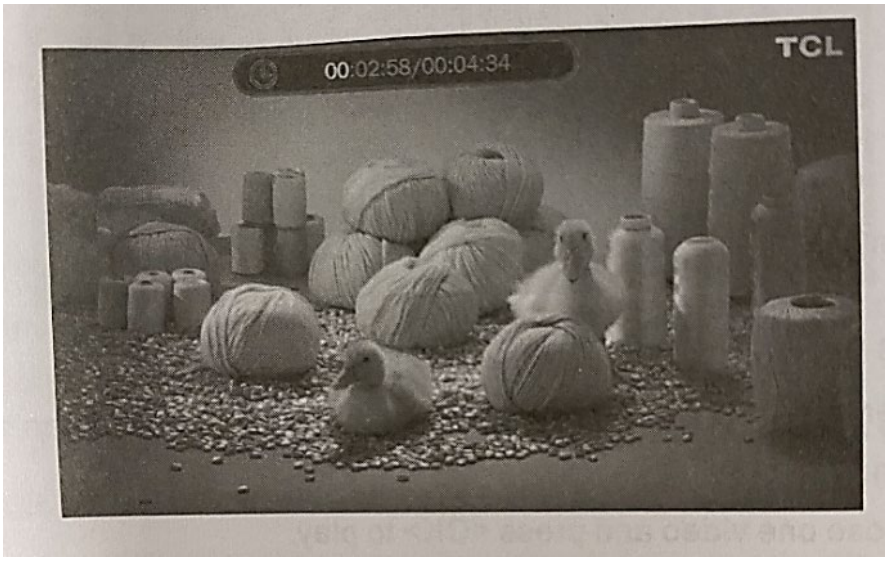

Comme indiqué ci-dessus : Vous pouvez afficher la durée de lecture actuelle et la durée totale de la source du film en appuyant sur le bouton < GOTO > de la télécommande pendant la lecture vidéo, et vous pouvez régler la progression de la lecture.

2 Photo

Cliquez sur l'icône Photo et appuyez sur < OK > pour entrer ou appuyez sur le bouton < PHOTO > de la télécommande. Les photos peuvent être choisies à partir d'une carte USB ou SD : entrez dans un périphérique USB ou une carte SD, tous les fichiers et photos peuvent être vus. Choisissez une photo et appuyez sur < OK > pour la regarder. Lors de la lecture, appuyez sur le bouton < OSD > de la télécommande et une barre de contrôle J s'affichera comme ci - dessous :

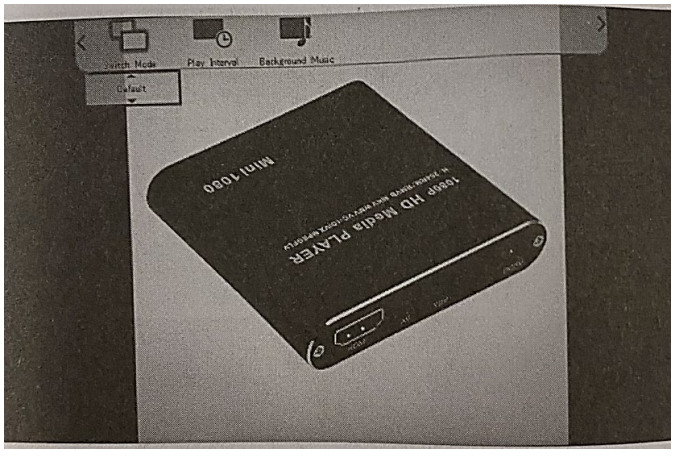


Le mode de fonctionnement, l'intervalle de lecture et la musique de fond peuvent être choisis. À l'heure actuelle, le lecteur est en état de pause, appuyez sur < RETURN > pour reprendre. Lorsque vous lisez un diaporama d'images, vous pouvez faire pivoter l'angle d'affichage de l'image en appuyant sur le bouton < ROTATE >. C'est uniquement pour la visualisation, l'angle de rotation ne peut pas être enregistré. L'original sera restauré lors de la lecture.
Appuyez sur < RATIO > : réglez le mode plein écran et le ratio d'origine, cette fonction ne s'applique qu'aux images.

3 Musique

Cliquez sur l'icône Musique et appuyez sur < OK > pour entrer ou appuyez sur le bouton < MUSIC > de la télécommande. La musique peut être choisie à partir d'une clé USB ou d'une carte SD :



Entrez dans le dispositif USB ou dans celui de la carte mémoire, tous les fichiers et la musique peuvent être lus. Choisissez une musique et appuyez sur < OK > pour la lire. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton < OSD > de la télécommande et une barre de contrôle s'affichera comme ci-dessous :

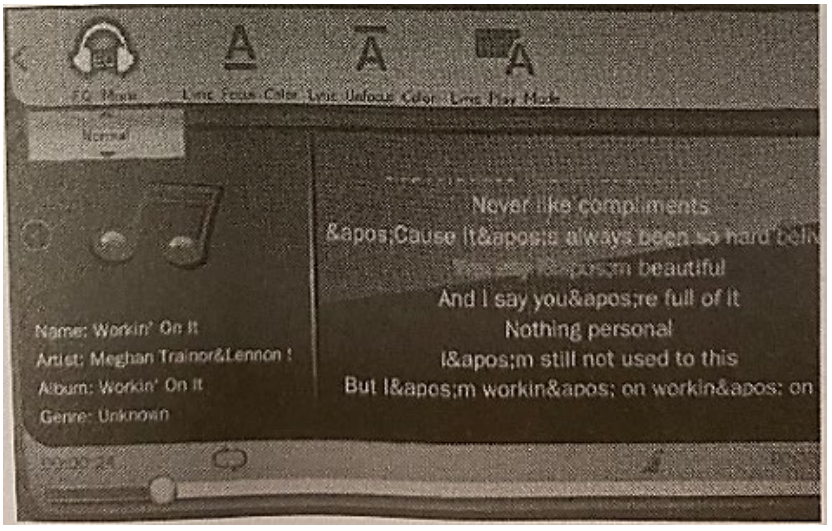


Vous pouvez choisir le mode EQ, la couleur de mise au point des paroles, la couleur de défilement des paroles et le mode de lecture des paroles.

REMARQUE :

1. Après avoir appuyé sur le bouton < OSD > sans aucune autre opération.
2. Le dispositif prend en charge le lyric. Il va changer le nom des paroles pour qu'il soit identique à celui de la chanson. Par exemple :
Nom de la chanson : Hero.mp3
Nom des paroles : Hero.lyc
3. L'appareil prend en charge la fonction de musique de fond. Appuyez sur l'icône de la musique et choisissez une chanson à lire, puis appuyez sur < PHOTO > sur la télécommande pour choisir n'importe quelle photo à regarder. Si vous souhaitez supprimer la musique de fond sur vos photos, appuyez sur le bouton < STOP >.
La musique de fond est en boucle. La musique et les photos peuvent être stockées sur le même disque ou non.

4. Fichier


Cliquez sur l'icône Fichier et appuyez sur < OK >. Les fichiers peuvent être choisis à partir d'une clé USB ou d'une carte SD : entrez dans un périphérique USB ou une carte mémoire, tous les fichiers peuvent être vus. Choisissez n'importe quel fichier et appuyez sur < OK > pour lire le fichier.

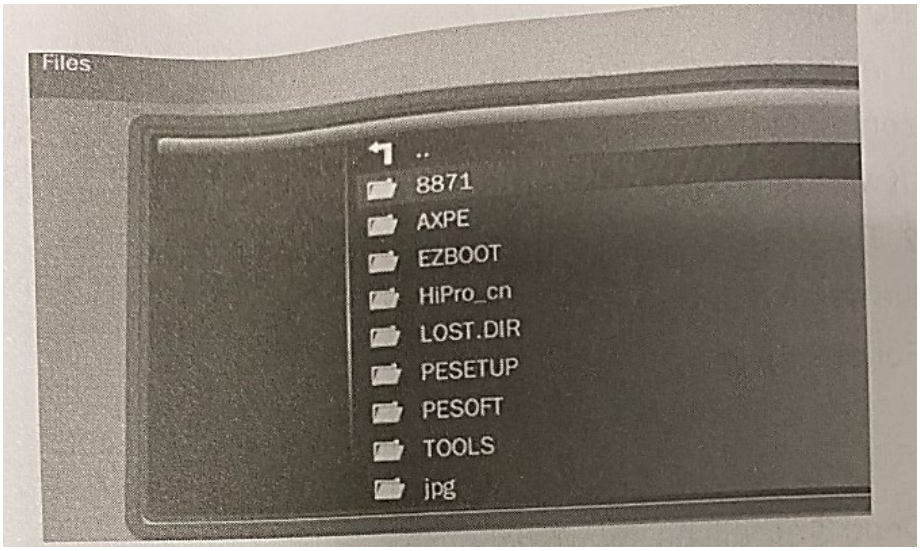

Un fichier précédé d'un "!" signifie que le lecteur ne prend pas en charge ce format.

5 Paramètres

Cliquez sur l'icône paramètres et appuyez sur < OK > ou sur le bouton < SETUP > de la télécommande.

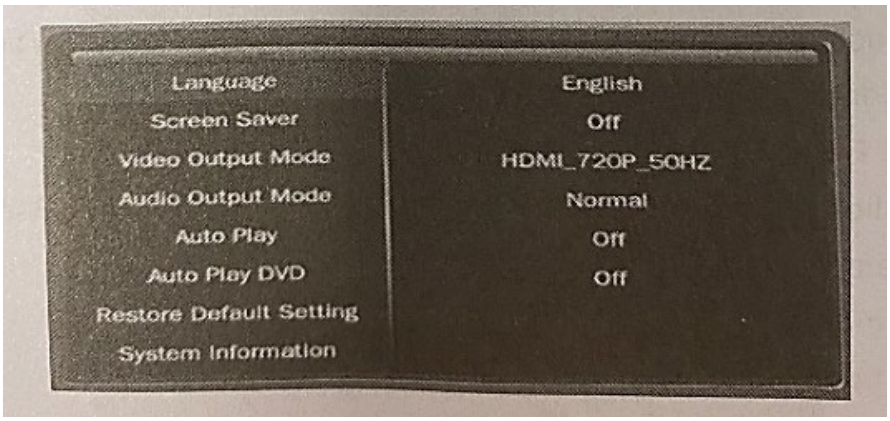

1. Mode de sortie vidéo

Il supporte PAL, NTSC, YPBPR-720P, YPBPR-1080P, HDMI 720P (50HZ), HDMI 720P (60HZ), HDMI 1080P (50HZ), HDMI 1080P (60HZ), VGA1024X768, VGA1820X1080 etc.

Appuyer sur < OK > pour confirmer.




Note :

Si vous avez besoin d'utiliser l'AV pour vous connecter au téléviseur, veuillez choisir PAL ou NTSC, vous pouvez également appuyer directement sur le bouton AV de la télécommande.

2. Langue

Le lecteur prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, russe, portugais, espagnol, coréen, japonais, etc.

3. Écran de veille

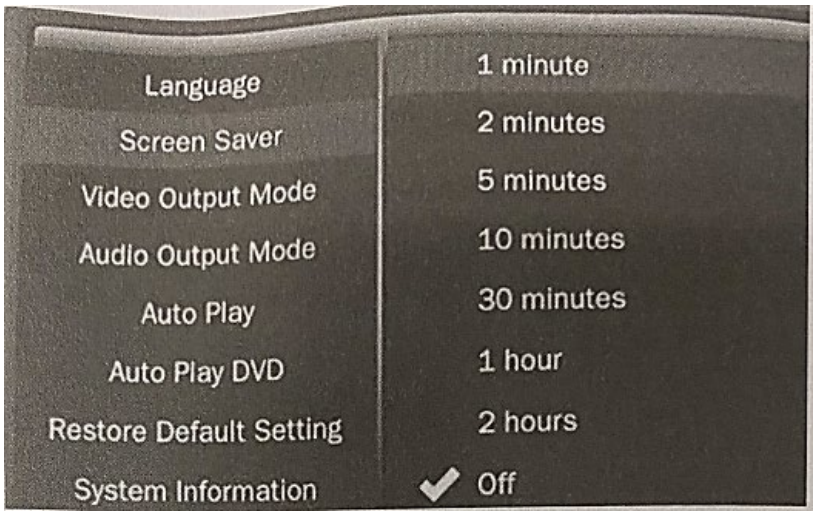


Réglez l'heure de mise en veille de l'écran.

4. Vous pouvez choisir entre Normal, SPDIF LPCM, et SPDIF RAWDATA

Si vous avez besoin d'un haut-parleur externe, veuillez utiliser le câble AV pour connecter votre interface d'haut-parleur L / R, et sélectionnez A / V pour le mode de sortie audio.

5. Lecture automatique

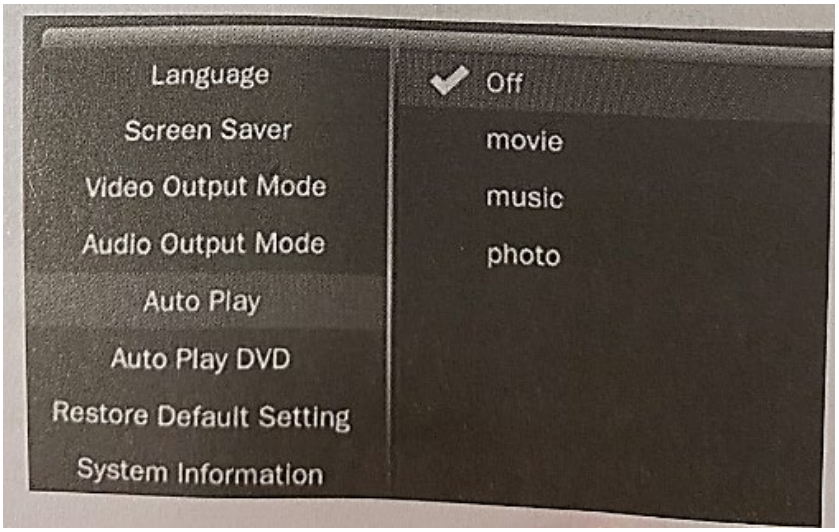

Il peut lire automatiquement des vidéos, de la musique ou des photos stockées sur le disque.

6 Lecture automatique de DVD

Sélectionnez ou supprimez la lecture automatique pour DVD.

7 Restaurer les paramètres par défaut

Restaurer tous les paramètres à l'état d'usine.

Accessoires

1 x Télécommande
1 x Lecteur multimédia
1 x Adaptateur 5,2 V / 1,5 A
1 x Câble AV
1 x Manuel d'utilisation

FAQ

Q : Il n'y a pas de signal sur le téléviseur écran ?
R : Vérifiez que le câble AV ou HDMI est correctement connecté ou appuyez sur les touches CVBS ou HDMI avec la télécommande.

Q : Parfois, l'appareil ne répond pas ?
R : Éteignez le lecteur et redémarrez-le

Q : Les images sont brouillées ?
R : Vérifiez que le câble AV ou HDMI est correctement connecté. Les câbles fournis sont fortement recommandés pour l'utilisation.

Spécifications

1. Prend en charge le disque dur SATA ou IDE de grande capacité ou le disque U, plug and play.
2. Prend en charge la carte SD.
3. Prend en charge la vidéo composite NTSC/PAL, VGA 720P, HDMI 720P, Sortie vidéo haute définition 1080P.
4. Prend en charge RMVB/RM (RV8/9), h.263, h.264, MOV/MP4/M4V, MPEG - 1 / 2 (VOB), MPEG-4 (XVID / DIVX), WMV7NVC-1, MKV, AVI, TS/TP, VOB, PMP, FLV 1920x1080P.
5. Prend en charge MP3, WMA, AFE, FLAC, OGG, APE, AAC, AC3 et DTS.
6. Prend en charge les formats photo JPEG, GIF, BMP, PNG.
7. Prend en charge la rotation, le zoom et le diaporama.
8. Prend en charge les fichiers vidéo multipistes et multi-sous-titres. Commutation de la bande son et des sous-titres à volonté.
9. Alimentation externe : 5.2V/1.5A DC.