MODE D'EMPLOI

Y-CPN45



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Wewoo.fr.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.wewoo.fr

- Via le site de votre achat (Amazon, Cdiscount, Rueducommerce...Etc.)
- Par mail à contact@wewoo.fr
- Par téléphone au 0 806 110 225 (non surtaxé, prix d'un appel local) de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Table des matières

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Notes importantes 2
Caractéristiques 2
Contenu du pack 3
Dessins 5
Prise en main 6
Menu principal 7
Mise sous/hors tension 7
Internet sans fil 8
Installer APK 9
Désinstaller APK 10
Transmission des données 11
Remise à zéro en usine 12

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Notes importantes

1. Veuillez tenir l'appareil à l'écart d'une température excessive (50° ci-dessus), d'un endroit trop froid (-10° ci-dessous) ou humide.

2. Ne frappez pas l'appareil avec force et ne placez pas quelque chose de lourd dessus.

3. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

4. Veuillez tenir l'appareil éloigné du benzène, des diluants ou d'autres produits chimiques.

5. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau

6. Le produit doit être réparé par un technicien professionnel, n'essayez pas de le réparer vous-même au risque d'endommager votre appareil.

7. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou pendant une tempête.

8. Afin d'éviter d'endommager l'écran tactile, ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur l'écran tactile lorsque vous l'utilisez où le transportez.

9. Disposez tous les câbles et cordons de façon que les personnes et les animaux domestiques ne risquent pas de trébucher ou de tirer accidentellement sur eux, de se déplacer ou de marcher dans la zone. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les câbles.

Caractéristiques

- Ecran LCD Full HD, rétro-éclairage LED
- Processeur quad core, Cortex- A9
- Android 5.1 O/S
- Touche capacitive à 10 points
- Fente pour carte SD
- Wifi 802.11 b/g/n
- Caméra (43/55 sans caméra)
- Bluetooth 4.0

Contenu du pack



Android Tablet



Power adapter



Power cable



User manual



Screw-in stand
(14”/1506”)




Stand(18.5”/21.5” 24/27”)




32” Stand




Screw(18.5” /21.5”24” /27”)

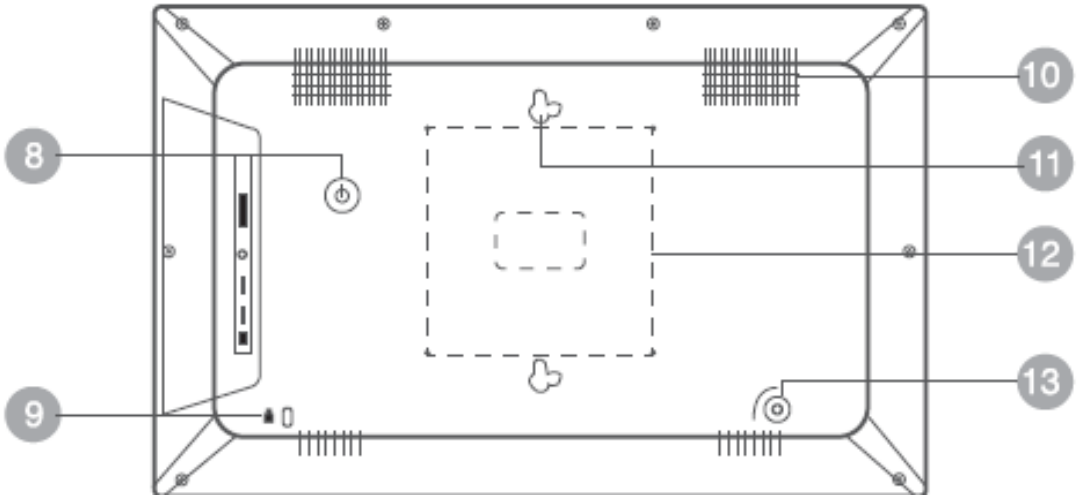

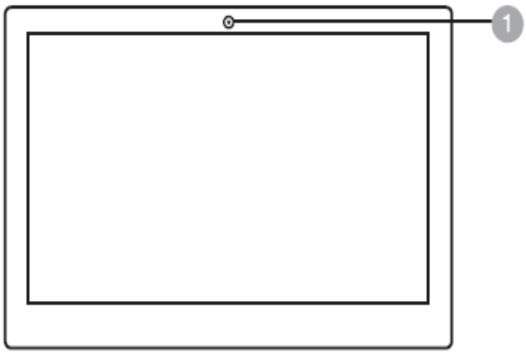



Numéro de série	Fonction
8	Alimentation
9	Serrure Kensington
10	Haut-parleur
11	Trous de serrure pour montage mural
12	Vesa
13	Support


Numéro de série	Fonction
1	Caméra
2	Carte SD
3	Écouteurs
4	USB
5	Mini USB
6	Entrée DC
7	Microphone

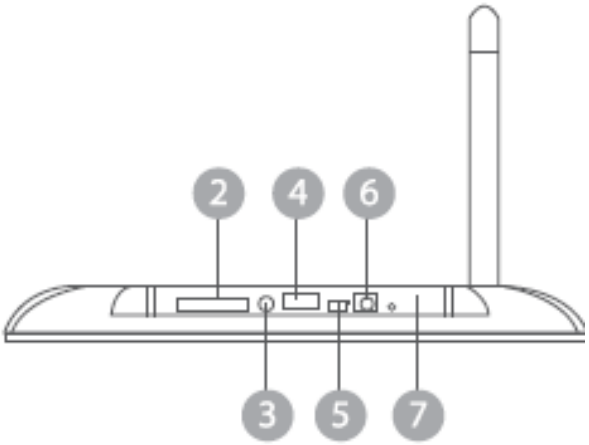

Dessins

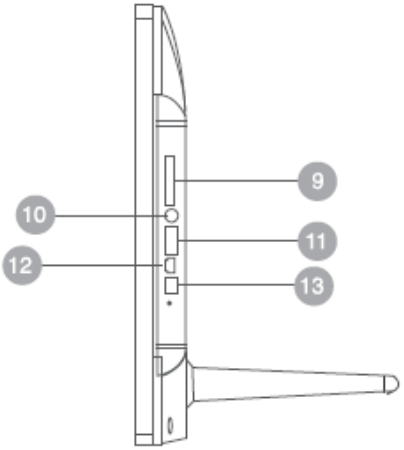


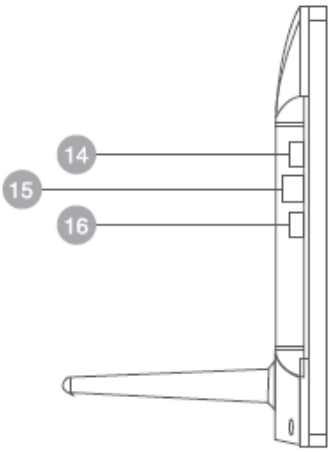


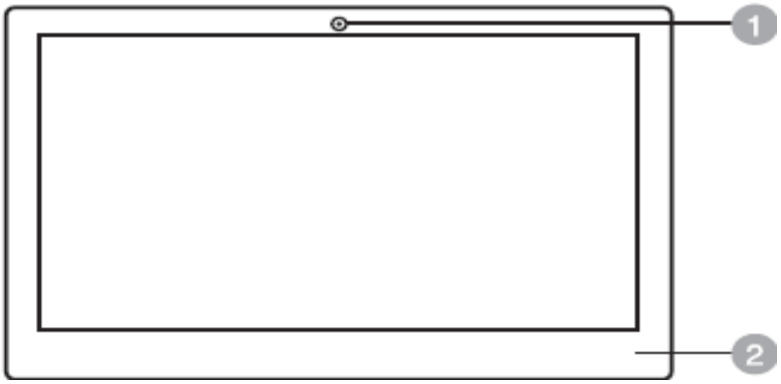

Numéro de série	Fonction
1	Caméra
2	Micro
3	Alimentation
4	Serrure Kensington
5	Haut-parleur
6	Trous de serrure pour montage mural
7	Vesa
8	Support

Numéro de série	Fonction
9	Carte SD
10	Ecouteurs
11	USB
12	Mini USB
13	Entrée DC
14	USB
15	RJ45
16	USB

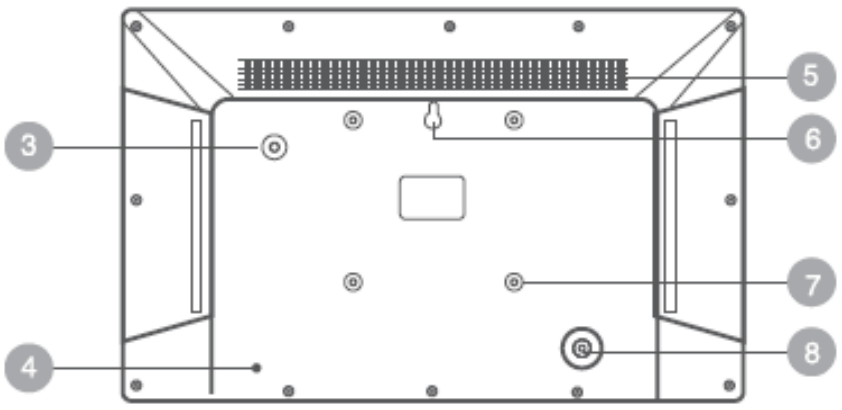

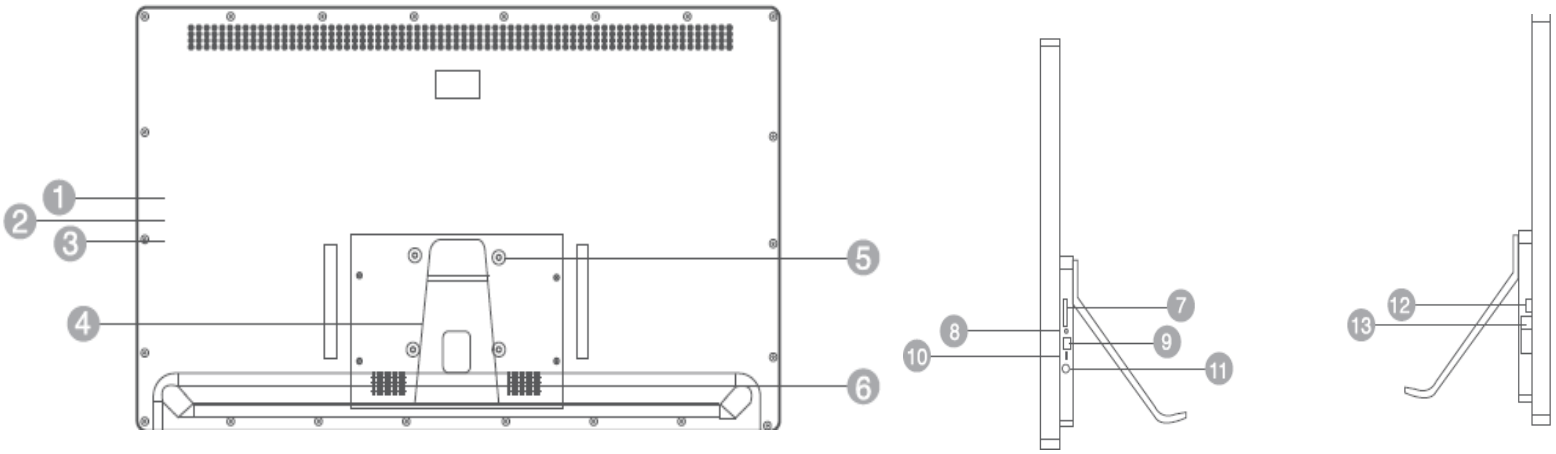



Numéro de série	Fonction
1	Alimentation
2	Volume +
3	Volume -
4	Support
5	Vesa
6	Haut-parleur


Numéro de série	Fonction
7	Carte SD
8	Ecouteurs
9	USB
10	Mini USB
11	Entrée DC
12	USB
13	RJ45


Prise en main

1. Pour installer votre tablette Android, vous devez d'abord fixer le support.

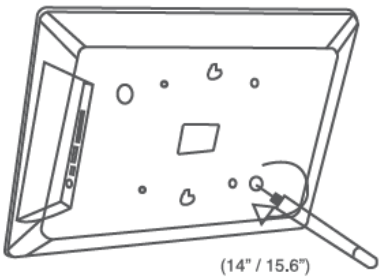

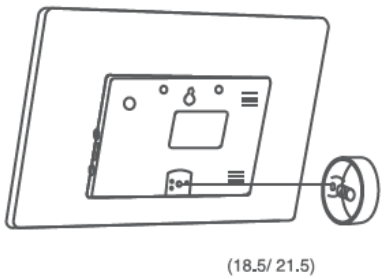

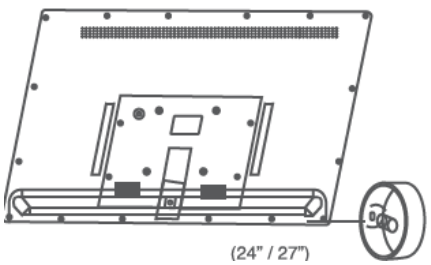

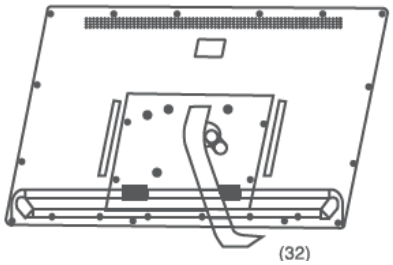

2. Placez le cadre horizontalement sur une surface plane.

3. Insérez le câble d'alimentation dans la prise DC de l'androïde.

4. La tablette Android démarre automatiquement.

Menu principal

1. Insérez le câble d'alimentation dans la prise puis insérez l'extrémité de la commande dans la prise de courant.

2. Allumer l'appareil en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes.

3. L'écran affichera le logo de départ

4. Attendre environ 30 secondes et entrer dans l'interface principale



Mise sous/hors tension

1. Mise sous tension : mettre l'appareil sous tension en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes lorsque le produit est hors tension.

2. Mise hors tension : maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et cliquer sur ok pour éteindre lorsque le produit est en état de fonctionnement.

3. Bouton d'alimentation à pression courte pour mettre l'appareil en veille ou le réveiller lorsque l'appareil est en veille.





1. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône pour accéder à l'écran du menu App.

2. Faites glisser l'écran vers la gauche/droite rapidement, pour passer à l'autre écran de menu.

3. Cliquez sur l'icône des applications pour accéder aux applications, cliquez sur l'icône "Retour" pour revenir à la page précédente, cliquez sur l'icône "Accueil" pour revenir au menu principal.



Internet sans fil

1. Entrez dans les paramètres et allumez le Wi-Fi, connectez-vous au réseau disponible.

2. Entrez dans l'APPS et cliquez sur le "navigateur", puis vous accéderez à la page d'accueil de google.

3. Vous pouvez entrer le site Web que vous aimez sur le dessus, ou vous pouvez rechercher des nouvelles et des vidéos intéressantes par la recherche de google

Installer APK

1. Copiez le fichier au format APK sur votre appareil ou votre carte SD

2. Cliquez sur le "" que dans APPS, puis vous entrerez dans l'installateur APK, sélectionnez 'installer', comme l'image suivante :



3. Cliquez sur l'APK que vous souhaitez installer, comme le montrent les images suivantes :



Après avoir installé l'APK, vous pouvez cliquer sur l'icône APK dans les applications pour profiter de l'application.

Désinstaller APK

Cliquez sur ‘Paramètres' dans l'APPS, entrez dans ‘Paramètres' APPS TELECHARGEES sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, comme l'image suivante



2. Sélectionnez et cliquez sur le bouton de désinstallation pour désinstaller cette application, comme le montre l'image suivante :



Transmission des données

Connectez le PC et l'appareil à l'aide du câble USB, l'icône USB apparaîtra en haut à gauche de la barre d'état, cela signifie que l'USB a été connecté. Comme suit :



Lorsque le menu d'exploitation apparaît, cliquez sur "USB connecté" :

Cliquez sur "Activer le stockage USB" dans la fenêtre d'invite




A ce moment, vous pouvez trouver la carte de stockage de l'appareil et la carte SD (si la carte a été branchée) dans la liste de mon ordinateur. Après la transmission des données, cliquez sur "désactiver le stockage USB", puis il quittera l'état de transmission des données.

Remise à zéro en usine

Si votre terminal a été infecté par un virus ou a fonctionné de manière inattendue en installant des applications tierces, vous pouvez effacer toutes les données de votre terminal via la tablette de réinitialisation.

Fonctionnement : Cliquez sur "Réglage" sauvegarde et réinitialisation "Réinitialisation des données d'usine" puis cliquez sur "Réinitialiser tablette" et effacez le tout comme l'image suivante :



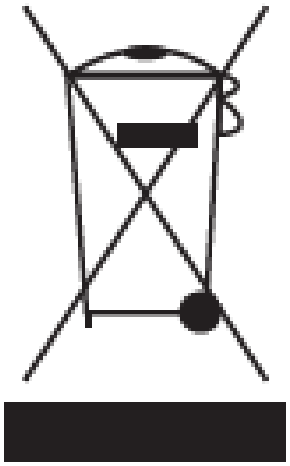

Ce symbole sur le produit ou dans le mode d'emploi signifie que vos appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut à la fin de leur vie utile, et être séparé de vos déchets ménagers.