MODE D'EMPLOI AMPOULE CAMERA DETECTION DE MOUVEMENT GRAND ANGLE TELECOMMANDE LED

REF. : Y-ace3





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi Ampoule caméra détection de mouvement grand angle télécommande LED

REF. : Y-ace3

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 2
PRÉSENTATION DE VOTRE AMPOULE CAMERA ESPION 3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE AMPOULE 4
I - Première utilisation de votre Ampoule caméra WiFi P2P 4
II - Allumer / Éteindre votre Ampoule caméra 4
III - Réaliser une vidéo 4
IV - Prendre une photo 5
V - Activer la détection de mouvement 5
VI - Activer la détection sonore 5
VII - Allumez les LED de votre Ampoule 6
VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo 6
IX - Horodatage de vos photos et vidéos 6

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ


Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE AMPOULE CAMERA ESPION



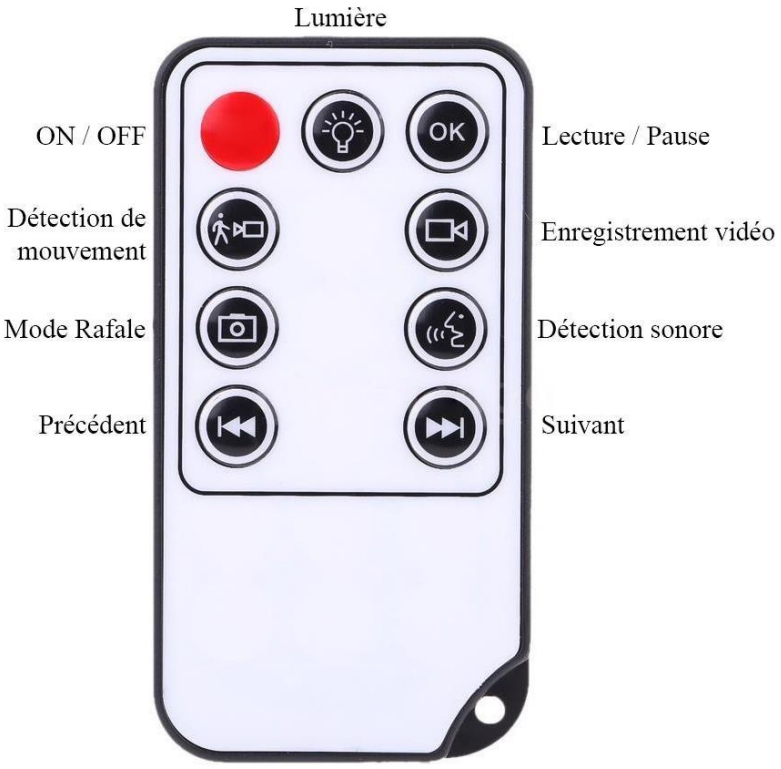

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE AMPOULE

I - Première utilisation de votre Ampoule caméra WiFi P2P

Dans un premier temps, insérez **OBLIGATOIREMENT** une carte Micro SD dans l'emplacement prévu sur votre ampoule. Ensuite, installez votre ampoule dans une douille à vis de format **E27** qui n'est pas encore reliée au secteur (Type lampe de bureau ou de chevet) ou qui est hors tension (Type douille au plafond). Enfin reliez si nécessaire votre lampe au secteur, puis passez à l'étape suivante.

II - Allumer / Éteindre votre Ampoule caméra

Pour allumer votre caméra, passez simplement le bouton Marche/Arrêt de l'interrupteur auquel votre ampoule est reliée sur la position Marche. Deux petites LED vont alors clignoter pour indiquer la mise en marche de la caméra.

Lors de cette mise sous tension, votre ampoule débute automatiquement un enregistrement vidéo. Pour stopper celui-ci, munissez-vous de la télécommande et appuyez simplement sur le bouton « Enregistrement vidéo » en visant votre ampoule. Une LED Bleue revient alors fixe pour vous indiquer que la vidéo est bien stoppée.

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de repasser le bouton Marche/Arrêt de l'interrupteur auquel votre ampoule est reliée sur la position Arrêt. Les LED clignotent rapidement et s'éteignent. Votre ampoule est désormais éteinte et la caméra est hors tension.

Vous avez également la possibilité de gérer la mise sous tension de votre ampoule via sa télécommande. Pour cela, il suffit qu'elle soit constamment alimentée, puis il vous suffit de vous munir de la télécommande. Appuyez alors simplement sur le bouton ON/OFF de cette dernière pour allumer ou éteindre votre ampoule caméra.

III - Réaliser une vidéo

Allumez votre ampoule et stoppez le premier enregistrement via la télécommande en appuyant sur le bouton « Enregistrement vidéo ». La LED de votre ampoule est alors redevenue Bleu Fixe.

Il vous suffit alors d'appuyer une nouvelle fois sur ce bouton « Enregistrement vidéo » pour lancer la prise de vidéo sur votre ampoule caméra.

La LED clignote 3 fois rapidement et s'éteint. Votre ampoule est alors en cours de prise de vidéo.

Pour stopper cette prise de vidéo, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Enregistrement vidéo ». La LED clignote et revient bleu fixe !

Remarque : Votre ampoule réalisera des séquences vidéo de 5 minutes. Cela vous permettra de ne pas perdre des heures d'enregistrement suite à une coupure de courant par exemple.

IV - Prendre une photo

Votre ampoule caméra dispose d'une fonction prise de photo en rafale. Pour activer cette fonction, il vous suffit d'allumer votre ampoule caméra, puis de stopper le premier enregistrement vidéo. Une fois la LED redevenue bleu fixe, appuyez une fois sur le bouton « Mode rafale » de la télécommande.

La LED va alors clignoter rouge, et à chaque clignotement effectué, une photo sera capturée.

Pour stopper cette prise de photo en rafale, appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Mode rafale ». la LED revient alors bleu fixe et la prise de photo en rafale est terminée.

V - Activer la détection de mouvement

Votre ampoule caméra dispose d'une fonction détection de mouvement. Pour activer cette fonction, il vous suffit d'allumer votre ampoule caméra, puis de stopper le premier enregistrement vidéo. Une fois la LED redevenue bleu fixe, appuyez une fois sur le bouton « Détection de mouvement » de la télécommande.

La LED va alors clignoter bleu pour vous indiquer la mise en service de cette fonction. Une fois qu'aucun mouvement ne sera effectué devant votre caméra durant 30 secondes consécutives, cette dernière arrêtera l'enregistrement. La LED revient bleu fixe.

Dès qu'un nouveau mouvement se produira, la LED repartira à clignoter et l'enregistrement vidéo reprendra.

Pour arrêter ce mode de détection de mouvement, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton « ON/OFF » de votre télécommande afin d'éteindre votre caméra et de la redémarrer ensuite.

VI - Activer la détection sonore

Votre ampoule caméra dispose d'une fonction enregistrement vidéo sur détection sonore. Pour activer cette fonction, il vous suffit d'allumer votre ampoule caméra, puis de stopper le premier enregistrement vidéo. Une fois la LED redevenue bleu fixe, appuyez une fois sur le bouton « Détection sonore » de la télécommande.

La LED va alors clignoter rouge pour vous indiquer la mise en service de cette fonction. Une fois qu'aucun bruit ne sera détecté devant votre caméra durant 30 secondes consécutives, cette dernière arrêtera l'enregistrement. La LED revient bleu fixe.

Dès qu'un nouveau son se produira, la LED repartira à clignoter et l'enregistrement vidéo reprendra.

Pour arrêter ce mode de détection de sonore, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton « ON/OFF » de votre télécommande afin d'éteindre votre caméra et de la redémarrer ensuite.

VII - Allumez les LED de votre Ampoule

Afin d'allumer les LED de votre ampoule, il vous suffit de vous munir de la télécommande et de presser le bouton « Lumière ». Que la partie caméra soit allumée ou non, vous pourrez allumer les LED de votre ampoule si cette dernière est alimentée en courant électrique.

Pour éteindre ces LED, il vous suffit de presser une nouvelle fois le bouton « Lumière » de votre télécommande.

VIII - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Pour récupérer vos fichiers, il vous suffit de récupérer la carte Mémoire présente dans l'ampoule et de vous munir de l'adaptateur USB - Micro SD fourni dans le pack.

Ensuite, vous pourrez récupérer vos fichiers sur votre ordinateur. Nous vous conseillons d'ailleurs de copier/coller vos fichiers sur le disque dur de votre ordinateur (Sur le bureau par exemple) et ensuite de lancer la lecture avec le lecteur VLC (Disponible gratuitement sur internet).

Cette façon de lire vos fichiers vous permettra d'avoir une meilleure qualité de lecture et d'éviter toute saccade sur vos vidéos.

IX - Horodatage de vos photos et vidéos

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéo et photo, il vous suffit de vous munir de la carte Micro SD présente dans votre ampoule et de la connecter à votre ordinateur.

Ensuite, ouvrez le contenu de votre carte Micro SD, vous devez trouver un dossier nommé « DCIM ». A côté de ce dossier, réaliser un clic droit, sélectionnez nouveau > Document texte. Nommez ce fichier « time »

Ensuite ouvrez ce dossier et entrez les valeurs sous la forme suivante :

ANNEE MOIS JOUR HEURE:MINUTES

Une fois les valeurs entrées, enregistrez le fichier et réinsérez la carte Micro SD dans l'ampoule. Allumez votre ampoule. Le fichier va alors être lu et supprimé par votre caméra.

Réalisez une vidéo afin de vérifier que l'horodatage s'est correctement déroulé.