
MODE D'EMPLOI

Y-ace4

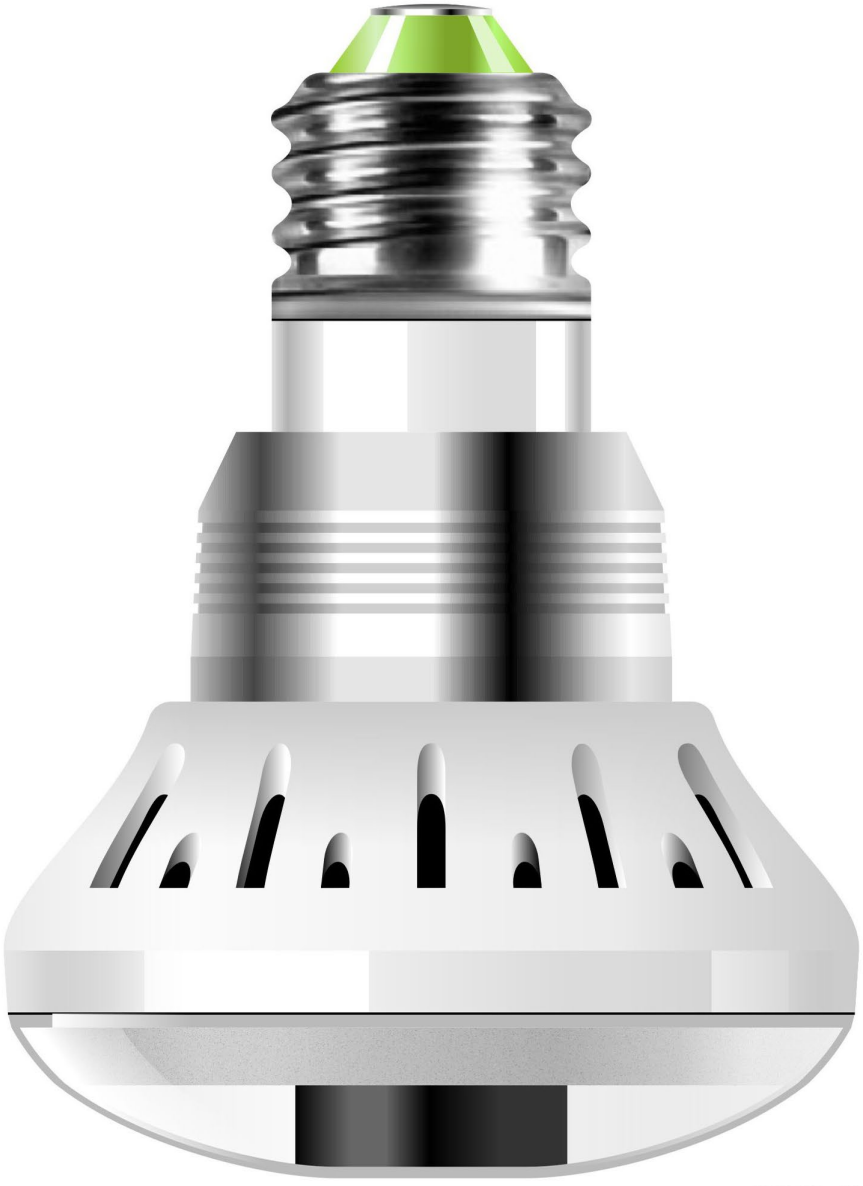

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com

- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)

- Par mail à contact@yonis-shop.com

- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi

Y-ace4

SOMMAIRE

Perspectives du produit 2
Ⅰ. Vue d'ensemble : 3
Ⅱ. Instructions d'utilisation 3
III . Instructions dans le cadre de divers états de travail : 4
IV . Attentions 9

Perspectives du produit

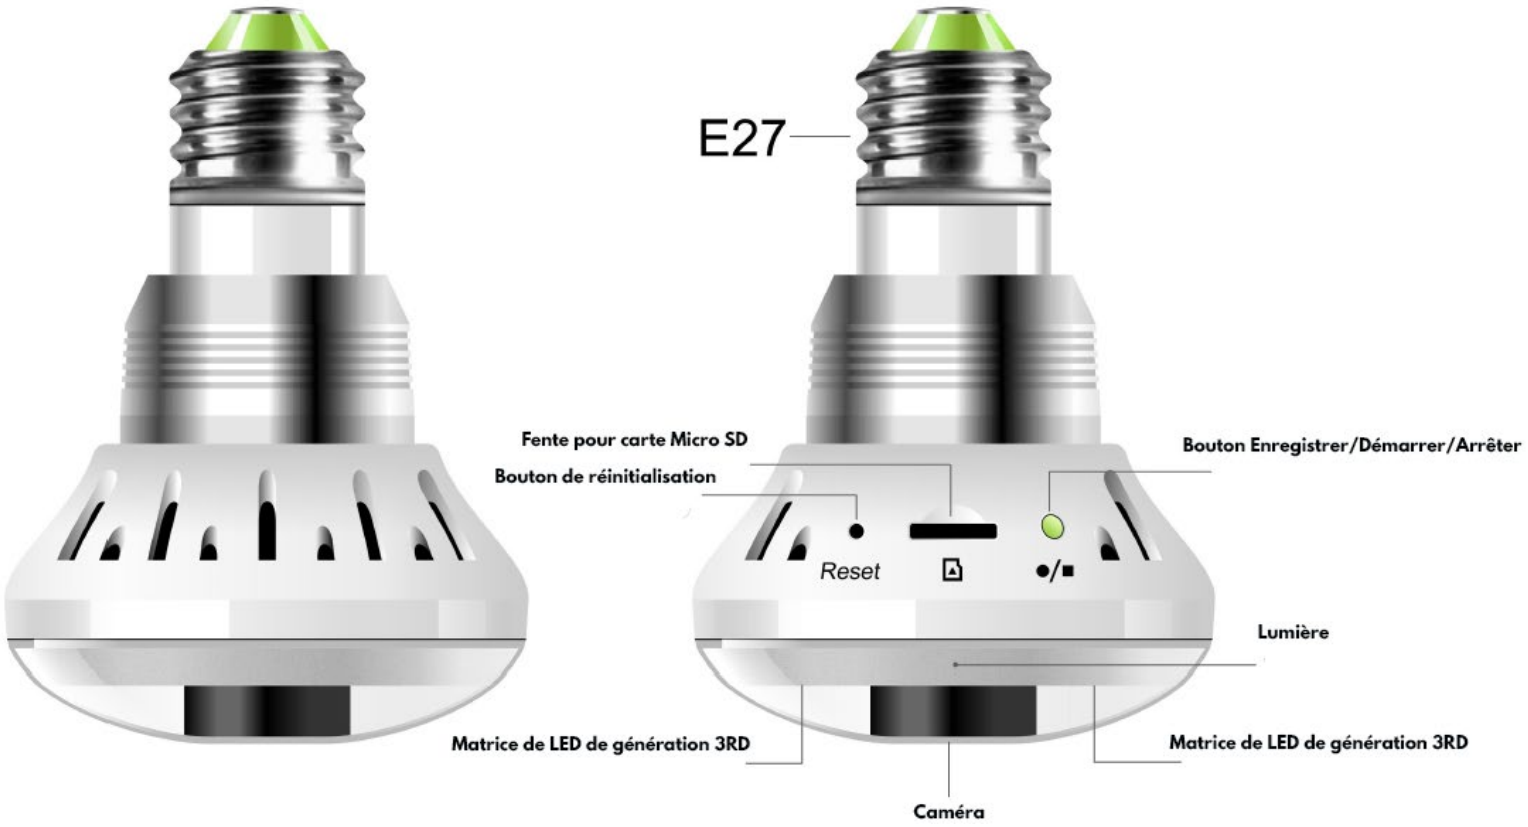

(Les chiffres et les paramètres proposés dans ces spécifications varient selon le type de produit, et en fonction du produit que vous avez acheté.)

Ⅰ . Vue d'ensemble :

Merci d'avoir choisi notre produit de caméra infrarouge HD qui utilise la dernière technologie en matière de caméras intelligentes, systèmes de vidéosurveillance et intègre l'enregistrement vidéo, l'enregistrement sonore, la prise de vue, la prise de vue, le mouvement les fonctions de détection et d'auto démarrage IR induit par la lumière, de mémorisation du cycle et de commande à distance en même temps. Avec une carte TF commune insérée dans le logement pour carte TF et une ampoule E27 à culot à vis fixée dans la douille, la fonction de vidéosurveillance s'activerait automatiquement si la fonction l'appareil photo est alimenté. Par rapport aux systèmes de surveillance généraux, le produit présente les avantages du câblage et de l'installation électrique utilisation sans installation, facilité d'utilisation et différents modes de fonctionnement et vidéos réglables par l'utilisateur résolutions. Compression de la vidéo enregistrée par la caméra 720P HD et mégapixel en format conformément à la norme de compression vidéo H.264, le produit peut réduire la taille des fichiers vidéo de façon spectaculaire, et une carte 32G TF est suffisante pour accueillir des fichiers vidéo (VGA) enregistrés dans des fichiers d'environ une semaine. Le produit peut être largement utilisé dans les maisons, les magasins, les supermarchés, les bureaux, les entrepôts, restaurants, garages et bâtiments généraux.

Ⅱ . Instructions d'utilisation

1. Guide d'utilisation rapide



1. Insérez une carte TF dans le logement pour carte TF.

2. Fixer une ampoule E27 à culot à vis dans le porte-lampe.

3. Allumez l'appareil photo, il commencerait à enregistrer des vidéos automatiquement.

1.1 Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la caméra est en position OFF et que la tension d'alimentation est appropriée.


(AC 110-250V), puis insérez une carte TF (une carte TF formatée de bonne marque avec une capacité de

2GB-32GB est recommandé).

1.2 Fixer une ampoule E27 dans le porte-lampe (de la même manière que pour une ampoule commune).

1.3 Allumez l'appareil photo, il commencerait à enregistrer des vidéos automatiquement.

2. Illustration de la télécommande multifonctionnelle

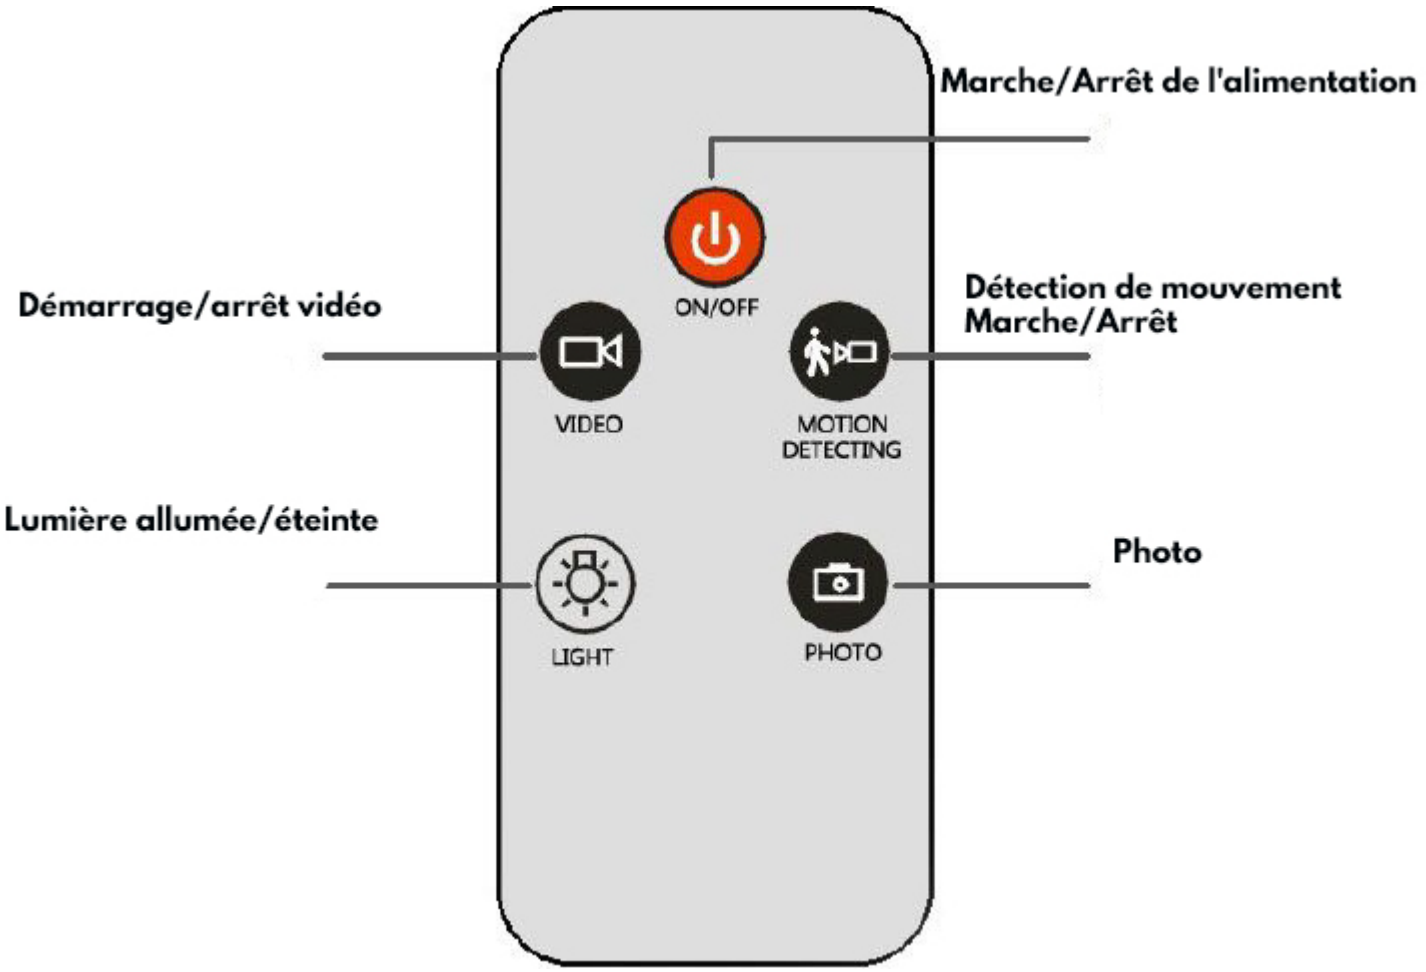

III . Instructions dans le cadre de divers états de travail :

3.1 Démarrage de la vidéo :

Une caméra mise sous tension passe à l'état de surveillance vidéo automatique après que les voyants rouge et bleu restent allumés pendant 1 seconde. Ensuite, le voyant rouge restera allumé pendant que le voyant bleu clignote pour indiquer que l'appareil photo a commencé à enregistrer des vidéos. Si l'indicateur bleu ne s'allume pas cela signifie que la carte TF a un problème et qu'elle doit être reformatée.

3.2 Arrêt vidéo : Une caméra mise sous tension interrompt son enregistrement vidéo si 

la touche de la télécommande ou sur la touche "Stat/Stop" de l'appareil photo. Si le voyant bleu cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que le système est revenu en mode veille. Appuyez à nouveau sur la touche 

ou sur le bouton "Stat/Stop", l'enregistrement vidéo reprendra après le signal bleu recommence à clignoter.

3.3 Détection de mouvement : Une caméra sous tension entrera dans la zone de surveillance de la détection de mouvement état après que le voyant bleu clignote deux fois si la touche 

est enfoncée sous n'importe quel mode de fonctionnement normal et il repasse en mode veille si vous appuyez à nouveau sur la touche.

3.4 Photo : Un appareil photo sous tension prendra une photo après que le voyant bleu clignote une fois et que reste allumé si la touche 

est enfoncée dans n'importe quel état de fonctionnement normal.

3.5 Lumière allumée : Une caméra d'alimentation allume la lumière blanche si la touche 

est enfoncée sous une des touches suivantes l'état de fonctionnement normal, et l'éteindre si la touche est enfoncée again（Note : La lampe infrarouge de vision nocturne s'éteindra automatiquement lorsque la lampe à lumière blanche s'allumera.）

3.6 Lecture vidéo : Arrêter l'enregistrement vidéo, éteindre l'appareil photo, attendre 3-4 secondes, puis appuyer sur la carte TF pour la laisser glisser doucement. Vous pouvez lire les vidéos stockées dans la carte TF sur un ordinateur.

Étapes de l'opération :

1 Retirez la carte TF de l'appareil photo.

2 Utilisez un lecteur de carte approprié pour connecter la carte TF à un ordinateur.

3 L'ordinateur détectera la carte TF en tant que disque dur mobile.

4 Accédez au disque dur mobile dans le chemin "DCIM -> 100DSCIM".

5 Toutes les vidéos enregistrées par la caméra seront stockées dans le chemin ci-dessus et pourront être lues par une application de lecture vidéo.

3. Énoncés d'indicateurs

1. Si le voyant bleu clignote à intervalles réguliers, cela signifie que l'appareil enregistre des vidéos.

2. Si le voyant bleu clignote deux fois puis s'éteint, cela signifie que l'appareil photo entre dans le mode mode sans indicateur.

3. Si les voyants bleu et rouge restent allumés ensemble, cela signifie que l'appareil est en mode veille et il y a une carte TF dans le camera）.

4. Si le voyant rouge reste allumé lorsque le voyant bleu s'éteint, cela signifie qu'il n'y a pas de carte TF dans l'appareil photo ou la carte ne fonctionne pas.

4. Surveillance Software（Fonction/paramètre）


Le produit peut être paramétré à l'aide du logiciel contenu dans le CD d'accompagnement, conformément aux instructions suivantes les fonctions/paramètres requis par l'utilisateur :

Paramètres sélectionnables et réglables :
Résolution vidéo 1280x720P(HD) / 640*480(VGA) ;
Détection de mouvement Function（ON/OFF） ;
Date et heure Watermark（Yes/No） ;
Cyclic Storage（ON/OFF） ;
Working Indicator（ON/OFF） ;
Audio（ON/OFF） ;
Autoréglage de l'heure vidéo et synchronisation de l'heure avec l'ordinateur.


Étapes d'installation et d'utilisation du logiciel :


1. Tout d'abord, cliquez et ouvrez le CD d'accompagnement, ouvrez le dossier "user tool", puis double-cliquez sur le bouton "setup" dans le dossier setup_fr.6+3.



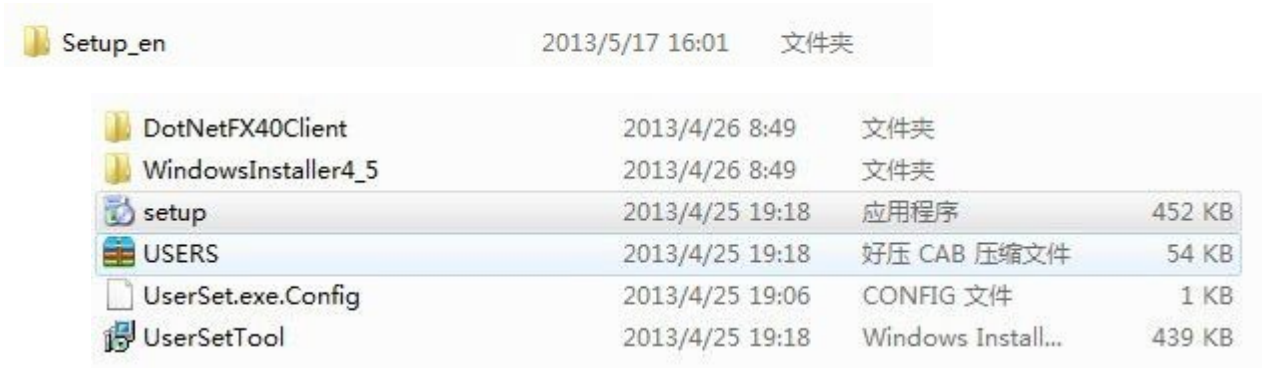

L'installateur suivant apparaîtra :

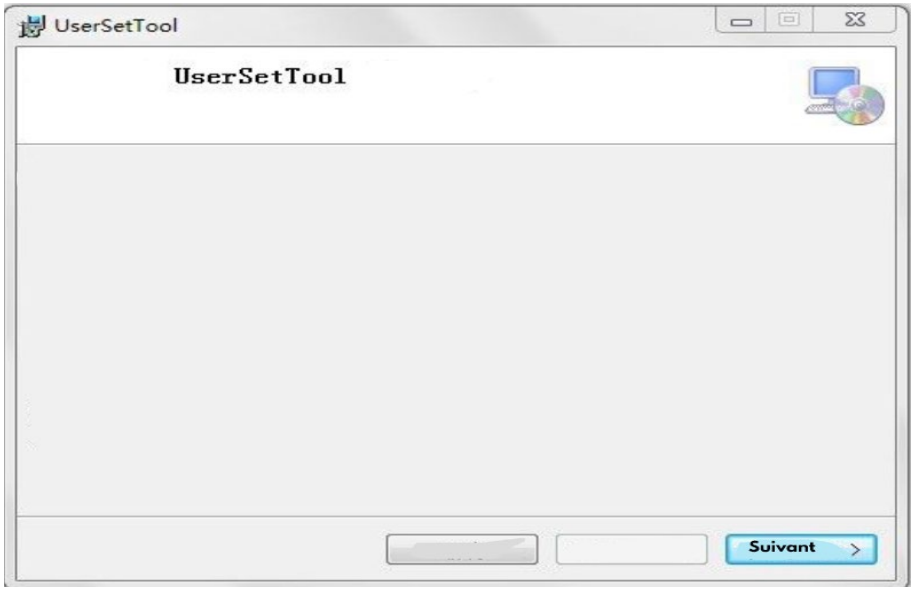


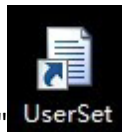Ensuite, suivez simplement les instructions de l'installateur pour terminer l'installation, et l'icône" 

"s'affichera automatiquement sur le bureau, ce qui signifie que l'installation est terminée avec succès.

2. Pour modifier et régler les paramètres de l'appareil photo, l'utilisateur doit retirer la carte TF de l'appareil connectez la carte à un ordinateur via un lecteur de carte et double-cliquez sur l'icône « 

» de la carte pour ouvrir l'interface de configuration utilisateur suivante :

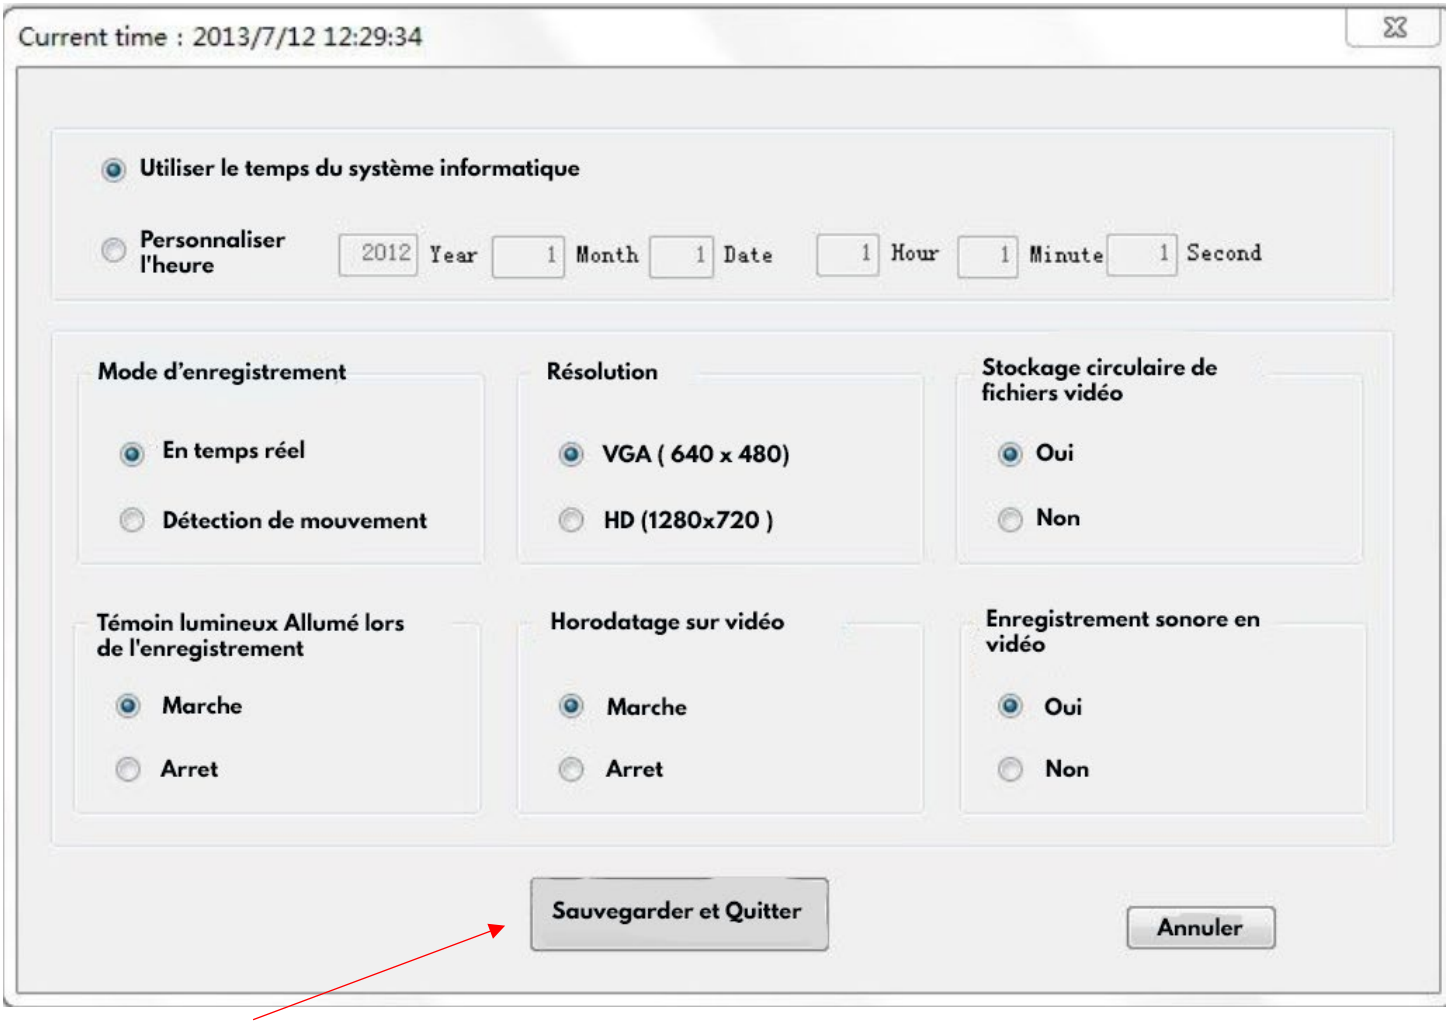

Sélectionnez la fonction requise, cliquez sur la touche" Sauvegarder et Quitter" pour enregistrer le réglage actuel ou cliquez sur le bouton "Annuler" pour annuler le réglage actuel. Insérez la carte TF et mettez l'appareil sous tension pour valider automatiquement le nouveau réglage.

5. Réglage d'usine : Paramètre par défaut :

Paramètre/Fonction	Paramètre par défaut
Format Vidéo	AVI **(H.264)**
Paramètres d'enregistrement de fichier en mode vidéo en temps réel	Vidéo en temps réel : Un fichier (HD1280*720P) sauvegardé toutes les 10 minutes Un fichier (VGA640*480） sauvegardé toutes les 30 minutes
Paramètres d'enregistrement de fichier en mode détection de mouvement	Un fichier (HD 1280*720P) enregistré toutes les 2 minutes Un fichier (VGA 640*480) enregistré toutes les 5 minutes
Vidéo Mode	Vidéo en temps réel (par défaut) / Détection de mouvement réglable
Résolution	HD 1280*720P（Paramètre par défaut）/VGA 640*480(Réglable)
Avec/sans son	Oui par défaut en usine / Non réglable
Indicateur État	On par défaut en usine /Off Réglable
Stockage cyclique	Oui Défaut d'usine / Non réglable
Filigrane temporel en vidéo	Oui défaut d'usine / Non réglable

6. Paramètres techniques

Produit	HD 720P Caméra IR (Caméra à ampoule)
Mode d'encodage	H.264 : Technologie de compression vidéo H.264 standard
Capteur d'image	1/4 CMOS
Pixels de la caméra	Caméra HD 5 millions de pixels
Objectif	3.6mm
Angle visuel de la caméra	90°
Résolution vidéo	1280*720P (HD) / VGA 640*480P (VGA)
Résolution de l'image	1600*1200
Microphone	Enregistrement synchronisé intégré des signaux audio et vidéo
Carte mémoire	Carte Micro-SD (carte TF) 2GB-32GB. De bonnes cartes mémoire de vitesse de marque sont recommandées.
Consommation de mémoire	L'espace de stockage de 4 Go peut prendre en charge l'enregistrement vidéo (VGA Format) pendant 20 heures au maximum. La consommation de mémoire varie en fonction de l'environnement de paramétrage/prise de vue.
Lecture vidéo	Applications de lecture multimédia grand public, logiciel de lecture dans le CD d'accompagnement.
Lampe infrarouge	Troisième génération de lampes IR Array (850nm) / IR LED s'allume

Lampe Lumière Blanche	Lampe d'inondation de 3W à lumière blanche
Portée visuelle nocturne	1-15m
Portée de détection de mouvement	0-8m
Illustration minimale	0 Lux (infrarouge activé), 0,5 Lux (infrarouge désactivé)
Port d'alimentation	Douille d'ampoule standard E27
Tension d'entrée de l'ampoule	AC110V-250V
Puissance	<5W
Température de fonctionnement	-20°C ~ 75°C
Dimension du produit	108 mm Hauteur*72mm Diamètre
Poids unitaire	130G

Liste d'emballage

1 x Caméra de surveillance infrarouge de type ampoule de surveillance

1 x Télécommande multifonctions

1 x Manuel de l'utilisateur

1 x CD

1 x Lecteur de carte Micro-SD

IV . Attentions

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position " OFF " et que l'alimentation électrique se trouve dans la plage suivante 110-250V.

2. Veuillez vérifier et formater la carte TF tous les 2 à 3 mois.

3. Pour des raisons de sécurité personnelle, tenez la partie illustrée (le boîtier en plastique) du produit pendant l'installation et le démontage.

4. Il est normal que les boîtiers en plastique et en métal génèrent un peu de chaleur après que la caméra ai fonctionné pendant 1 heure la nuit, avec la fonction IR activée. Et ils se refroidiront peu de temps après que la fonction IR soit désactivée.

5. Le produit est un produit électronique sophistiqué, ne le soumettez pas à de forts chocs ou vibrations. Ne pas utiliser dans un champ magnétique fort, sous un champ électrique fort ou dans un endroit à haute température.

Les chiffres et paramètres proposés dans ces spécifications varient selon le type de produit et doivent être fonction du produit que vous avez acheté. Dans le cadre d'une mise à jour permanente du produit, notre société se réserve le dernier droit d'explication. Veuillez contacter vos distributeurs et agents locaux pour plus d'informations sur le service après-vente.