MODE D'EMPLOI

Caméra IP WiFi QP136 Ampoule



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Caméra IP WiFi QP136 Ampoule

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Téléchargement de l'application 2
Connexion 2
Liste des appareils 4
Vérifier la vidéo en temps réel 5
Questions/Réponses 5

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Téléchargement de l'application

Méthode 1 : Scanner le QR Code.

Csee APP

Note : Assurez-vous que le réseau Wifi est disponible.

Méthode 2 : Télécharger l'application via l'App Store ou le Google PlayStore en cherchant « CSee App »

Pour le téléchargement sur un PC :

http://pan.baidu.com/s/1nvSDMel

Lien pour lire les fichiers d'enregistrement

http://pan.baidu.com/s/1bQIenk

Connexion

Connectez l'alimentation, une fois l'invite "configuration rapide" entendu, la caméra est allumée.

Conseil : veuillez noter qu'il y a un guidage vocal pendant l'installation.


Ajouter un appareil

Ouvrez l'application, enregistrez-vous et identifiez-vous sur l'application.

Suivez le guide de l'application pour ajouter un appareil



①

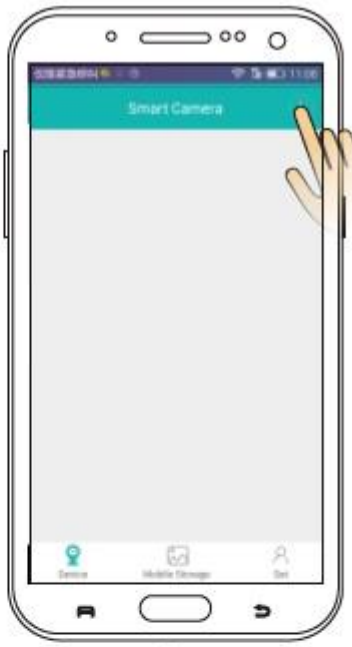

②



③




④

Entrez le mot de passe WIFI



⑤

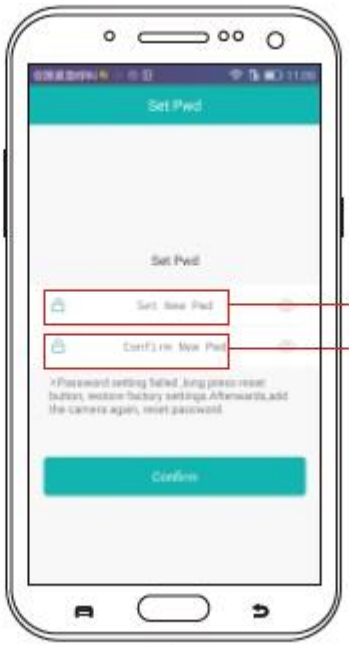


⑥

Définir le mot de passe pour l'appareil

Confirmez le mot de passe

Liste des appareils

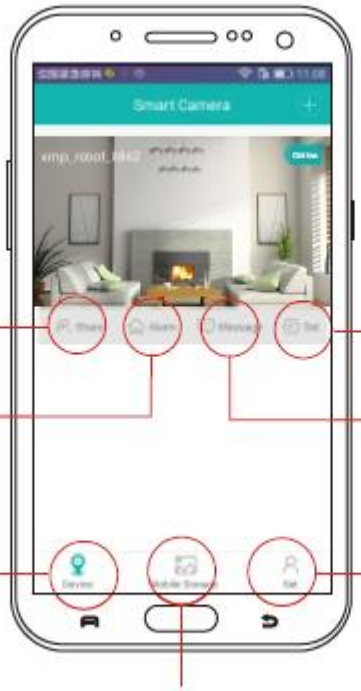

Partager avec la famille et les amis

Alerte de mouvement

Liste des caméras

Paramètres de la caméra


Informations de l'alarme

Paramètres de l'application

Enregistrement local des photos et des vidéos

Vérifier la vidéo en temps réel

En entrant dans les pages vidéo en temps réel, l'utilisateur peut voir le contenu en temps réel : vidéo, contrôle de la voix, interphone vocal, capturer une image et enregistrer une vidéo, etc.

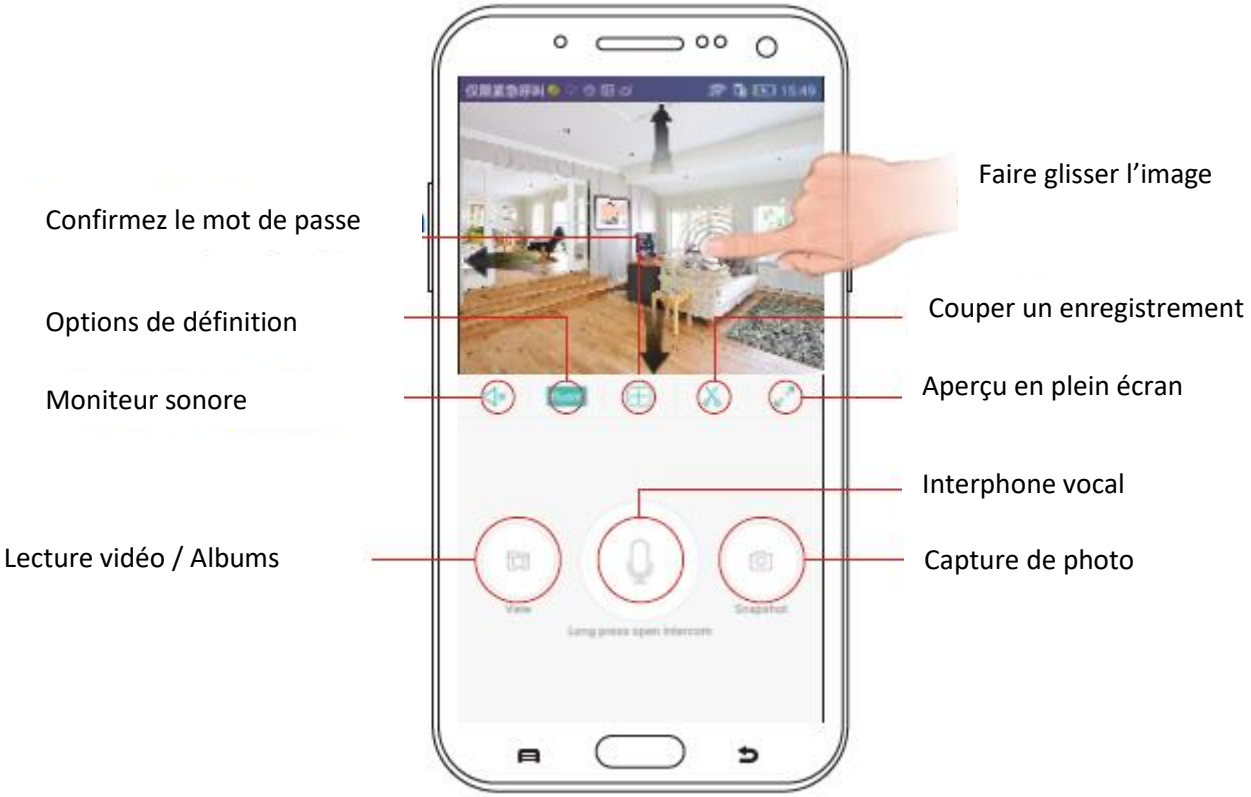

Questions/Réponses

Q: Comment stocker la vidéo d'enregistrement?

➔ La caméra est livrée avec un slot pour carte SD externe (classe 10, les utilisateurs sont invités à insérer une carte SD de 4 à 64Go). Sinon, les fonctions importantes telles que l'enregistrement, la vérification de la vidéo précédente, les images ne seront pas disponibles.

Q: Que faire lorsque l'appareil photo se déconnecte de manière anormale?

➔ Vérifiez la puissance et le réseau. Coupez le courant et redémarrez la caméra. Réinitialisez la caméra.

Q: Comment changer de réseau?

➔ Veuillez réinitialiser l'appareil photo avant de le connecter à un nouveau réseau. Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une goupille pendant 6 secondes, relâchez après avoir entendu le guidage vocal "Rétablir le réglage d'usine, veuillez ne pas couper l'alimentation ». Puis la caméra par défaut avec succès. Redémarrez la caméra et puis connectez-vous avec le réseau.