MODE D'EMPLOI AMPOULE CAMÉRA ESPION LED VISION NOCTURNE DÉTECTION DE MOUVEMENT

RÉF. : Y-ACE1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI AMPOULE CAMÉRA ESPION LED VISION NOCTURNE DÉTECTION DE MOUVEMENT

RÉF. : Y-ACE1

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE AMPOULE CAMERA ESPION 2
Utilisation 2
Branchement 2
Insérer une carte SD 2
Reset 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Paramétrage de la caméra 3
Mode détection de mouvement 3
Horodatage 4
Mode enregistrement de vidéo VGA (640 x 480) ou CIF (352 x 288) 4
Start / Stop / Standby 4
LED 4
Enregistrement en boucle 4
Transférer les fichiers sur votre ordinateur 5

PRÉSENTATION DE VOTRE AMPOULE CAMERA ESPION

Utilisation

Cette caméra espion est très simple à utiliser. Pour disposer des fonctions de base il vous suffit uniquement d'insérer une carte micro SD de la taille souhaitée dans le produit, de visser celui-ci dans une douille à culot E27 et démarrer l'enregistrement.

Attention cette lampe n'est pas une source de lumière.

Branchement

Attention le voltage doit être 110V à 250V. Veuillez vérifier que c'est le cas. Cette ampoule caméra dispose d'un culot E27. Ceci est le culot standard. Veuillez la visser dans un culot de cette taille pour faire fonctionner cette caméra. Vous pouvez le brancher aussi bien dans une lampe de chevet que dans une douille quelconque.

Insérer une carte SD

Pour que votre caméra fonctionne, vous devez avoir inséré une carte micro SD dans celle-ci. SI vous avez commandé un modèle avec de la mémoire fournie, une carte micro SD sera déjà présente dans la caméra, installée par nos soins.

Reset


Si votre caméra ne répond plus aux commandes veuillez appuyer sur le bouton R pour réinitialiser ses paramètres.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Paramétrage de la caméra

Vous pourrez paramétrer la caméra à partir d'une interface d'un logiciel que vous trouverez sur le CD d'installation fourni avec le produit. Une fois que vous avez insérer le CD dans votre ordinateur (vous pouvez également télécharger le logiciel à l'adresse suivante : http://www.eazzydv.com/c874.html) il vous suffira de copier l'intégralité du contenu du dossier USERSET TOOL sur la carte SD destinée à la caméra espion.

Une fois le document copié cliquez sur le fichier UserSet.exe. Vous verrez apparaitre la fenêtre ci-dessous.

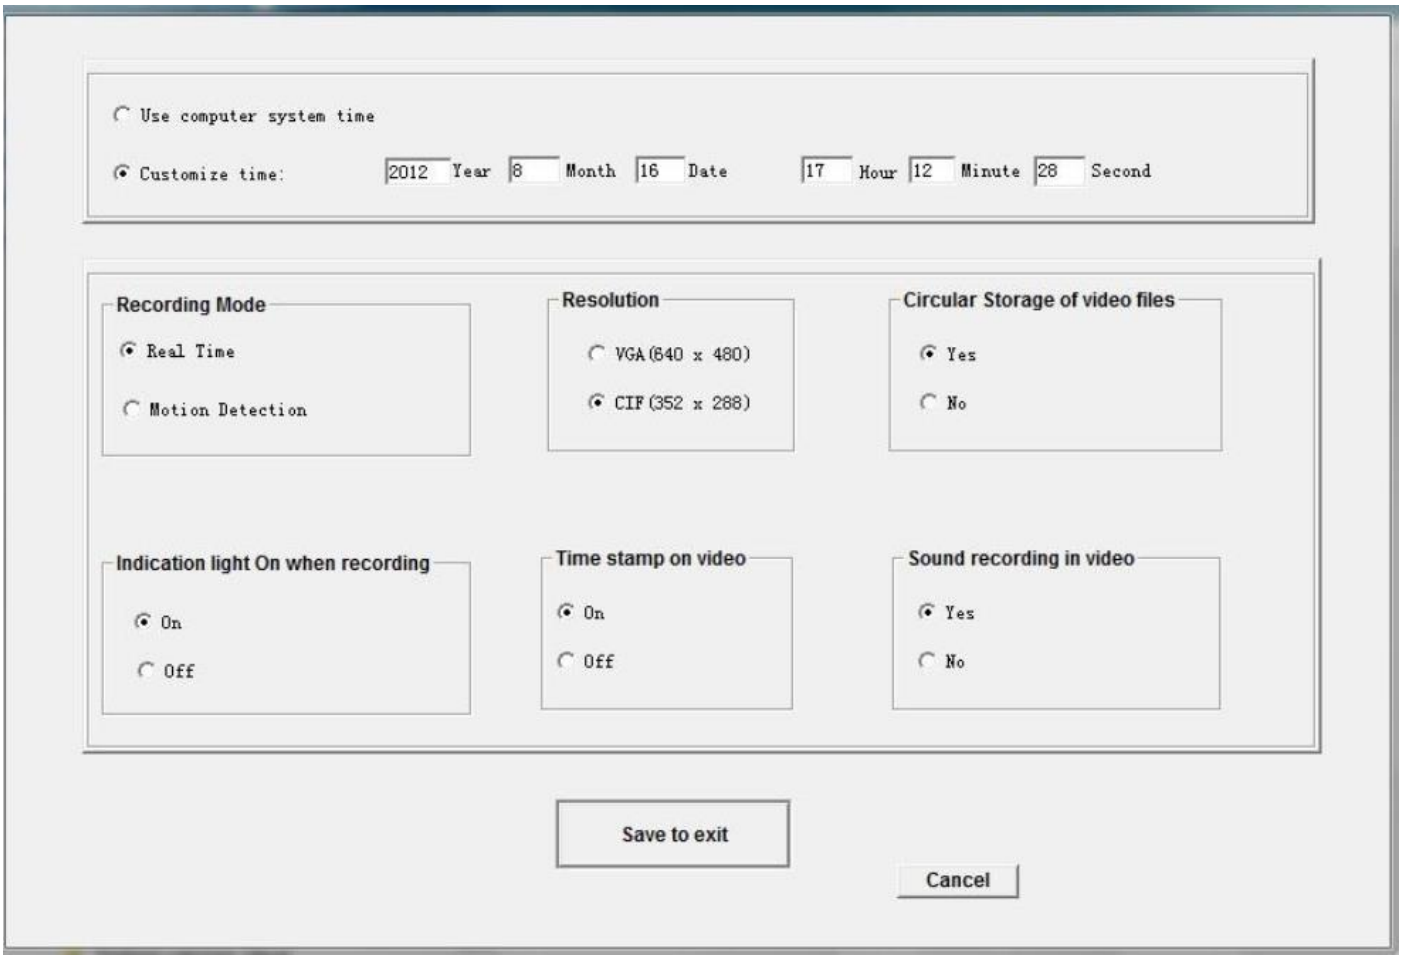

Mode détection de mouvement

Pour allumer le mode détection de mouvement il vous faudra cocher la fonction détection de mouvement ci-dessus appelée Motion Detection dans Recording Mode. Celui-ci vous permettra de déclencher un film dès qu'un mouvement sera perçu.

Votre caméra enregistrera des fichiers de 30 minutes. Si la caméra détecte un mouvement elle filmera en 12 FPS (images par seconde) et si aucun mouvement n'est perçu alors elle filmera en 1 FPS. Si aucun mouvement n'est perçu pendant plus de deux minutes l'enregistrement s'arrêtera automatiquement. La caméra redémarrera un

nouveau fichier lorsqu'un mouvement sera à nouveau perçu. Si aucun mouvement n'est détecté alors aucun fichier ne sera créé.

Si vous ne souhaitez pas activer la détection de mouvement sélectionnez « Real Time » et votre caméra filmera en temps réel.

Horodatage

Vous pouvez changer l'horodatage de votre caméra à partir du logiciel fourni. Vous pouvez choisir l'heure par défaut de votre ordinateur ou de paramétrer vous-même la date et l'heure selon le format défini plus haut : année, mois, jour, heure, minute, seconde. Vous pouvez également désactiver l'horodatage dans le menu ci-dessus en cliquant sur « Off » dans « Time stamp on video ».

Enregistrement sonore

Vous avez le choix d'enregistrer ou non le son sur les vidéos. Pour paramétrer ceci choisissez « On » ou « Off » dans « Sound recording in video ».

Mode enregistrement de vidéo VGA (640 x 480) ou CIF (352 x 288)

Vous pouvez choisir d'enregistrer vos vidéos dans un des deux modes possibles VGA ou CIF selon la qualité d'image souhaitée. Pour changer d'un mode à l'autre il vous suffira de cocher le mode souhaité dans l'interface ci-dessus. Une qualité CIF sera inférieure mais vous permettra d'enregistrer pendant plus longtemps. Avec une carte 4 Go et une qualité CIF vous pourrez réaliser environ 24 heures d'enregistrement.

Vos vidéos seront sauvegardées sur la carte micro SD.

Start / Stop / Standby

Pour démarrer une prise de vue ou la stopper veuillez appuyer sur le bouton S directement sur l'ampoule avant de la dévisser.

LED

Pour plus de discrétion vous pouvez régler la caméra espion de manière à ce que les LED ne clignotent pas lorsque la caméra est en cours de fonctionnement.

Enregistrement en boucle

Vous avez la possibilité d'enregistrer en boucle sur votre carte Micro SD. C'est-à-dire que lorsque celle-ci sera pleine vous elle effacera automatiquement ou non les vidéos les plus anciennes pour réaliser de nouvelles vidéos. Cocher « Yes » ou « Non » dans « Circulare storage of video files ».

N'OUBLIEZ PAS D'APPUYER SUR SAVE TO EXIT POUR SAUVEGARDER VOS PARAMETRES UNE FOIS QUE VOUS AVEZ FINI DE REGLER VOS PARAMETRES

Transférer les fichiers sur votre ordinateur

Le plus simple pour visionner vos photos est de retirer la carte micro SD et de l'insérer dans l'adaptateur fourni pour carte mémoire et de le connecter ensuite à votre ordinateur pour transférer les fichiers. Vous pouvez également mettre cette carte micro SD dans votre smartphone pour transférer les fichiers à partir de celui-ci. Nous vous conseillons ensuite d'utiliser le lecteur VLC pour lire vos enregistrements vidéo. Celui-ci es disponible gratuitement sur Internet et dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos. Vous trouverez également une version de VLC dans le CD d'installation de la caméra. Celle-ci est situé dans le dossier « Media Player ». Si vous ne lisez pas vos vidéos avec le lecteur VLC elles seront susceptibles de ne pas marcher.