MODE D'EMPLOI

Y-ACE



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-ACE


SOMMAIRE

Produits et composants 2
Commencez à utiliser 2
Installation de l'application mobile 3
Régler l'appareil photo 8
Connecter la caméra au réseau Wi-Fi 12
Regardez une vidéo en mode point à point 14
QUESTIONS-RÉPONSES 16

Produits et composants

1. Appareil photo
2. Adaptateur secteur
3. Installation de l'endoprothèse
4. Guide de démarrage rapide
5. Disque

Commencez à utiliser

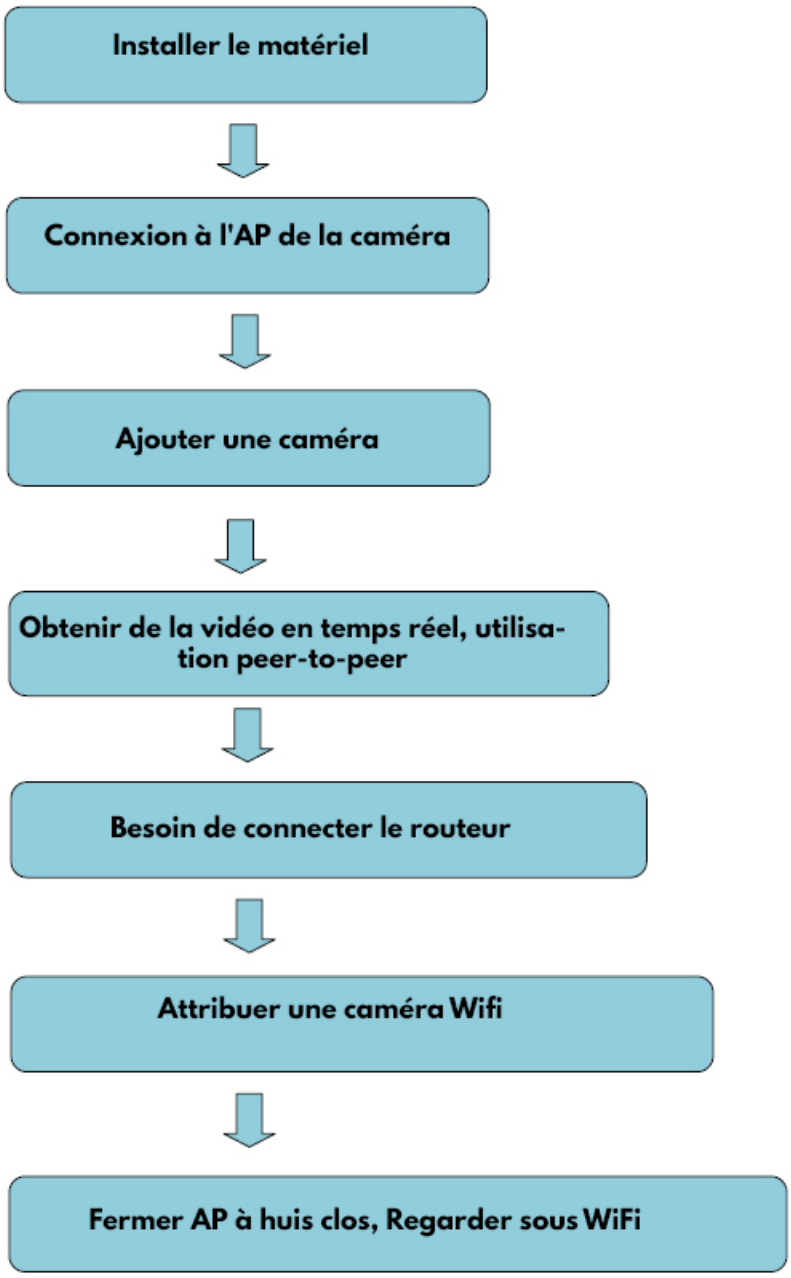

Installation de l'application mobile

1. Télécharger et installer BVCam, téléchargez IOS dans la boutique iPhone, recherchez le système Android dans Google Play. Pour faciliter l'installation, veuillez scanner le code bidimensionnel ci-dessous pour télécharger l'installation du BVCam. Si votre appareil ne peut pas être connecté à Google Play, veuillez scanner le code bidimensionnel APK ci-dessous pour l'installation. Note : il est suggéré d'utiliser le code QR Scanner autonome contenu par le navigateur ou de la tierce partie pour scanner et télécharger l'application, tandis que le téléchargement direct et l'installation du fichier App ne sont pas pris en charge par la fonction WeChat numérisation.








2. Cliquez sur "+" pour ajouter une nouvelle caméra. Cliquez et ajoutez la caméra en réseau pour entrer dans la page ajoutée de la caméra, remplir l'UID ou ajouter une caméra.

Note : lors de l'utilisation initiale de la caméra, veuillez régler la caméra pour qu'elle se connecte à votre routeur en vous référant à la partie "configurer la caméra pour connecter le réseau WIFI" dans les instructions, puis ajouter la

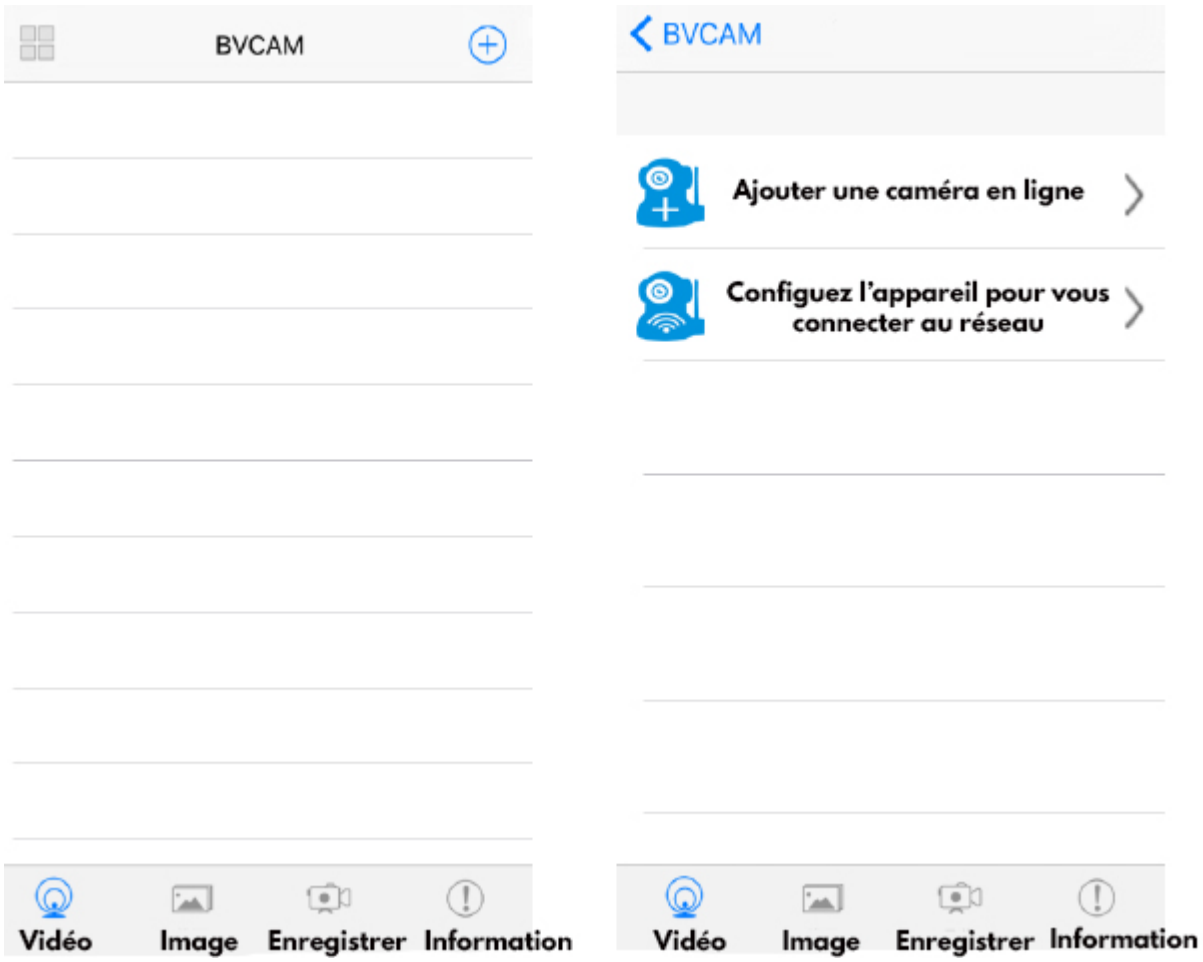

3. Deux méthodes pour l'entrée rapide de l'UID pour la caméra :

A, par balayage du code bidimensionnel à huis clos,

B, en recherchant la caméra dans le réseau local.

Ajouter un appareil, ajouter un appareil en réseau






4. Saisie du nom de la caméra et du mot de passe de P2P. Mot de passe P2P par défaut : 8888, cliquez sur OK si confirmé.


Ajout réussi de l'appareil photo. Nous vous suggérons de réviser le mot de passe de visite P2P pour les visites caméra après caméra. Ajouter un appareil, ajouter un appareil en réseau

Nom : Après avoir affiché cette caméra est en ligne, cliquez sur la caméra que vous venez d'ajouter pour regarder la vidéo en temps réel, cliquez sur l'interface vidéo, vous pouvez ouvrir le disque de contrôle de la vidéo.


UID

Mot de passe

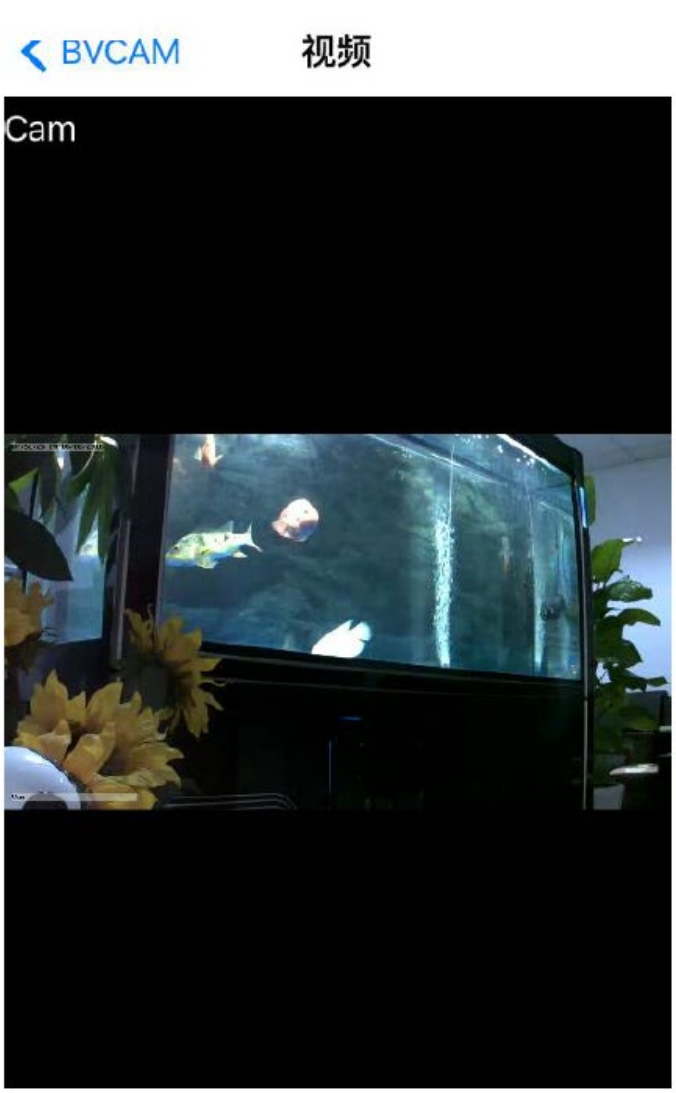

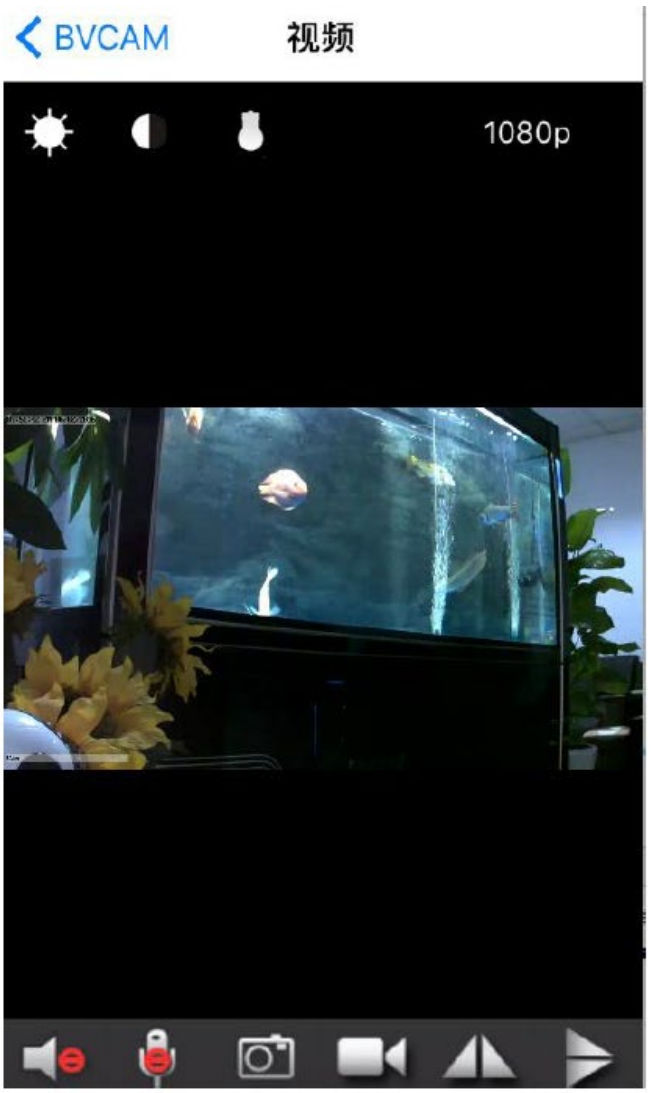

6. L'icône et le bouton des pages de la vidéo

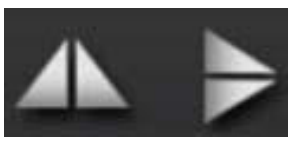
Contrôle PTZ	Contrôle PTZ Faites glisser vos doigts vers le haut et vers le bas, vers la gauche ou vers la droite sur la page vidéo, et vous pouvez contrôler la rotation de la tête du socle de la caméra, et la distance de rotation de la tête du socle dépend de la distance à laquelle votre doigt glisse (vous devez être soutenu par la caméra achetée).
	Permettre à l'utilisateur d'écouter la voix de la caméra et la voix bidirectionnelle
	Prendre un instantané et enregistrer un fichier vidéo
	Le niveau de la tête du berceau et la vitesse de croisière verticale (doivent être supportés par la caméra achetée)
	Des images de chiffre d'affaires horizontal et vertical
	Régler la luminosité et le contraste


6. Autres fonctions sur les pages

Vidéo	Regarder des images vidéo actuelles en temps réel
Image	Vérifier la capture d'écran prise par l'appareil photo
Vidéo cassette	Vérifiez le fichier d'enregistrement dans votre appareil mobile
Alarme	Vérifier l'enregistrement des événements alarmants dans la caméra


Régler l'appareil photo

1.Appuyez longuement sur l'élément de la liste pendant environ trois secondes ou cliquez sur le bouton en forme d'engrenage pour ouvrir l'appareil page de configuration avancée de la caméra

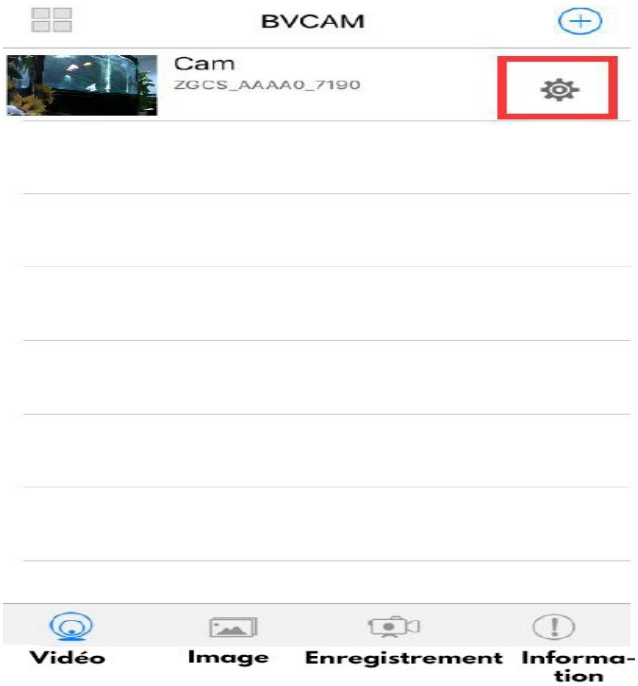

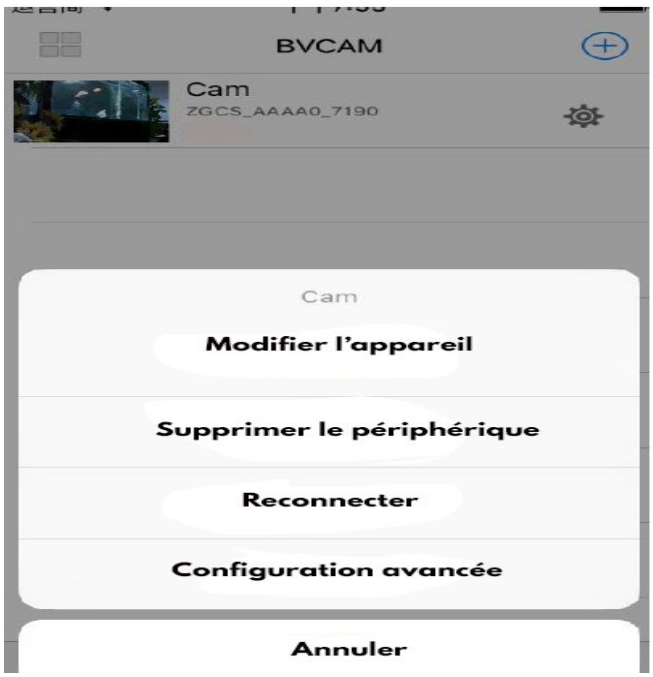



2. Modifiez la connexion WIFI de la caméra. Sélectionnez "Configuration de la connexion WIFI", la caméra affiche le point d'accès Wi-Fi disponible. Sélectionnez le nom de votre Wi-Fi (SSID), entrez les mots de passe du Wi-Fi, puis appuyez sur "OK" pour vous connecter Wi-Fi. Remarque : après l'enregistrement, si la caméra s'est connectée au WIFI, elle coupe la connexion actuelle et essaie de connecter le nouveau réseau WIFI, de sorte que dans l'App, la caméra est temporairement hors ligne pendant environ 1 minute.

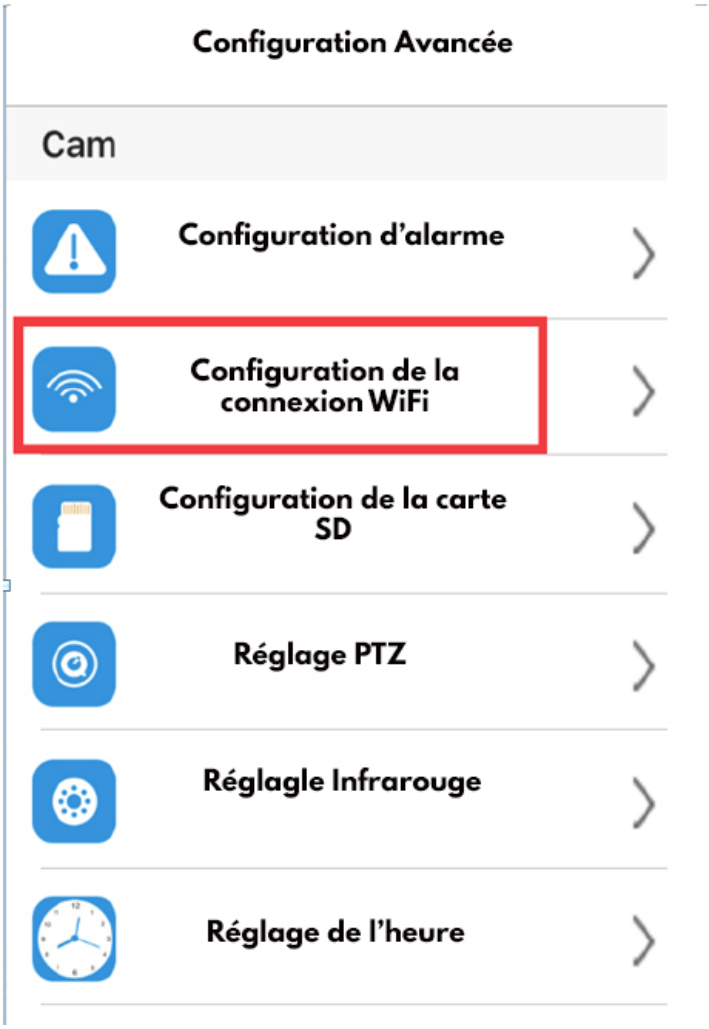




4. Réglage de l'enregistrement vidéo de la carte SD : régler le mode d'enregistrement vidéo de la carte SD et la taille de l'image pendant environ 1 minute.

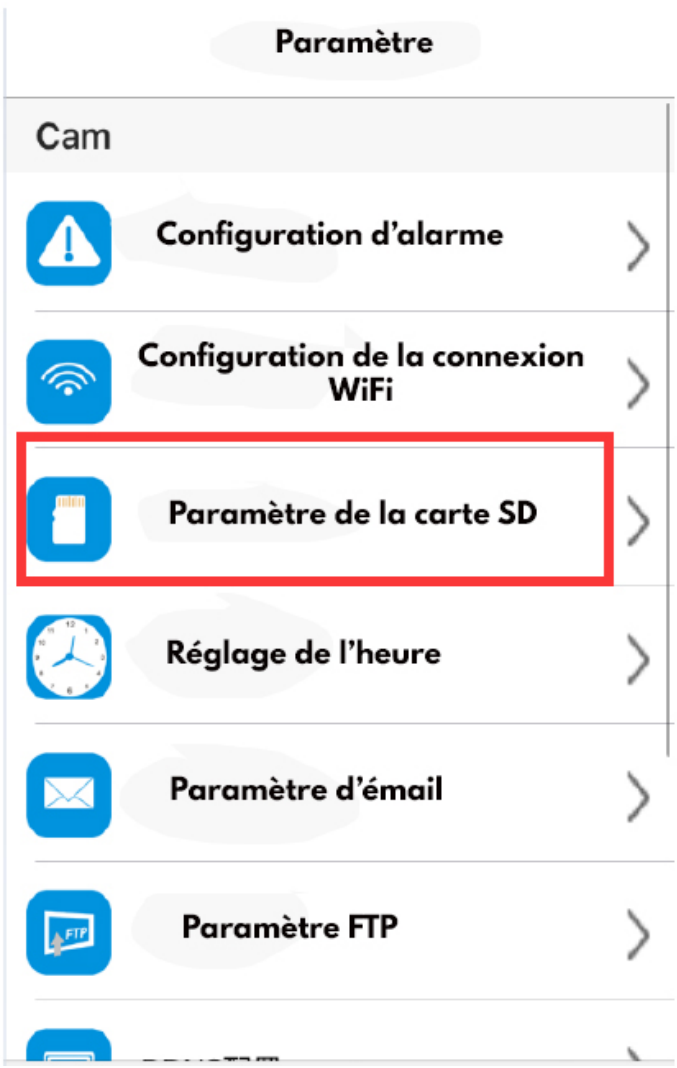

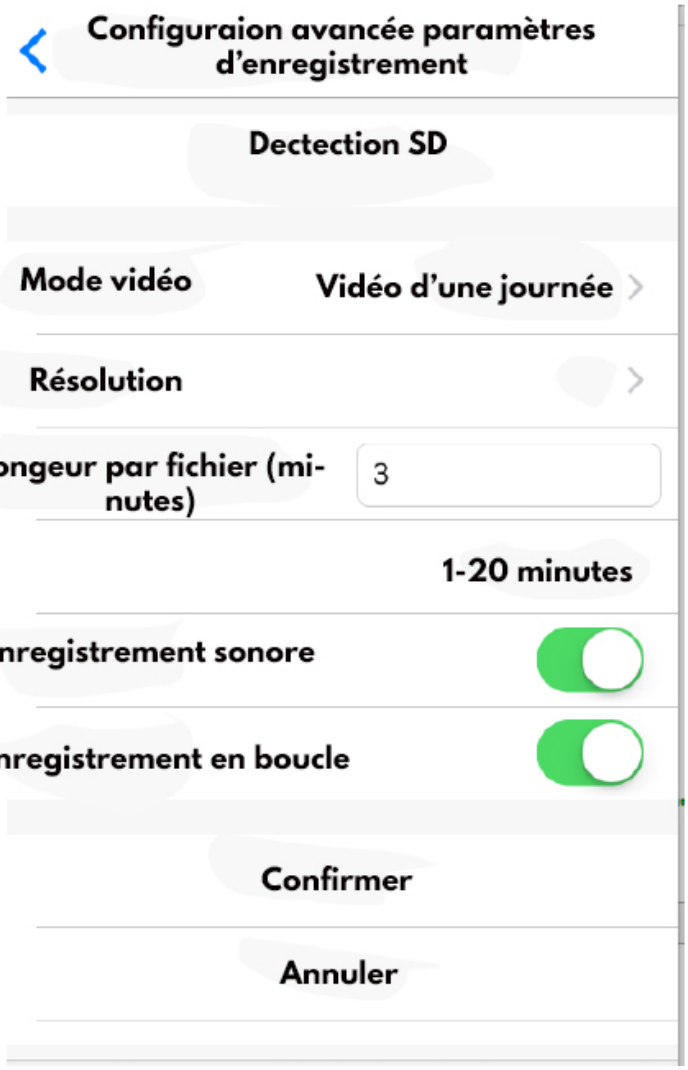


5. Configuration des alarmes : Activer ou désactiver l'alarme de détection de mouvement et règle l'intervalle de temps de l'alarme.

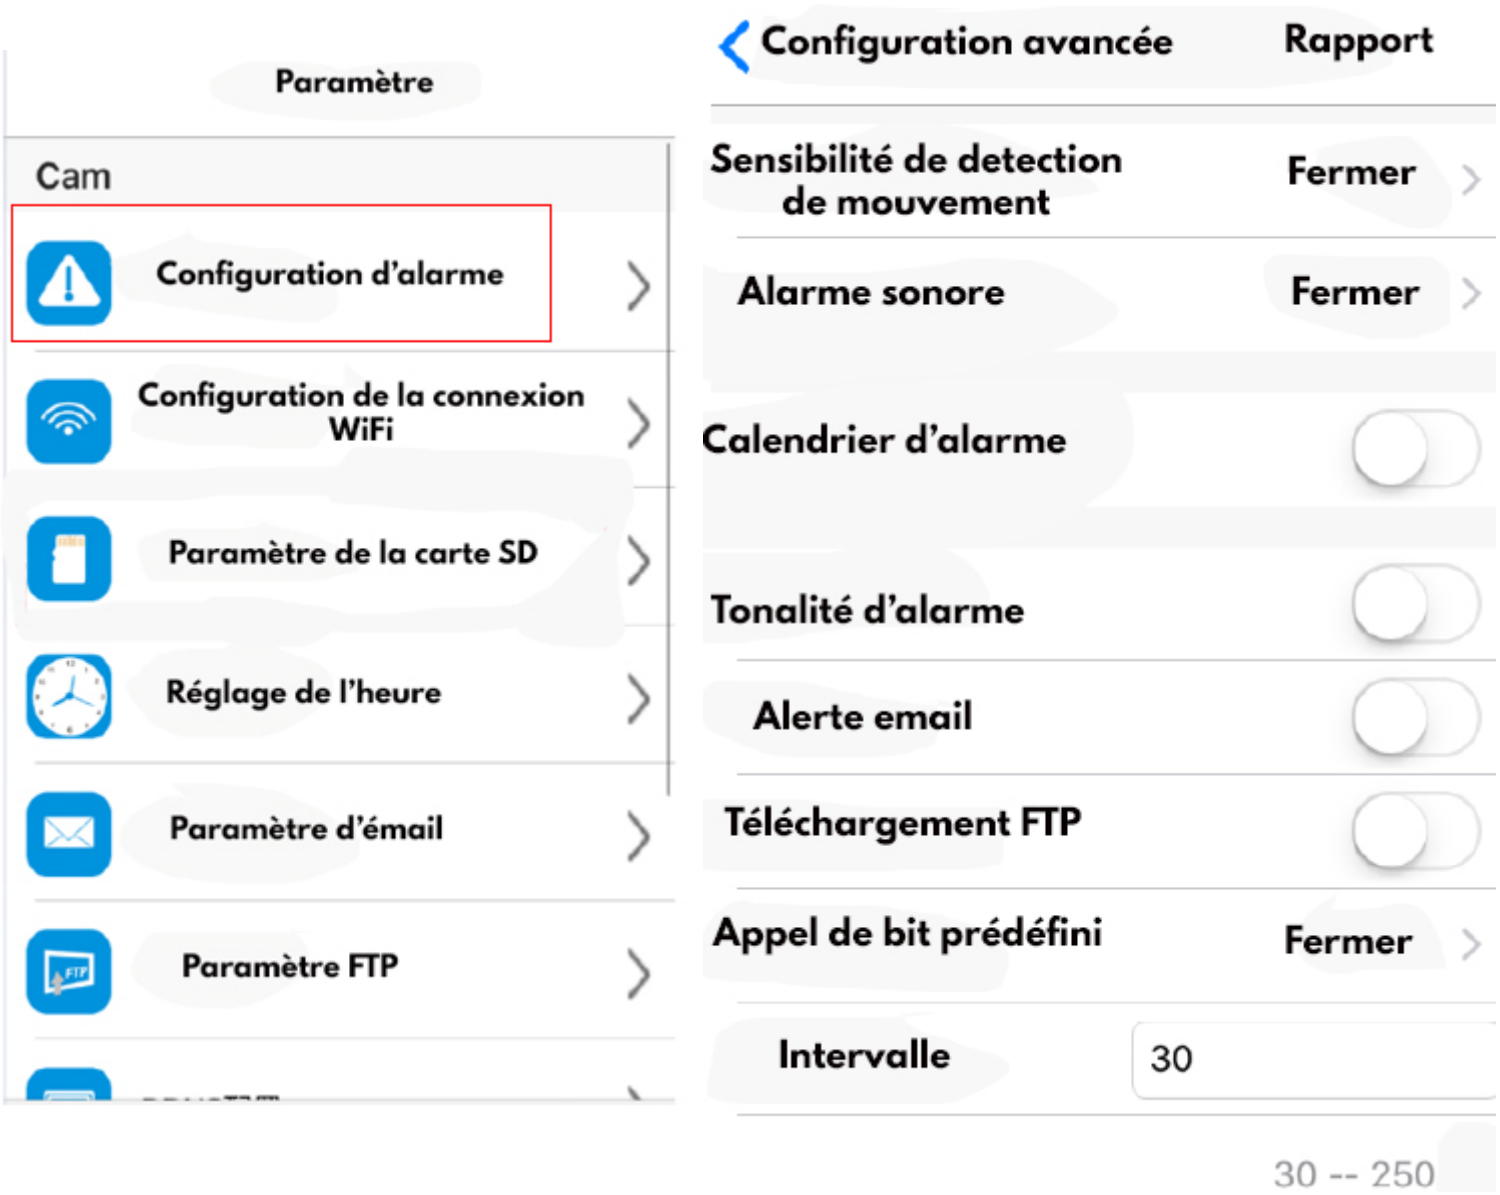

Connecter la caméra au réseau Wi-Fi

Dans le cas d'un nouvel appareil photo ou si votre appareil photo est installé à un nouvel emplacement, veuillez réinitialiser l'appareil photo aux réglages d'usine (après le démarrage de l'appareil photo, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes), le mode AP est activé après le redémarrage de l'appareil, le témoin wifi clignote lentement (toutes les 3 secondes). Et puis ouvrez le réglage du téléphone, connectez le téléphone avec le point d'accès AP de la caméra (le réseau WIFI est appelé UID de la caméra), allumez APP jusqu'à ce que le téléphone soit commuté en réseau WIFI de la caméra.

1. Connectez le téléphone au point d'accès AP de la caméra (le réseau WIFI est appelé UID caméra), allumez APP jusqu'à ce que le téléphone soit commuté sur le réseau WIFI de la caméra.
2. Choisissez "Ajouter caméra +" dans l'application
3. Choisir "connecter la caméra au réseau WIFI

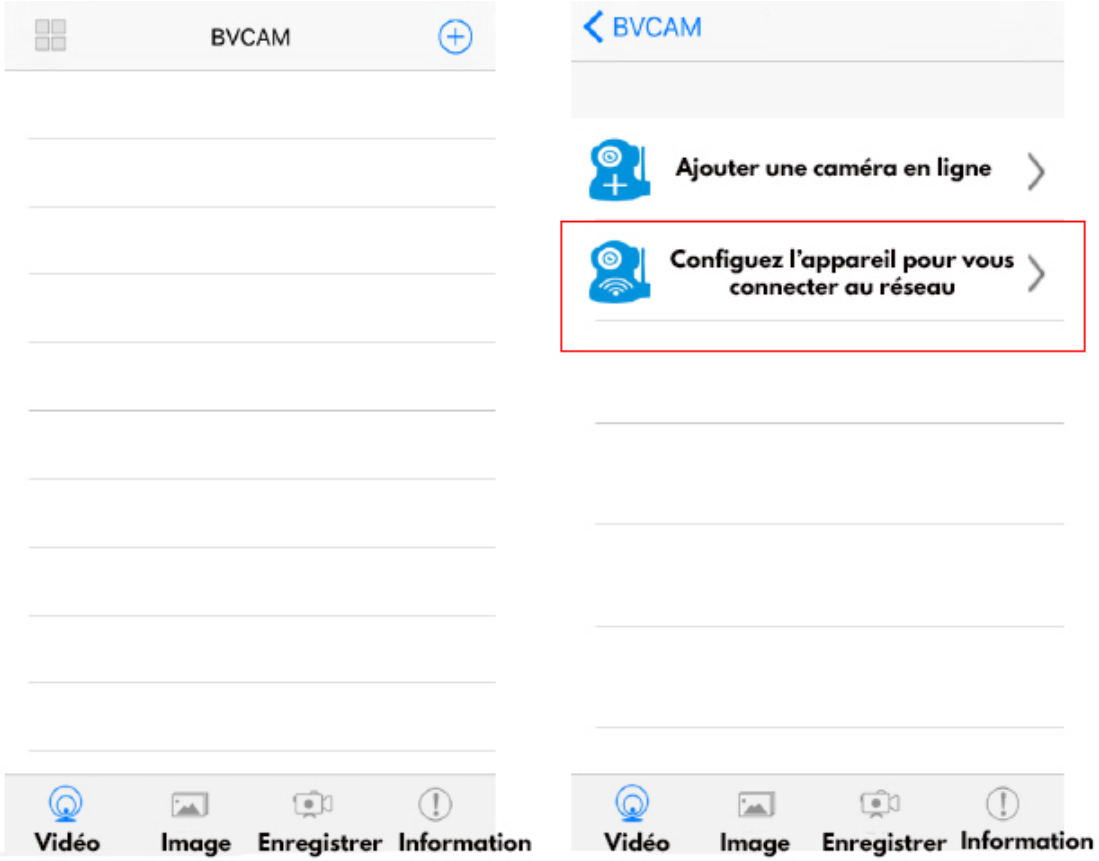

4. Scannez le code QR de l'UID de la caméra, cliquez sur "suivant", puis confirmez que le nom du réseau WIFI affiché est correct, entrez les bons mots de passe WIFI et cliquez sur "Démarrer" pour configurer le Wi-Fi.



5. Attendez jusqu'à ce que l'application vous demande que les paramètres de connexion Wi-Fi soient terminés et que l'appareil photo soit en ligne, cliquez sur "Ajouter un nouvel appareil photo" pour ajouter un appareil photo.

Notes :

Si l'APP affiche toujours l'échec, veuillez vérifier les éléments suivants :

A. Avant de commencer à configurer le Wifi, le voyant de l'appareil ne clignote pas lentement, AP n'est pas allumé.

B. Le téléphone ne se connecte pas avec le point d'accès de la caméra, et il est nécessaire pour la configuration de connecter votre téléphone avec le point d'accès AP de la caméra.

C. Prise en charge des routeurs courants, mais pas des routeurs publics pour lesquels l'authentification des pages de connexion est nécessaire.

D. Pendant la configuration, vérifiez si le nom du réseau, les mots de passe et l'UID sont corrects.

E. Actuellement, les noms et mots de passe Wifi chinois ne sont pas pris en charge.

F Ne supporte pas le signal Wifi 5G

G. Vérifiez si l'indicateur Wifi est toujours allumé, si oui, la caméra est connectée au réseau, veuillez ajouter directement la caméra en ligne, l'application peut ne pas détecter que la caméra est correctement configurée en raison du masque réseau.

H. Si WiFi est en mode de cryptage WEP, veuillez le changer en mode WPA

Regardez une vidéo en mode point à point

S'il n'y a pas de routeur Wifi, vous pouvez directement regarder une vue et utiliser la caméra en mode point à point.


Étapes :


1. Réinitialisez l'appareil photo, allumez le mode AP jusqu'à ce que l'appareil redémarre,

2. Après avoir démarré la caméra, trouvez la page de configuration Wifi dans votre téléphone avec le même nom comme réseau Wifi de caméra UID, sans mots de passe, qui n'est pas crypté.

3. Connectez votre téléphone au réseau Wifi, attendez le symbole de signal Wifi qui suggère bonnet votre téléphone est correctement connecté.


4 Mode Slimmer to router, ajoutez directement l'appareil photo en ligne, et vous pourrez l'utiliser normalement. Si il a été ajouté, il peut être ajouté directement.

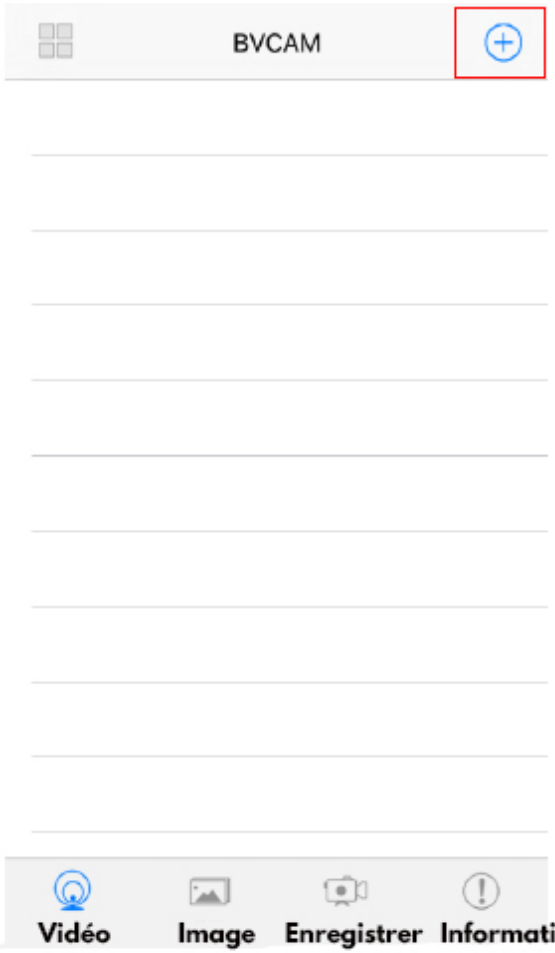

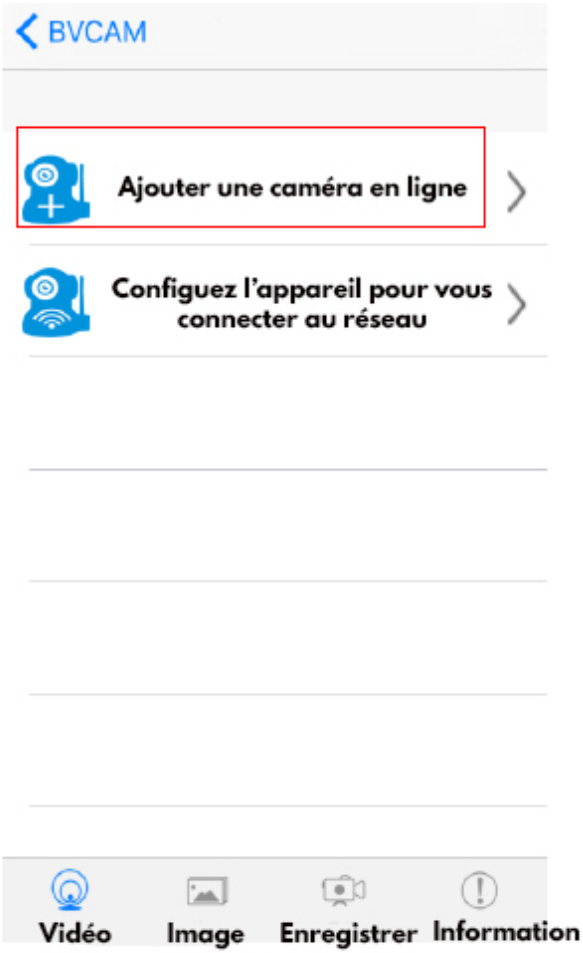

5. Ouvrez et regardez une vidéo après une connexion réussie.



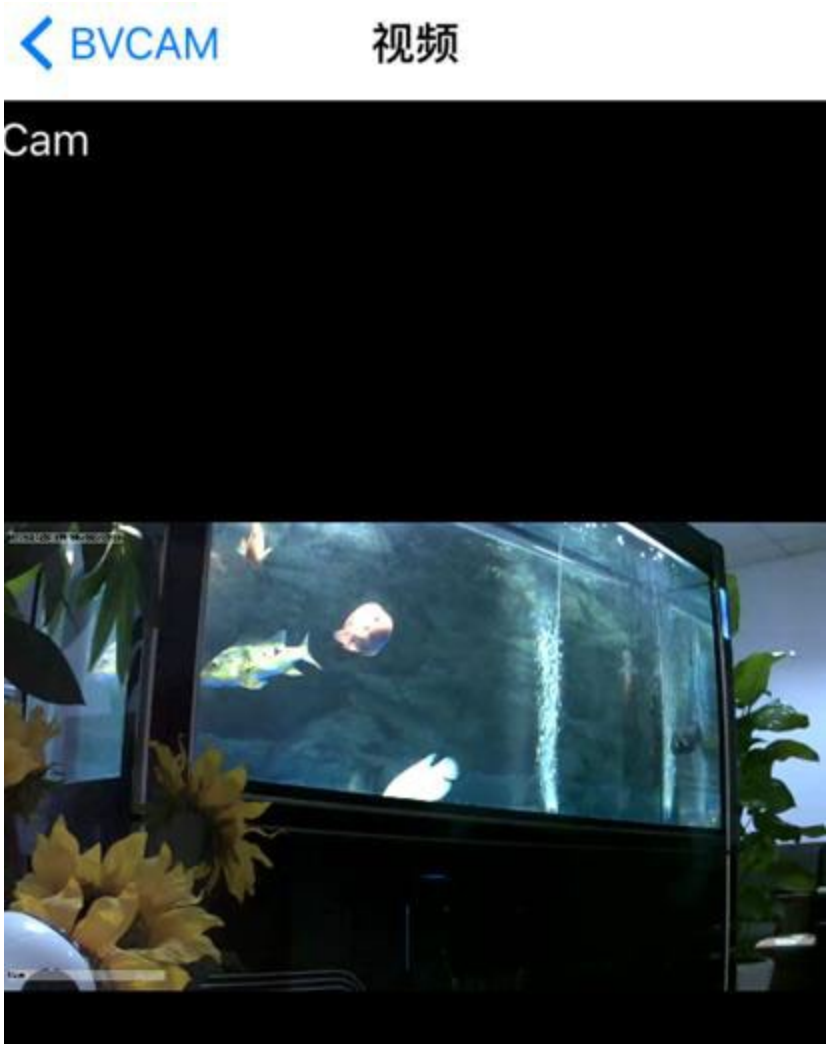

QUESTIONS-RÉPONSES

1. Pourquoi l'outil de recherche ne trouve-t-il pas la caméra ?

Réponse : Veuillez confirmer que le réseau est normal, fermer le pare-feu et le logiciel de sécurité, s'assurer que la caméra est connectée au routeur.

2. Pourquoi la caméra demande toujours le nom d'utilisateur et les mots de passe, en

Autrement dit, le nom de l'utilisation n'est pas juste ?

Réponse : Les mots de passe par défaut sont 8888, si vous oubliez le nom d'utilisateur ou les mots de passe, vous pouvez réinitialiser l'appareil photo aux réglages d'usine pour obtenir les mots de passe et les utilisateurs par défaut.

3. Comment puis-je rétablir les réglages d'usine de l'appareil photo ?

Réponse : Appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil redémarre.

4. Pourquoi l'image n'est pas claire ?

Réponse : Veuillez retirer le fichier de protection de la lentille, si la question n'est pas résolue, veuillez faire pivoter l'objectif pour la mise au point, puis l'image sera nette.