MODE D'EMPLOI

Android TV Box 4K Box TV Android 7.1

OctaCore 2Go RAM AirPlay Miracast

Y-ATV31





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- **Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
- **Par mail à contact@yonis-shop.com**
- **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00**

Mode d'emploi
Android TV Box 4K Box TV Android 7.1
OctaCore 2Go RAM AirPlay Miracast
Y-ATV31

SOMMAIRE

Télécommande 2
Clés d'apprentissages 2
Connexion 3
Connexion AV 3
Connexion HDTV 3
Schéma de raccordement 4
Démarrage 4
Réglages de l'écran 4
Réglages de résolution 5
Paramètres Wifi 5
Paramètres Ethernet 5
Paramètres de langues 5
Réglage de la date et de l'heure 5
Désinstaller APS 5
Mise à jour 5
Lancez l'application "Uptdate". 5
Les différents troubles 6
Avertissement 6

Télécommande
Clés d'apprentissages

Contrôle du téléviseur : Appuyez sur cette touche pour apprendre à contrôler le téléviseur à l'aide de la télécommande IR du téléviseur.



PREV / NEXT : Touche Media, sélectionner l'élément précédent / suivant



REV / FWD : marche arrière rapide ou avance rapide



PLAY / PAUSE : Lecture / Pause de la vidéo, de la musique ou de la photo



STOP : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.



VOL +/-- : Volume haut / bas



Navigateur : Ouvrir le navigateur



Mute : Désactiver le son



Mute : Appuyez sur cette touche pour couper le volume.



APPS : Entrer le dossier qui contient toutes les applications.



Accueil : Touche rapide pour retourner au menu principal



Retour : Appuyez sur pour revenir à la page précédente.



Menu : Appuyez sur pour choisir la fonction de la vidéo d'application, de la photo musicale et du site Web correspondants.



Curseur : Appuyez sur pour utiliser le bouton de navigation comme curseur



Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Navigation : Appuyez pour naviguer à gauche / à droite / en haut / en bas



Clavier numérique 0-9 : Appuyez sur pour entrer le nombre en arabe



Recherche : la fonction de recherche correspondante dans l'APK que vous utilisez



Backspace : Appuyez sur la touche de retour arrière de l'entrée.

Connexion


Connexion AV

a) Connecter l'AV de 3 couleurs (rouge / blanc / jaune) à l'interface de sortie AV de la TV BOX, l'autre extrémité à l'interface d'entrée AV du téléviseur, la connexion peut être faite par couleur. b) Allumez le téléviseur, réglez le mode vidéo TV sur l'entrée AV*.

Connexion HDTV

a) Connectez le câble HDTV dans l'interface du produit, l'autre côté dans un téléviseur.
b) Allumez le téléviseur, réglez le mode vidéo TV sur l'entrée HDTV correspondante.

Schéma de raccordement :

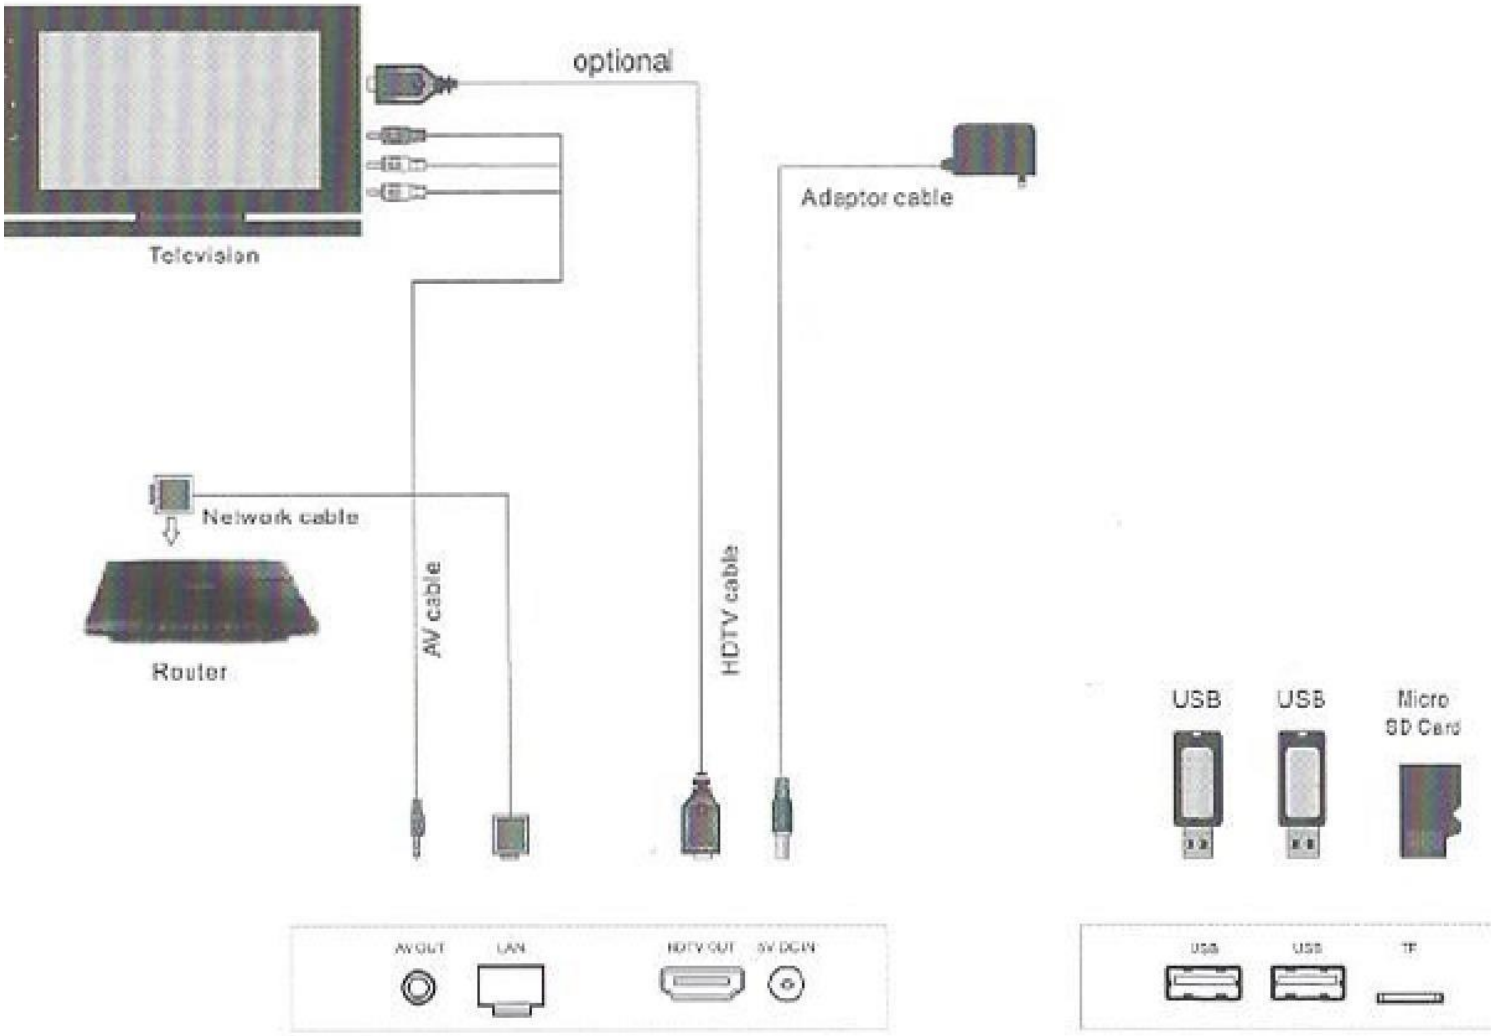

Démarrage

Après la mise sous tension, le voyant bleu s'allume, environ 30 secondes pour accéder à l'interface principale.

Réglages de l'écran

Ouvrez "Réglages" "Affichage" "Position de l'écran" vous pouvez régler le zoom de l'écran, de sorte que l'écran affiche le meilleur état.

Réglages de résolution

Ouvrez "paramètres" - "Affichage" - "Résolution écran", les machines par défaut à automatique, ypu peut ajuster manuellement à la meilleure situation d'affichage.

Paramètres Wifi

Ouvrez "Paramètres" - "Réseau" CLIQUEZ SUR LA SOURCE WIFI à laquelle vous voulez vous connecter ; une fois la connexion établie, vous pouvez accéder à Internet.

Paramètres Ethernet

Connectez le câble Internet au produit et la machine se connectera automatiquement.

Paramètres de langues

Ouvrez "paramètres" - "langue" il y a 24 langues, sélectionnez la langue dont vous avez besoin.

Réglage de la date et de l'heure

Ouvrez "paramètres" - "date et heure", réglez votre heure GMT, et le format d'affichage de l'heure, notez : cette fois le Produit doit être connecté au réseau pour afficher correctement l'heure. Si l'heure n'est pas affichée correctement, veuillez confirmer si le réseau est connecté ou non.

Désinstaller APS

Ouvrir "paramètres" - "APPS" sélectionner l'APK à réinstaller, appuyer sur ok, cliquer sur désinstaller.

Sauvegarde et réinitialisation :
Ouvrir "Réglages" - "Mémorisation et réarmement" - "Réinitialisation des données d'usine".

Attention, après la date de retour en usine, toute la date sera effacée.

Mise à jour

Lancez l'application "Uptdate".

Sélectionnez Mise à jour OTA. L'appareil sera mis à jour avec la dernière version du firmware s'il est disponible sur le serveur OTA.

Insérez la carte TF ou le disque USB avec la mise à jour du firmware du périphérique (Assurez-vous que les fichiers mis à jour sur la carte TF insèrent la carte TF ou le répertoire racine du lecteur de disque USB). Sélectionnez la mise à jour locale, cliquez sur la date d'effacement et effacez le support, puis confirmez. Le système passe automatiquement au programme de mise à jour et redémarre une fois la mise à jour terminée. (Remarque : Pendant le processus de mise à jour, n'éteignez pas l'appareil. En outre, Android est une plate-forme ouverte, la recherche et le développement peuvent différer selon les fabricants, ne pas mettre à jour d'autres appareils qui n'est pas de nous par cette mise à jour wa pour éviter des dommages au système).

Les différents troubles

Avertissement

N'essayez en aucun cas de réparer le boîtier du téléviseur par vous-même, car cela annulerait la garantie. Ne l'ouvrez pas car il y a un risque de choc électrique. En cas d'erreur, veuillez d'abord vérifier les points ci-dessous avant de vous rendre à l'appareil pour le réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème en suivant la liste ci-dessous, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

Problème	Solutions
Pas d'alimentation	- vérifiez si l'adaptateur d'alimentation est bien connecté à l'alimentation et à la TV BOX. - Appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande pour mettre l'appareil sous tension.
Pas d'image	- Reconnectez avec le câble HDTV ou le câble AV - Vérifiez si le téléviseur est allumé.
Pas de son ou son coupé	- Régler le volume
Pas de sortie audio ou numérique	- Vérifier que les enceintes sont correctement connectées - vérifier la connexion numérique - vérifier si votre amplificateur est correctement réglé
Le lecteur ne répond pas à la télécommande. Le lecteur ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.	- Viser la télécommande directement sur le capteur situé à l'avant du boîtier du téléviseur - Réduire la distance par rapport au boîtier du téléviseur. - Remplacez les piles de la télécommande - Les opérations peuvent ne pas être autorisées. Consulter le manuel d'utilisation.
Pas de son pendant la lecture des films	- Possibilité d'arrêt du système, rebrancher l'adaptateur secteur pour redémarrer. Le codec audio peut ne pas être pris en charge par la TV BOX. Vous pouvez passer à l'audio pris en charge dans le menu de lecture. - Vérifier le volume
Le contenu de la clé USB ne peut pas être lu	- Le format de la clé USB n'est pas compatible avec le boîtier. - Si l'un des ports USB ne peut pas être lu, éteignez la TV BOX pendant quelques secondes et redémarrez la TV Box.
Fonctionnement lent de la clé USB	- Un fichier de grande taille ou une clé USB haute résolution prend plus de temps à lire et à afficher sur l'écran du téléviseur.
Pas de son avec connexion HDTV	- Vérifiez la configuration de votre système TV - Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDTV

L'écran du téléviseur est vide et le voyant du lecteur clignote

- Eteignez votre TV BOX, attendez quelques secondes, rallumez-le

du boîtier.

- Si en mode HDTV, vérifiez si la connexion HDTV est correcte, réglez la résolution de sortie de ce TV BOX sur 720P.

- vérifiez le volume

