MODE D'EMPLOI ANDROID TV BOX 4K LOLLIPOP OCTA CORE 64 BITS BLUETOOTH WIFI

REF. : Y-atvb21_22



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI ANDROID TV BOX 4K LOLLIPOP OCTA CORE 64 BITS BLUETOOTH WIFI


REF. : Y-atvb21_22

SOMMAIRE


PRÉSENTATION DE VOTRE ANDROID TV BOX 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Première mise en marche de votre Android TV Box 3
II - Connecter votre Android TV Box à une Connexion internet en WiFi 5
III- Télécharger des applications 6
IV- Désinstaller des applications 6
V- Synchroniser un compte mail avec votre Box 6
VI - Gérer les notifications 7
VII- Organiser et utiliser les applications/ Widgets 7
VIII - Gérer votre agenda 7
IX - Gérer les téléchargements 8
X - Connecter un clavier, une souris ou un autre périphérique à votre Android TV Box par USB 8
XI- Connecter un appareil Bluetooth 9
XII- Explorateur de fichiers 9
XIII- Fermer une application ouverte 10
XIV - Réinitialiser votre Box en cas de problème 10

PRÉSENTATION DE VOTRE ANDROID TV BOX

Face arrière :

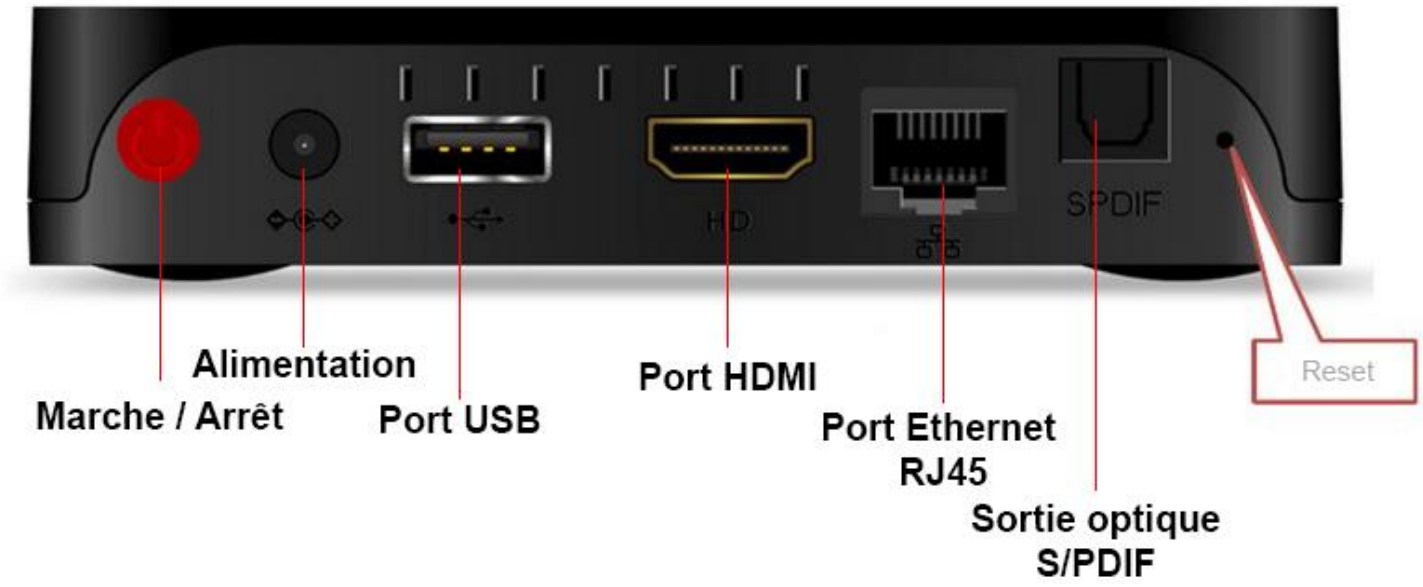

Tranche droite :

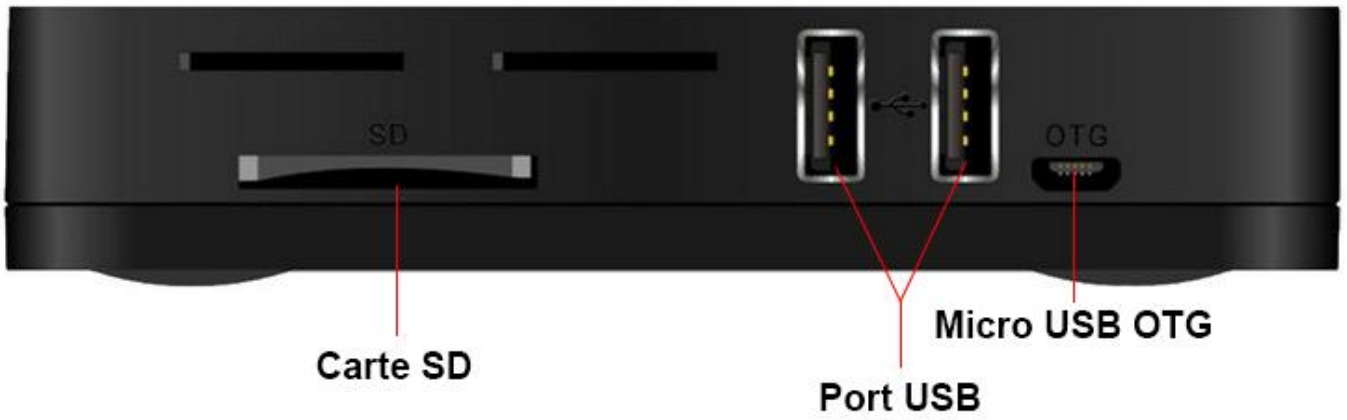

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


I - Première mise en marche de votre Android TV Box

Pour commencer, connectez votre Android TV box à un écran de télévision ou d'ordinateur via son câble HDMI. Passez votre écran sur la sortie sélectionnée (HDMI 1, 2 ou 3).

Ensuite, connectez votre Android TV Box à une prise secteur. Puis pressez le bouton « Marche/Arrêt ». Vous devez avoir une inscription Android qui apparaît sur votre écran. Cela signifie que votre Box démarre. Patientez jusqu'à arriver à l'écran d'accueil de celle-ci.


Pour plus de facilité de navigation, nous vous conseillons de connecter une souris sans fil à votre Android TV Box sur un des ports USB. Une fois la souris connectée, vous verrez alors apparaître un pointeur de souris sur votre écran, comme sur un ordinateur.

L'écran d'accueil de votre Android TV Box doit ressembler à ceci :

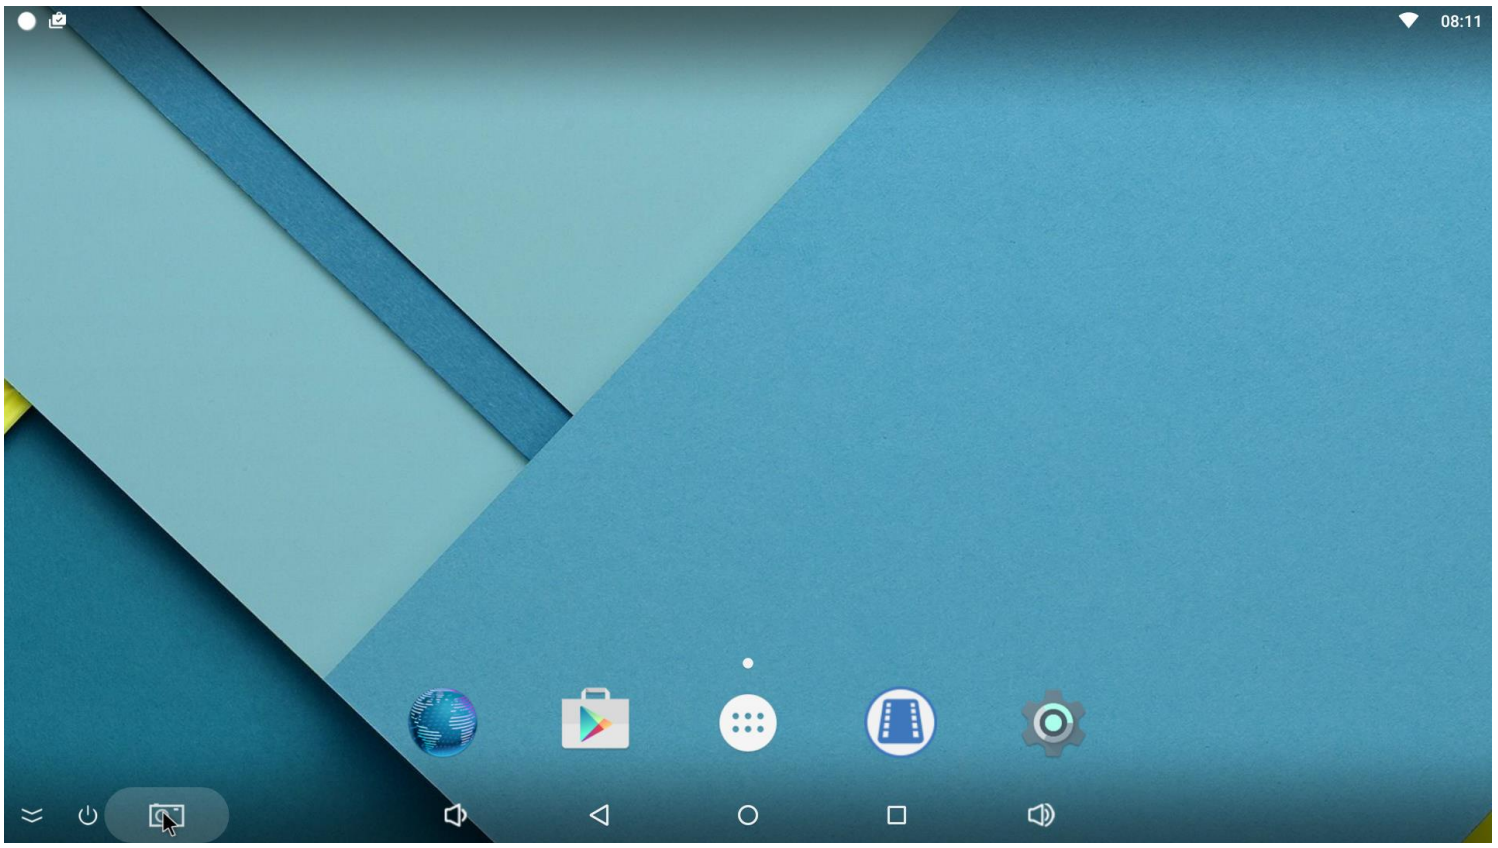


Lors de votre première utilisation il se peut que votre Android TV box ne soit pas en Français (Anglais). Pour que votre box soit en Français, veuillez suivre les instructions suivantes :

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur :  Vous arriverez à la fenêtre suivante :

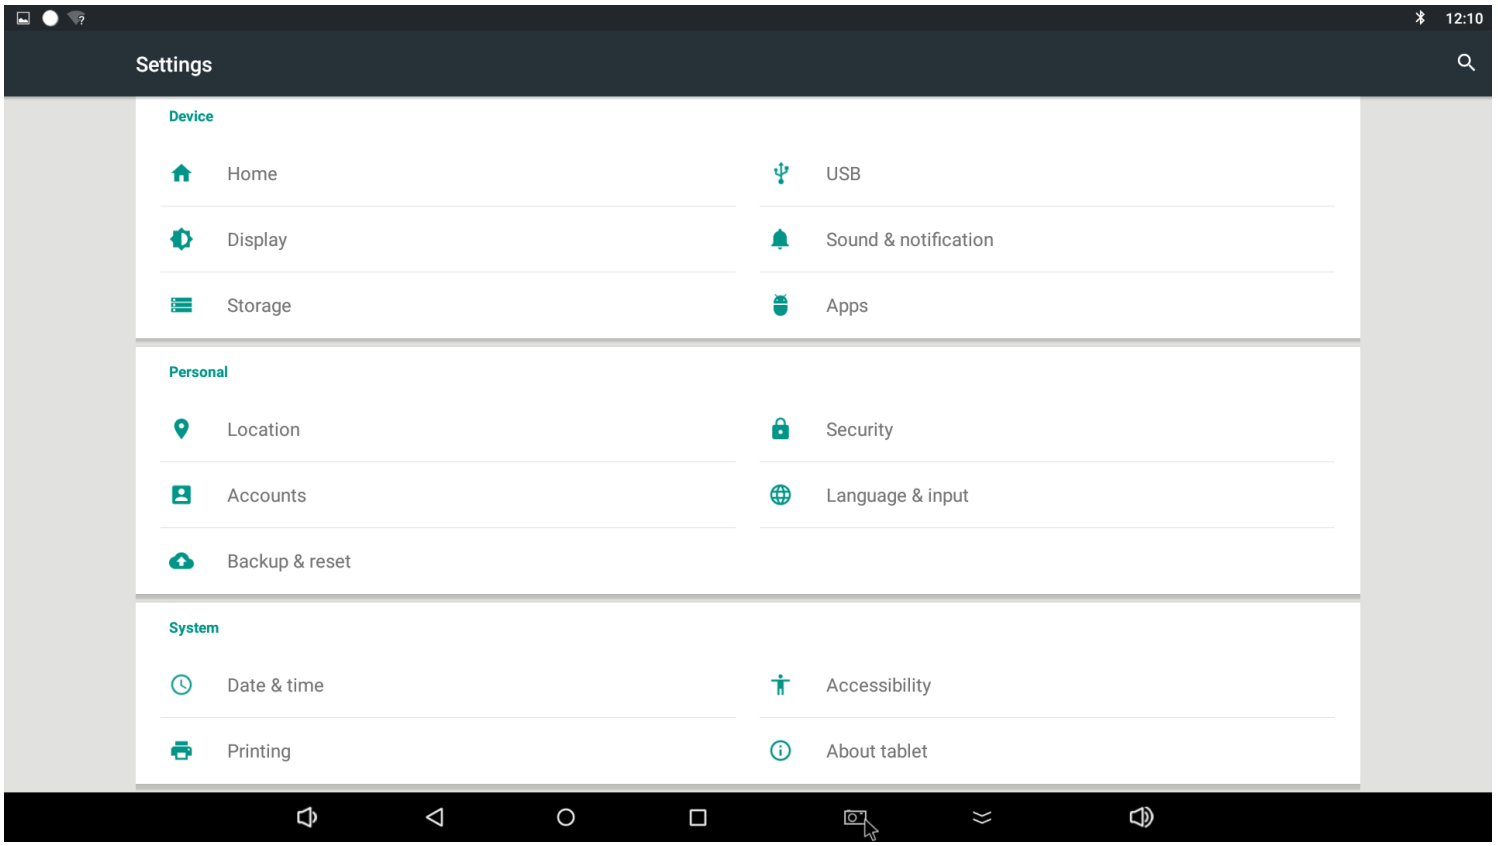


A l'aide de la souris, descendez et cliquez sur le bouton « Language & input ». Vous arriverez à la fenêtre suivante :

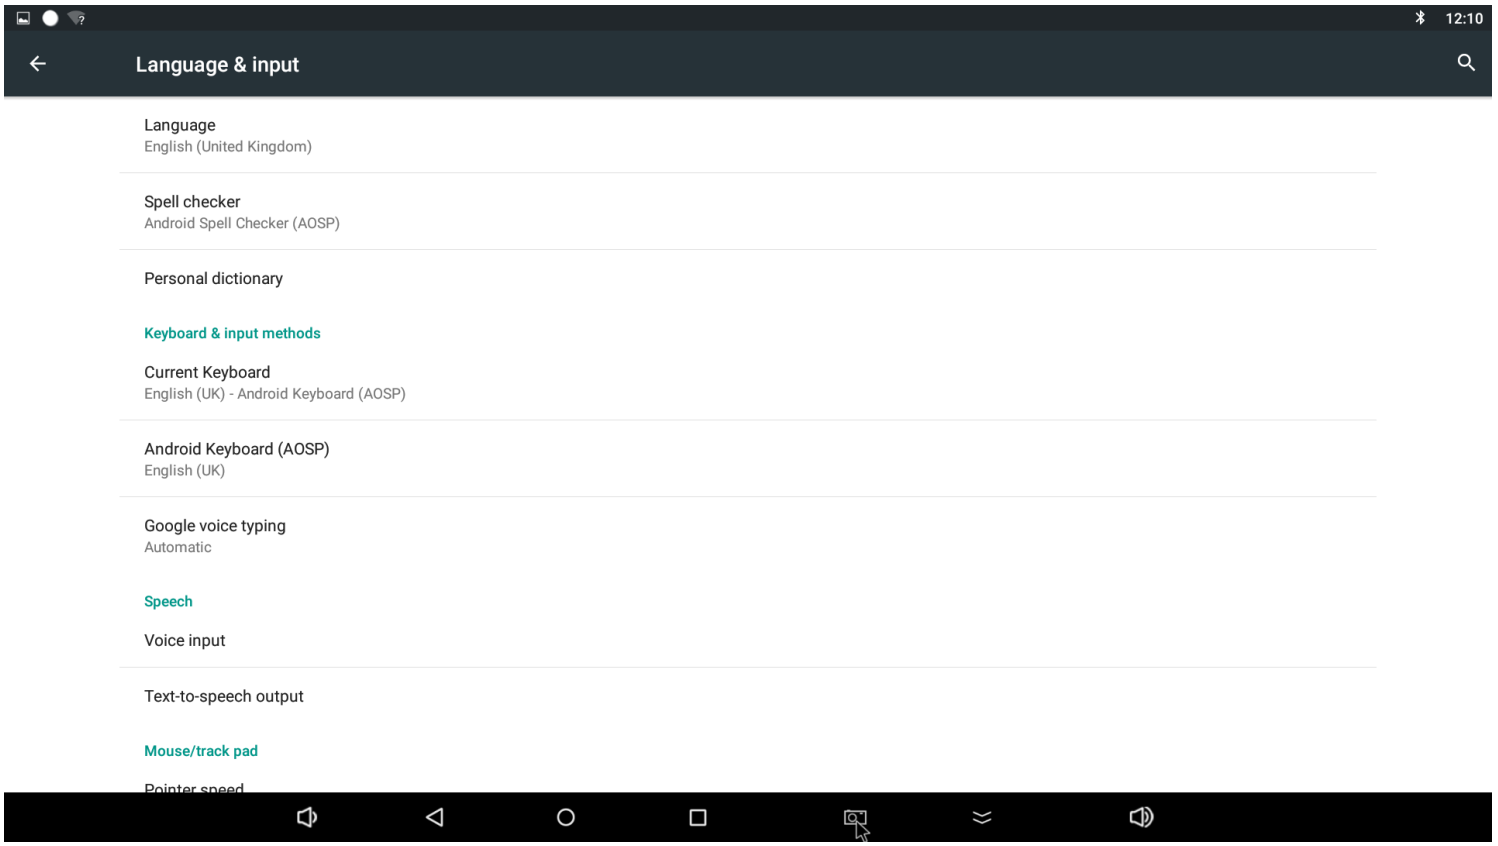

Cliquez sur « Language », vous arriverez ensuite sur une liste de langues et il vous suffira de cliquer dessus pour la sélectionner. Votre Android TV Box sera alors passée en Français. Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez sur le rond au milieu de votre barre de navigation (en bas de l'écran).

Nous allons maintenant vous présenter rapidement cet écran d'accueil :

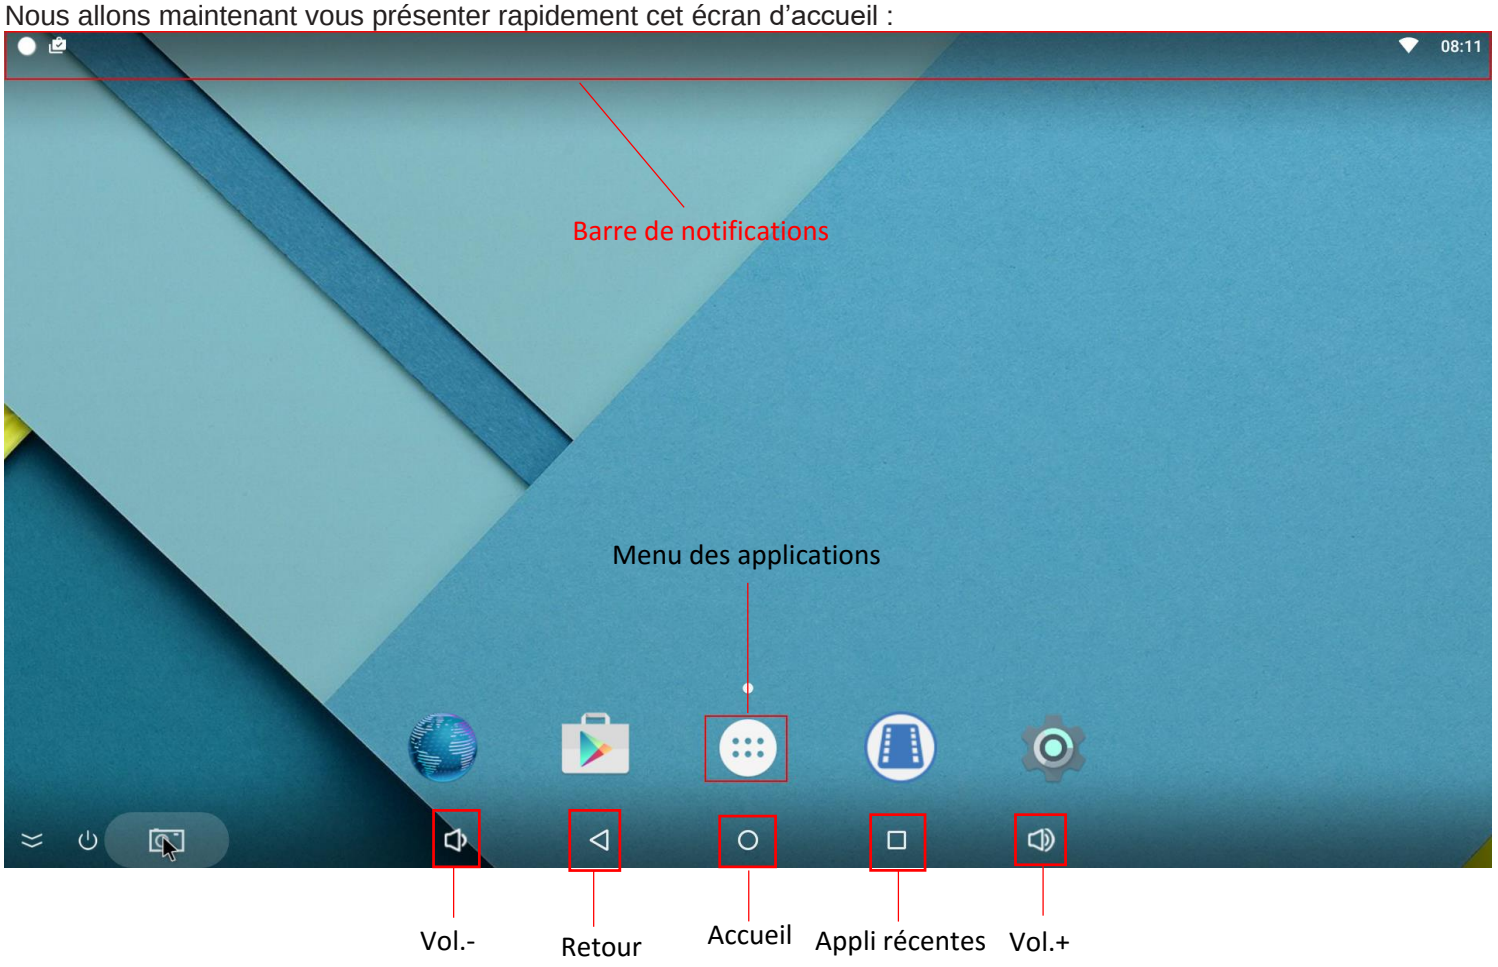

II - Connecter votre Android TV Box à une Connexion internet en WiFi

Votre Android TV Box dispose d'une connexion WiFi. Pour vous connecter sur un réseau Wi-Fi, suivez les étapes suivantes :

1. Lorsque vous êtes à l'écran d'accueil de votre box, allez dans les paramètres.
2. Tout en haut, choisissez WiFi. Une fois activé, une liste de réseaux WiFi disponibles apparaît.

3. Sélectionnez le réseau sur lequel vous désirez vous connecter. Vous devez disposer des codes d'accès pour vous connecter à ce réseau. Entrez la clé réseau si nécessaire, puis cliquez sur valider.

4. Une fois votre box connectée, vous aurez accès à Internet et pourrez naviguer à votre guise.

Il vous est également possible de relier votre Android TV Box à votre connexion internet via un câble Ethernet RJ45 (non fourni). Insérez simplement celui-ci dans la prise prévue à l'arrière de votre Android TV Box et ensuite désactiver le WiFi de celle-ci. Allez dans les paramètres, dans la partie « Sans fil et réseaux », vous pouvez sélectionner « Plus … » et vous verrez alors une liste de différents réseaux. Cliquez sur « Ethernet » et vous serez alors connecté à internet via cette connexion RJ45.

III- Télécharger des applications

Vous aurez la possibilité de télécharger des applications grâce à une connexion internet par wifi ou Ethernet. Pour télécharger une application, allez dans le menu de votre Android TVB. Ensuite appuyez l'icône « Play store» (voir schéma plus haut) : lors de votre première utilisation de cette application, il vous sera demandé de vous identifier avec un compte Google. Si vous en possédez déjà un, appuyez sur Compte existant. Et remplissez vos informations pour ensuite accéder au Play Store.

Si vous ne possédez pas de compte Google, appuyez sur Nouveau. Suivez les instructions de création fournies au fur et à mesure.

Une fois cette étape réglée, vous voilà à l'écran d'accueil du Play Store. Pour rechercher une application précise, appuyez sur la loupe en haut à droite et entrez le nom de votre application (Par exemple : «Facebook» pour trouver l'application Facebook).

Une fois vos applications téléchargées, elles s'installent automatiquement et se retrouvent automatiquement dans la liste de vos applications (et vous pouvez les ajouter en raccourci sur l'écran d'accueil si vous le désirez).

IV- Désinstaller des applications

Vous pouvez bien entendu désinstaller les applications que vous avez installées et même celles préinstallées. Pour ce faire suivez la procédure suivante :
1. Sur l'écran d'accueil appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Applications
3. Appuyez ensuite sur l'application que vous souhaitez désinstaller. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Désinstaller » situé à droite. Puis sur OK pour que l'application soit désinstallée définitivement de votre Box.

V- Synchroniser un compte mail avec votre Box

Vous avez la possibilité de synchroniser un compte E-mail avec votre Box. Une fois ce compte synchronisé, vous recevrez vos mails en direct sur votre Box sous forme de notifications et sous réserve qu'elle soit connectée à un réseau wifi.

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Une fois sur l'écran d'accueil, allez dans le menu de votre Box (« Toutes les applications »).
2. Appuyez sur l'icône E-mail.
3. Suivez les étapes à l'écran et paramétrez vos alertes et notifications.

Cette application fonctionne pour tous les comptes de messageries existants (Yahoo, Laposte.net, Windows Live, AOL...Etc.).

Si vous disposez d'un compte Gmail, nous vous conseillons de paramétrer l'application Gmail qui est présente dans le menu de votre Box. Il vous suffit de suivre les étapes inscrites à l'écran et votre compte Gmail sera synchronisé avec votre Box.

VI - Gérer les notifications

Les notifications signalent l'arrivée de nouveaux messages, l'existence d'alarmes et d'événements d'agenda, ainsi que les opérations en cours, par exemple lorsque vous avez configuré votre Box comme point d'accès Wi-Fi.
Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran, à gauche de l'horloge. En fonction des paramètres que vous avez définis, les notifications peuvent également émettre un son.

- Voir vos notifications : aller sur l'explorateur de fichier et cliquez sur la barre du haut pour les afficher.
- Répondre à une notification : appuyez dessus.
- Fermer une notification : faites-la glisser latéralement (Vers la gauche ou la droite).
- Fermer toutes les notifications : appuyez sur le bouton dans l'angle inférieur droit de l'écran (les trois traits)

VII- Organiser et utiliser les applications/ Widgets

Applications préinstallées

Lorsque vous utilisez votre Box pour la première fois, des applications sont préinstallées. Ce sont des applications fournies par Google. Les principales applications préinstallées sont les suivantes :

Agenda, Appareil photo, Calculatrice, Chrome, Contacts, Email, Explorer, Galerie, Gmail, Horloge,
Latitude, Lecteur vidéo, Local, Magnétophone, Maps, Movie Studio, Musique, Navigateur, Paramètres, Play Store, Recherche, Speech records, Talk, Téléchargements.

Au fur et à mesure de votre utilisation, vous installerez des applications qui vous seront propres. Plus vous aurez d'applications plus le menu de vos applications sera étoffé. Il se répartira sur plusieurs écrans. Pour passer d'un écran à l'autre il vous suffira de faire glisser avec votre doigt vers la droite ou vers la gauche.

Chaque application peut être déplacée sur l'écran d'accueil de votre Box (Avec un raccourci). Cela vous permet de retrouver vos applications favorites directement sur l'écran d'accueil et ne pas avoir à aller toujours les chercher dans le menu de votre Box.

Pour ce faire, il suffit de vous rendre depuis l'écran d'accueil, dans le menu des applications. Restez appuyé sur une application que vous souhaitez envoyer vers l'écran d'accueil. Puis sélectionnez un emplacement sur l'écran.

Widgets préinstallés

Les widgets sont de petits logiciels fournis avec certaines applications. Ces widgets sont installables sur vos écrans d'accueil à votre guise.


Pour les découvrir, allez dans le menu de votre Box. Ensuite faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran. Vous aurez ainsi accès aux différents widgets préinstallés sur votre Box.

Un widget ne peut se télécharger seul, il est souvent fourni avec une application, mais rien ne vous oblige d'utiliser un widget fourni.

VIII - Gérer votre agenda

Votre Box dispose d'un agenda. Cette application se synchronise avec le compte Google que vous utilisez pour vous connecter sur le Play Store.

Cet agenda sera donc consultable soit sur votre Box, soit sur un ordinateur sur le web dans la rubrique Agenda de Google (Nommé Google Agenda). Si vous modifiez des événements sur un appareil mobile ou dans un navigateur Web, ceux-ci sont automatiquement synchronisés sur toutes les applications que vous utilisez (Sur la Box et en ligne sur Internet).

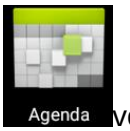Pour consulter votre agenda, appuyez sur l'icône Agenda 

votre Box présente dans la liste des applications.

Les parties grisées sont les heures et jours passés. Les parties blanches sont les créneaux disponibles. Pour ajouter un évènement à votre agenda, appuyez simplement sur l'icône en haut à gauche avec un «+». Ensuite, remplissez tous les champs puis appuyez sur OK. L'événement sera créé dans votre agenda.

Chaque évènement inscrit dans votre agenda vous sera rappelé par une sonnerie de notification par défaut. Vous avez la possibilité de régler tous les paramètres de cet agenda. Vous aurez également la possibilité de synchroniser un compte différent de celui utilisé pour le Play Store et ainsi retrouver les évènements de chaque compte dans votre agenda.

IX - Gérer les téléchargements

Les fichiers, les applications et les autres éléments que vous téléchargez à partir de Gmail, de l'application E-mail, de Google Play ou d'une autre source sont enregistrés dans la mémoire de stockage interne de votre appareil.

Vous pouvez utiliser l'application Téléchargements pour afficher, ouvrir ou supprimer vos téléchargements. Certains réseaux mobiles imposent des restrictions quant à la taille des fichiers que vous pouvez télécharger dans le but de gérer les demandes de leurs réseaux ou vous éviter des frais imprévus.

Lorsque vous essayez de télécharger un fichier trop volumineux en étant connecté à ces réseaux, vous pouvez être obligé de différer le téléchargement du fichier jusqu'à ce que votre appareil soit connecté à un réseau WiFi. Le téléchargement reprendra alors automatiquement.

Vous pouvez également afficher et gérer ces fichiers mis en attente dans l'application Téléchargements.

Les fichiers téléchargés sont stockés dans le répertoire « Téléchargement » qui est visible lorsque votre appareil est connecté à un ordinateur. Vous pouvez afficher et copier des fichiers à partir de ce répertoire.

Dans votre Box, il vous suffit de vous rendre soit sur l'écran d'accueil soit dans le Menu, puis d'appuyer sur l'icône 

Téléchargements pour accéder à tous ces téléchargements.

X - Connecter un clavier, une souris ou un autre périphérique à votre Android TV Box par USB

Vous pouvez connecter via USB un clavier, une souris et même un joystick ou un autre périphérique d'entrée à votre Android TVB, et l'utiliser exactement comme avec un ordinateur.

Claviers

Outre la saisie de texte, le clavier vous permet de naviguer entre les fonctionnalités de votre Box :

• Utilisez les flèches pour sélectionner des éléments à l'écran.
• Si vous appuyez sur « Retour » lorsqu'un élément est sélectionné, cela équivaut à appuyer sur cet élément.
• Si vous appuyez sur « Échap », cela équivaut à appuyer sur « Retour ».
• Appuyez sur « Tab » ou sur « Maj » + «Tab» pour passer d'un champ à l'autre dans un formulaire ou dans un autre écran contenant plusieurs zones de texte.

Souris

Lorsque vous connectez une souris à votre Box, et que vous la déplacez, un curseur en forme de flèche apparaît, exactement comme sur un ordinateur :
• Utilisez la souris pour déplacer le curseur.
• Si vous cliquez ou appuyez sur le bouton de la souris, ou si vous faites glisser celle-ci, cela équivaut à appuyer, appuyer de manière prolongée et faire glisser avec votre doigt.
• Si votre souris est équipée d'un trackball ou d'une molette, vous pouvez l'utiliser pour les défilements verticaux et horizontaux.

Pour les joysticks et autres périphériques, certaines applications ne seront pas compatibles avec votre périphérique.

XI- Connecter un appareil Bluetooth

Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur « Paramètres », puis à droite de la Wifi, vous verrez un bouton « Bluetooth » Par défaut le Bluetooth est désactivé. Cliquez sur le bouton pour l'activer.

Ensuite, votre appareil sera « visible pour tous les appareils Bluetooth à proximité » pendant une durée de 2 minutes.

Sur la liste d'appareils Bluetooth, choisissez celui que vous voulez appairer à votre Android TV Box et cliquez dessus. La connexion sera automatique mais certains appareils demandent un code d'appairage (en général : 0000, 1234).

XII- Explorateur de fichiers

Quand vous cliquez sur l'icône d'explorateur de fichiers de l'écran d'accueil, Vous arriverez sur cette page (sans l'écran pop-up) :




A gauche vous pouvez sélectionner quel disque vous voulez lire. Et en restant cliqué sur un fichier ou un dossier l'écran pop-up que vous voyez ci-dessus apparait et vous permet de copier, coller, supprimer, déplacer, renommer ou partager vos fichiers. Vous pourrez ainsi faire comme sur un mini PC Android et lire tous les fichiers que vous souhaitez.

Attention : quand vous utilisez une souris sans fil ou avec fil pour vous déplacer dans votre Box, le bouton droit est un bouton de retour.

XIII- Fermer une application ouverte

Quand vous cliquez sur le bouton qui affiche toutes vos applications ouvertes (le carré dans la barre de navigation), vous aurez ce type d'écran affiché :

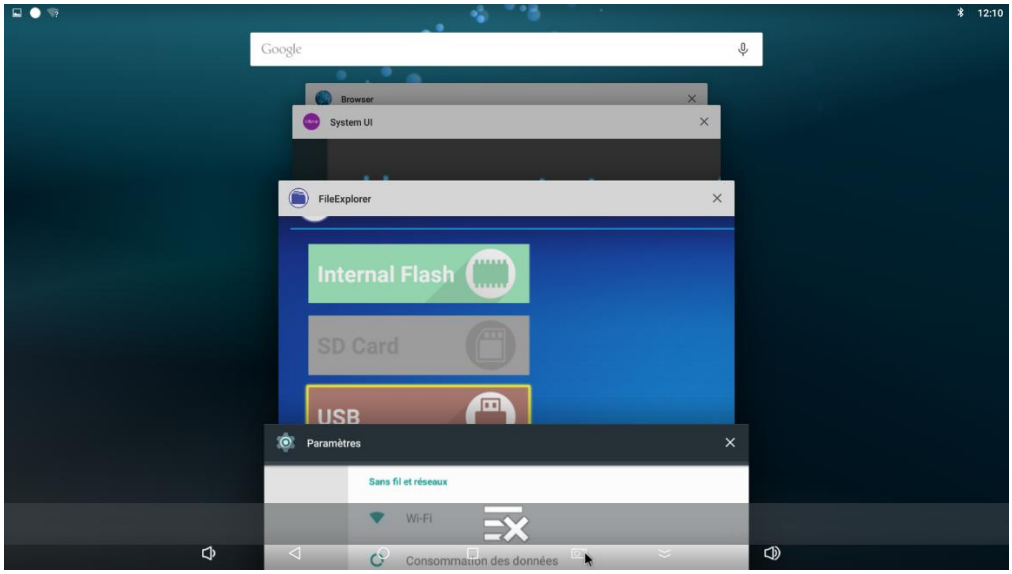

Comme vous le voyez, pour chaque application ouverte, il y a une petite croix en haut à droite qui vous permettra de fermer chaque application. Cette page vous permet aussi de changer d'application en cours en cliquant sur celle que vous voulez utiliser. Ou de tout fermer en cliquant sur le gros bouton en bas (avec les trois barres et la croix).

XIV - Réinitialiser votre Box en cas de problème

Si vous rencontrez un souci dans l'utilisation de votre Box (Ecran figé, Application ne répondant plus...Etc.), il vous faudra réinitialiser votre Box comme lors de sa sortie d'usine. Attention, cette option vous fera perdre toutes vos applications ! Essayez donc de l'éteindre et de la rallumer avant de faire cette méthode.

Pour utiliser cette méthode :

Rendez-vous dans les paramètres de votre Box. Ensuite allez dans « sauvegarder et réinitialiser ». Cliquez ensuite sur « Restaurer valeurs d'usine ».

Votre Box va redémarrer et repartir comme lors de votre première utilisation.

Si cette méthode ne fonctionne toujours pas, nous vous invitons à contacter notre service client soit par mail à l'adresse suivante : contact@yonis-shop.com en précisant votre n° de commande et le site d'achat, ou par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (Hors jours fériés) afin de trouver une solution ensemble.