

MODE D'EMPLOI Y-10284



EU Plug



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Appareil de massage Yeux Tête Masseur Electrique Casque Musique Pression Air

Table des matières

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	2
NOM ET FONCTION DE CHAQUE PIÈCE	4
Structure du produit.....	4
Contrôleur	4
MÉTHODE D'UTILISATION	5
Préparation avant utilisation.....	5
MODE	6
Mode massage automatique	6
MÉTHODE	7
Après utilisation	7
NETTOYAGE	8
DEPANNAGE	9
SPÉCIFICATIONS	9

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Précautions de sécurité

- Avant utilisation, veuillez lire attentivement ces "PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ" pour assurer un fonctionnement correct.
- Les « PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ » suivantes sont d'une grande aide pour une utilisation correcte de ce masseur de tête.
- Afin d'indiquer clairement les degrés de danger et de dommage, les classes d'accidents causés par une utilisation incorrecte sont classées en "AVERTISSEMENT" et "ATTENTION", donc chacun doit s'y conformer.

WARNING : Indique que l'utilisateur peut être gravement blessé si l'appareil de massage de la tête n'est pas utilisé correctement.

CAUTION : Indique que l'utilisateur peut être blessé ou que le masseur de tête peut être endommagé si le produit n'est pas utilisé correctement.



Le symbole " Ø " indique que les comportements sont interdits . Le contenu détaillé est décrit dans les tableaux suivants . (Par exemple : le symbole de gauche indique AUCUN DÉMONTAGE.)



Le symbole ● indique que les comportements sont obligatoires et doivent être respectés. Le contenu détaillé est décrit dans les tableaux suivants . (Par exemple : le symbole de gauche indique RETIREZ LA FICHE D'ALIMENTATION.)

AVERTISSEMENT Les personnes suivantes doivent consulter leur médecin avant utilisation :

1. Les personnes qui utilisent un instrument médical électronique intégré dans le corps, tel qu'un stimulateur cardiaque, etc.
2. Les patients sont traités par des médecins, surtout ceux qui se sentent mal à l'aise
3. Patients atteints de tumeurs malignes, patients souffrant de maladies cardiaques, patients aigus et patients souffrant de maladies oculaires.
4. Patients atteints d'une maladie de la tête .
5. Femmes enceintes ou menstruées.
6. Patients souffrant d'ostéoporose ou de fracture de la colonne vertébrale.
7. Patients souffrant de troubles de la circulation sanguine causés par le diabète ou une autre maladie.
8. Les personnes dont la température corporelle est supérieure à 38 degrés (phase fébrile).

Il est interdit aux mineurs ou aux personnes ayant une déficience intellectuelle d'utiliser ce masseur de tête sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le masseur de tête.

Le masseur de tête ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.

Arrêtez d'utiliser l'appareil de massage de la tête si l'adaptateur secteur est endommagé. (Changer pour la batterie)

Ne pas endommager , traiter , plier excessivement , tirer fort , tordre ou nouer le cordon d'alimentation .

Il est interdit aux personnes qui ont récemment subi une opération de la tête ou des yeux d'utiliser ce masseur de tête.

Personne d'autre, à l'exception du personnel de maintenance spécifié par notre société, ne doit démonter, entretenir ou modifier ce masseur de tête. Si AUCUN DÉMONTAGE n'est un problème, veuillez contacter le franchiseur immédiatement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Veuillez ne pas utiliser l'appareil de massage de la tête en continu pendant plus de 15 minutes.
N'utilisez pas le masseur de tête dans un environnement extrêmement chaud ou humide.
Veuillez garder le masseur de tête à l'écart des liquides pour éviter tout dysfonctionnement ou tout choc électrique.

OBLIGATOIRE

Pendant l'utilisation, veuillez ne pas recouvrir l'appareil de massage de la tête avec une couverture ou un oreiller car un chauffage excessif peut blesser l'utilisateur et même provoquer un incendie.

Veuillez utiliser des piles alcalines pour des performances optimales.

Veuillez ne pas utiliser le contrôleur avec les mains mouillées et ne placez pas d'objet lourd sur le contrôleur.

Veuillez ne pas utiliser l'appareil de massage de la tête en position couchée.

Si l'appareil de massage de la tête est déplacé vers un endroit plus chaud à partir d'un endroit à température élevée, le composant interne ne fonctionne souvent pas normalement à cause de la condensation de l'humidité, ce qui peut même entraîner un dysfonctionnement. Il est conseillé d'utiliser ce masseur de tête une heure plus tard après qu'il ait été déplacé dans un endroit à température normale.

Veuillez ne pas utiliser ce masseur de tête avec d'autres équipements thérapeutiques.

Veuillez ne pas utiliser ce masseur de tête lorsque vous marchez à l'extérieur avec une voiture.

Veuillez ne pas utiliser ce masseur de tête pour le traitement.

Ce masseur de tête est conçu pour un usage domestique et non commercial.

Veuillez cesser d'utiliser ce masseur de tête si vous pensez qu'il ne fonctionne pas bien.

Veuillez ne pas augmenter la température soudainement lorsque vous utilisez ce masseur de tête à une température ambiante inférieure. (Veuillez utiliser le produit lorsque la température a été ajustée à l'état normal.)

Ce masseur de tête a été équipé d'une fonction de chauffage, de sorte que les utilisateurs insensibles à la chaleur doivent l'utiliser avec précaution.

Pendant l'utilisation, si vous vous sentez anormal, arrêtez d'utiliser ce masseur de tête et consultez immédiatement votre médecin.

Veuillez utiliser des piles "AA" et retirer les piles si ce masseur de tête ne devait pas être utilisé pendant une longue période.

INTERDIT

Veuillez ne pas utiliser ce masseur de tête immédiatement après le repas.

Veuillez ne pas vous endormir lorsque vous utilisez ce masseur de tête.

Veuillez ne pas utiliser ce masseur de tête lorsque vous êtes ivre ou que vous ne vous sentez pas bien.

Veuillez régler le volume sonore à un niveau raisonnable, car un volume élevé peut entraîner des problèmes auditifs.


Veuillez ne pas nettoyer ce masseur de tête avec de l'essence ou un diluant et ne pas vaporiser de pesticide dessus.

Veuillez ne pas placer ce masseur de tête à proximité d'objets inflammables pour éviter que la couverture du corps ne soit endommagée en raison de la température élevée.

Veuillez ne pas fumer lorsque vous utilisez ce masseur de tête.

NOM ET FONCTION DE CHAQUE PIÈCE

Structure du produit

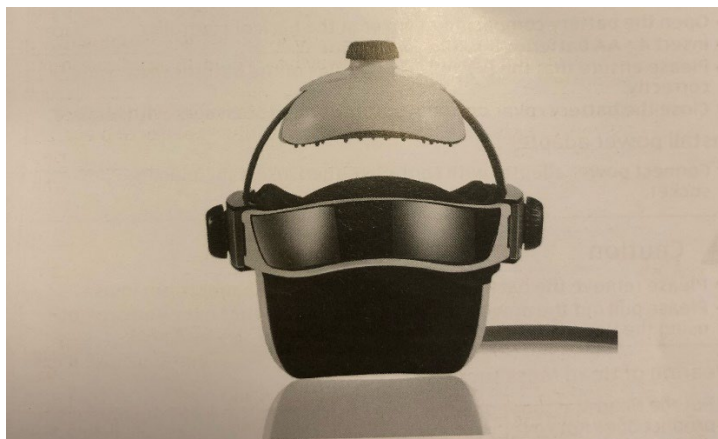


Contrôleur

Bouton MARCHÉ/HEURE/ARRÊT

Affichage de l'heure
Mode massage
Type de musique

Bouton de massage à pression d'air
Bouton de commutation du mode massage

Prise de l'adaptateur secteur

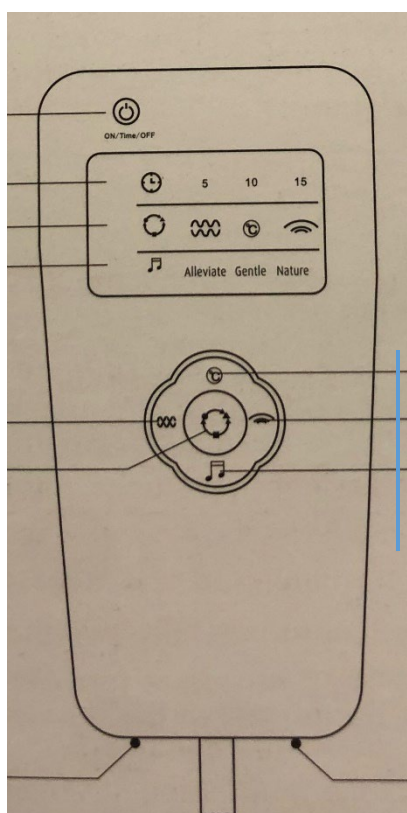

Bouton de massage par compresse chaude

Bouton de massage par vibration

Bouton de changement de musique

Prise pour écouteurs

MÉTHODE D'UTILISATION

Préparation avant utilisation

Installation des piles

- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière du contrôleur .
- ▶ Insérez 4 piles AA dans le compartiment .
- ▶ Veuillez-vous assurer que les polarités (+) et (-) des piles sont correctement installées.
- ▶ Fermez le couvercle des piles une fois les piles correctement installées .

Installez l'adaptateur secteur

- ▶ Connectez l'adaptateur secteur au contrôleur , puis insérez la fiche dans la prise de courant .

Attention

- ▶ Veuillez retirer les piles lorsque le masseur de tête n'est pas utilisé .
- ▶ Veuillez retirer l'adaptateur secteur de la prise lorsque vous n'utilisez pas le masseur de tête.

Port du masseur de tête

- ▶ Mettez le masseur de tête sur la tête et assurez-vous que la partie avant du produit ne couvre pas vos yeux.
- ▶ Pour régler la taille du masseur de tête à l'aide d'un bouton réglable des deux côtés du produit ; les instructions de la figure sur le côté du bouton aident à maintenir le produit équilibré des deux côtés.
- ▶ Après avoir réglé la taille du massage de la tête, veuillez appuyer sur le bouton  pour démarrer le programme de massage.

Attention provoquer une gêne lors de l'utilisation .

- ▶ Veuillez retirer vos lunettes avant d'utiliser ce masseur de tête. Ne vous asseyez pas ou ne marchez pas sur le masseur de tête. Ne laissez pas tomber le masseur de tête sur le sol .
- ▶ N'utilisez pas l'appareil de massage de la tête avec les mains mouillées .

Allumer le masseur de tête

- ▶ Appuyez sur le bouton  pour allumer le masseur de tête .
- ▶ L'appareil de massage de la tête passera automatiquement au programme de massage préréglé .
- ▶ Appuyez (continuez à appuyer) sur le bouton  "pour éteindre l' appareil de massage de la tête si vous souhaitez arrêter le massage pendant l' un des modes de massage .

MODE D'UTILISATION

Mode massage automatique

En mode massage automatique, appuyez sur le bouton «  » pour choisir entre les 3 programmes de massage automatique suivants :



Modes de massage à pression d' air

En mode massage à pression d' air , appuyez sur le bouton 000 pour choisir entre les 4 programmes de massage à pression d' air suivants :

- ▶ Mode de massage à pression d' air 1 : le voyant de massage clignotera une fois ;
- ▶ Mode de massage par pression d'air 2 : le voyant de massage clignote deux fois ;
- ▶ Mode de massage par pression d'air 3 : le voyant de massage clignote trois fois
- ▶ Mode de massage par pression d'air 4 : le voyant de massage clignote plusieurs fois ;

Mode de massage par vibration



Mode de massage par compresse chaude

En mode de massage par compresse chaude, appuyez sur le bouton  pour choisir entre 2 températures différentes :

- ▶ Basse température
- ▶ Haute température

MÉTHODE D'UTILISATION

Sélection de musique

Ce masseur de tête possède 3 types de musique différents : Soulagement physique et mental, environnement doux et sons naturels.


► Appuyez sur le bouton "🎵" pour basculer entre les différents types de musique ; continuez d'appuyer sur le bouton "🎵" pour arrêter la lecture de la musique.

Temps

Le masseur de tête est équipé de 3 réglages de temps de massage différents : 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes.



Programme manuel



Attention ► Veuillez-vous assurer que la durée de chaque massage ne dépasse pas 15 minutes.

Après utilisation



NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation a été éteint, que l'adaptateur secteur a été débranché ou que les piles ont été retirées.
- Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer la surface du masseur de tête.

Avertissement

- Avant le nettoyage, assurez-vous de couper l'alimentation.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage corrosifs comme du benzène ou un diluant pour nettoyer l'appareil de massage de la tête, sinon la couleur de l'appareil de massage de la tête s'estompera, il se fissurera ou s'érodera.
- Ne repassez pas la housse en tissu .

Méthode de stockage

- Après avoir essuyé les taches et la poussière, si le masseur de tête ne devait pas être utilisé pendant une longue période, veuillez le couvrir avec une housse anti-poussière (fournie).

Rappel aimable

Lors de l'utilisation quotidienne, assurez-vous de vérifier

- Si le masseur de tête présente les symptômes suivants :
- Avec une odeur de brûlé ; Lorsque le fil conducteur est touché, le courant est allumé, mais parfois non.
- Le cordon d'alimentation surchauffe ;
- Autre dysfonctionnement

Attention

- Si les symptômes ci-dessus existent, pour éviter tout dysfonctionnement ou accident, veuillez cesser d'utiliser ce masseur de tête ;
- Coupez l'alimentation et débranchez l'adaptateur secteur, et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit ou notre société pour l'inspection et l'entretien. À l'exception de l'utilisation et de l'entretien ci-dessus normaux, tout autre entretien ne doit être effectué que par un revendeur ou un agent de service autorisé par notre société.

Avertissement

- Lors de l'entretien, assurez-vous d'avoir débranché l'adaptateur secteur ; veuillez ne pas insérer ou débrancher la prise d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques ou les blessures ; Il est interdit aux utilisateurs eux-mêmes de démonter ce produit pour l'entretien, s'il est endommagé, veuillez l'envoyer à une agence de maintenance professionnelle pour l'entretien.

DEPANNAGE

No.	Problème	Cause possible	Solution
1	Le bruit de frottement se fait entendre.	Il s'agit d'un son normal lorsque l'appareil de massage de la tête fonctionne normalement ou le son est émis lorsque la tête de massage est frottée contre la housse en tissu.	C'est normal et aucun traitement n'est nécessaire.
2	L'appareil de massage de la tête ne peut pas être démarré.	- L'adaptateur secteur est débranché. - L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé. - Les piles sont épuisées.	Insérez à nouveau la fiche dans la prise . Allumez l'interrupteur d'alimentation . Remplacez les piles neuves.
3	Pas de son	L'écouteur est toujours dans la prise d'écouteur. Le volume est baissé au minimum.	Sortez l'écouteur. Augmentez le volume.

Si un phénomène anormal persiste après que les mesures ci-dessus ont été prises sur cet appareil de massage de la tête, veuillez contacter votre distributeur local pour réparation et entretien.

Remarque : Veuillez ne pas démonter le produit pour l'entretien en privé ; dans le cas contraire, notre société décline toute responsabilité en cas de perte ou de blessure causée par un entretien inapproprié! Merci de votre coopération .

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Masseur de tête

Tension nominale : 6V

Puissance nominale : 8W

Adaptateur secteur : Entrée : 100 ~ 240V ~ 50 / 60Hz 0,2A = = Sortie : 6V 1A