

MODE D'EMPLOI Y-10759



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Batterie Caméra espion Grande autonomie HD 720P chargeur de secours 3000 mAh

Table des matières

Caractéristiques :	2
Utilisation :	3
Mode vidéo :	4
Mode Caméra :	6
Mode de lecture :	7
Réglages :	7
Connexion à un ordinateur :	7

Caractéristiques :

Cette section vous permet d'en savoir plus sur les caractéristiques et les fonctions de cet enregistreur vidéo, ainsi que sur les exigences du système, la connexion du paquet et l'identification des pièces.

a) Systèmes requis

Cet enregistreur vidéo est applicable à un ordinateur avec les configurations suivantes ou supérieures

- Windows XP/2000/ME/98 SE ou au-dessus
- Intel Pentium 3 500Mhz CPU ou au-dessus
- Support USB 1.1 ou au-dessus
- 4xspeed CD-ROM ou au-dessus
- 200M disque dur

b) Caractéristiques

Cet enregistreur vidéo est caractérisé par des caractéristiques et des fonctions exceptionnelles.

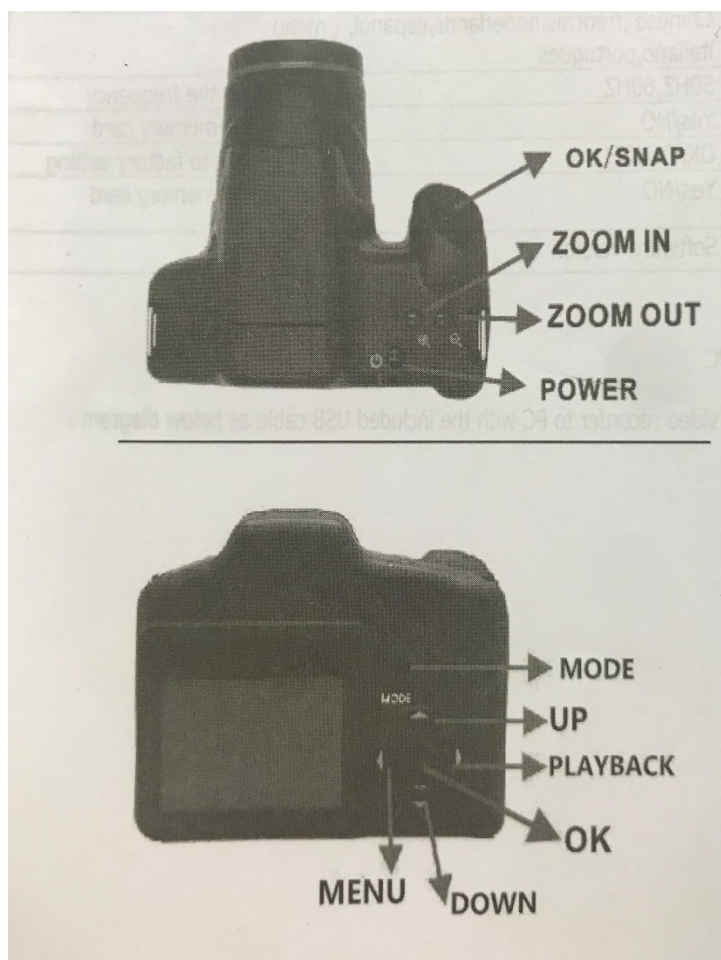
Capteur d'image 16 Méga Pixels CMOS Capteur par interpolation vidéo Clip 1080p (1920x1080) 30fps / 720p (1280x720p) 30fps, VGA (640x480)

- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- Pas de carte mémoire intégrée
- Support de stockage SD (jusqu'à 32G), MMC, support SDHC
- Zoom digital 16x
- Type de fichier JPEG/AVI
- Ecran LCD
- Interface USB 2.0
- Batterie AAA x4 (non-inclues)

c) Le paquet doit contenir tous les accessoires ci-dessous. Veuillez contacter votre détaillant si quelque chose manque ou est endommagé. Liste du contenu de l'emballage :

- Appareil Photo
- Câble USB
- Manuel d'utilisation

d) Identification des pièces. Ce diagramme vous aide à comprendre comment utiliser cet appareil.



Utilisation :

Cette section explique comment utiliser cet enregistreur vidéo, de la mise sous tension à l'arrêt, en passant par l'installation de la batterie, l'insertion de la carte SD et d'autres opérations fondamentales. D'autres fonctions seront présentées dans les sections suivantes.

A) Insérer la carte Mémoire :

Insérez la carte mémoire SD comme indiqué sur le schéma ci-dessous, et assurez-vous que le doigt doré est tourné vers le bas (attention à l'orientation de l'appareil photo).

La carte mémoire SD doit être insérée avant la mise sous tension si vous voulez enregistrer ou prendre des photos.

Veuillez insérer l'enregistreur vidéo avec la carte SD insérée si l'appareil ne détecte pas la carte SD

b) Installation de la batterie :

Faites glisser le couvercle des piles vers le bas pour l'ouvrir et le retirer, puis installez trois piles alcalines AAA en respectant la polarité indiquée sur l'emplacement des bornes.

Refermez-le en faisant glisser l'extrémité avant du couvercle des piles dans le loquet des piles, puis appuyez sur le couvercle pour verrouiller le compartiment des piles en toute sécurité.

Note : L'inversion du sens d'installation de l'anode (positif) et de la cathode (négatif) peut endommager l'appareil photo ou provoquer un incendie.




Mode vidéo :

Cette section explique comment enregistrer avec cette appareil photo.

- 1) Maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes pour allumer l'enregistreur.
- 2) Appuyez sur le bouton ok/snap pour commencer l'enregistrement vidéo (le mode par défaut est vidéo après la mise sous tension)

3) L'écran et le tableau ci-dessous illustrent toutes les icônes relatives ainsi que leurs fonctions.

Icones	Mode	Fonction
	Vidéo	Enregistrement vidéo
	Format Vidéo 1080p, 1920x1080, 720p, 1280x720, VGA, 640x480	Affichage de la taille de la vidéo actuelle
	Carte SD	Indique que la carte SD a bien été insérée
	Etat de la Batterie	Etat de la batterie actuelle
	Zoom	Zoom + ou Zoom -

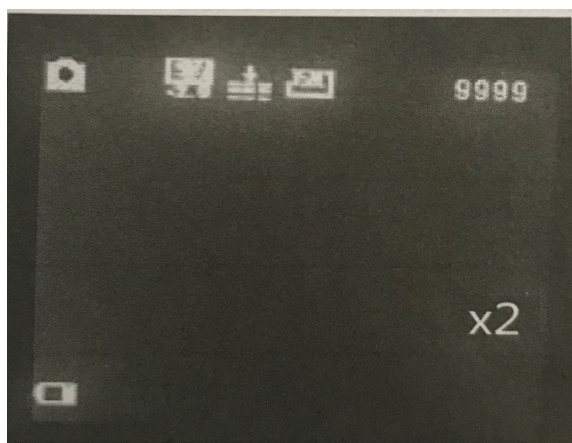
Note : La durée de l'enregistrement dépend de la résolution vidéo

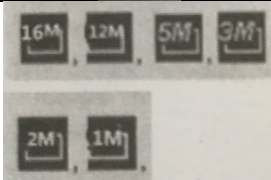

Veuillez appuyer sur + pour faire un zoom avant et - pour faire un zoom arrière avant d'enregistrer si nécessaire.

Mode Caméra :

Cette section vous explique comment prendre des photos.

- 1) Ouvrez l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes pour l'allumer.
- 2) Appuyez une fois sur le mode pour sélectionner le mode caméra (pour passer du mode vidéo au mode caméra).
- 3) Appuyez sur la touche OK/SNAP pour prendre une photo.
- 4) L'écran et le tableau ci-dessous illustrent toutes les icônes associées ainsi que leurs fonctions.



Icones	Mode	Fonction
	Camera	Prendre une photo
	Résolution 16M : 4032x3024 12M : 2530x1440 5M : 1920x1080 3M : 1280x720 2M : 640x480 1M : 320x240	Taille de l'image
	Réglage du mode de minuterie automatique (arrêt, minuterie automatique avec un délai de 2 secondes, minuterie automatique avec un délai de 10 secondes, rafale)	Minuterie ou mode rafale
	Qualité (super, bien, normal)	Ajuster la qualité de la photo
	Mode de mesure	L'exposition est mesurée en point central/multiple/simple de l'image enregistrée.
Exposition	-2.0,-1.3,-1.0,-0.7,-0.3, +0.0,+0.3,+0.7,+1.0,+1.3,+1.7,+2.0	Ajuster la luminosité

Note : La qualité de l'image à sauvegarder dépend de la résolution et de la qualité des images fixes.

Mode de lecture :

Cette section vous explique comment utiliser la fonction de lecture

- 1) Ouvrir l'écran d'affichage, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes pour l'allumer
- 2) Appuyez sur la touche PLAYBACK pour passer en mode lecture.

Appuyez à nouveau sur la touche PLAYBACK pour revenir au mode caméra.

Appuyez sur la touche ok pour configurer le menu de lecture

Icone	Sous-Menu	Fonction
Verrouiller	Verrouiller/déverrouiller Verrouiller tous Déverrouiller tous	Evite de supprimer des fichiers importants
Supprimer	Tout/ Un seul	Supprime un ou plusieurs fichier
Diaporama	Start/interval/repeat	Revoir les photos prises
Faire tourner	Tourner/sauvegarder/revenir	Rotation de la photo
Mémo vocal	Ajouter/supprimer	
Image de démarrage	Set/cancel	

Réglages :

Comment configurer le menu et le sous-menu

- 1) Ouvrez l'écran d'affichage, appuyez pendant 2-3 secondes pour l'allumer.
- 2) Appuyez sur le bouton menu pour configurer, appuyez sur start pour sélectionner la configuration du menu.

Connexion à un ordinateur :

Connectez l'enregistreur vidéo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

