



MODE D'EMPLOI

Y-11977



Nous vous remercions d'avoir commandé sur [Yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com).

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00



SOMMAIRE


Caractéristiques	2
Fonctions	3
Préparer la caméra à l'utilisation	6
Démarrage de la caméra	8
Mode Photo	8
Mode Vidéo	17
Mode de Lecture	18

Caractéristiques techniques

- Affichage : écran LCD IPS de 2,7 pouces (4 :3)
- Distance focale : $f=7,36$ mm
- Ouverture : F/3.2
- Capteur d'image : capteur d'image CMOS 8MP
- Taille de la vidéo : 1920 x 1080 HD, 1280 x 720 HD, 640 x 480
- Résolution d'image : 18M (7936x4480 HD) ; 24M (5600x4200) ; 20M (5200x3900) ; 12M (4000x3000) ; 10M (3648x2736) ; 8M (3264x2448); 7M de large (3648x2048 HD); 5M (2594x2048x1536)
- Carte mémoire : prend en charge la carte mémoire SD et la carte MMC (4 Go à 128 Go, la carte n'est pas incluse)
- Format de fichier : JPG, AVI
- Selfies : 2s/5s/10s
- Zoom numérique : 8X
- Balance des blancs : Auto/Lumière du jour/Nuageux/Fluorescent/Tungstène
- Compensation d'exposition : -3.0~+3.0
- Port USB : USB 2.0
- Arrêt automatique : 1 minute /3 minutes /5 minutes /pas d'arrêt
- Alimentation : Batterie au lithium rechargeable 750 mAh
- Exigences du système d'exploitation : Compatible avec Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 ; Mac10.2




Fonctions

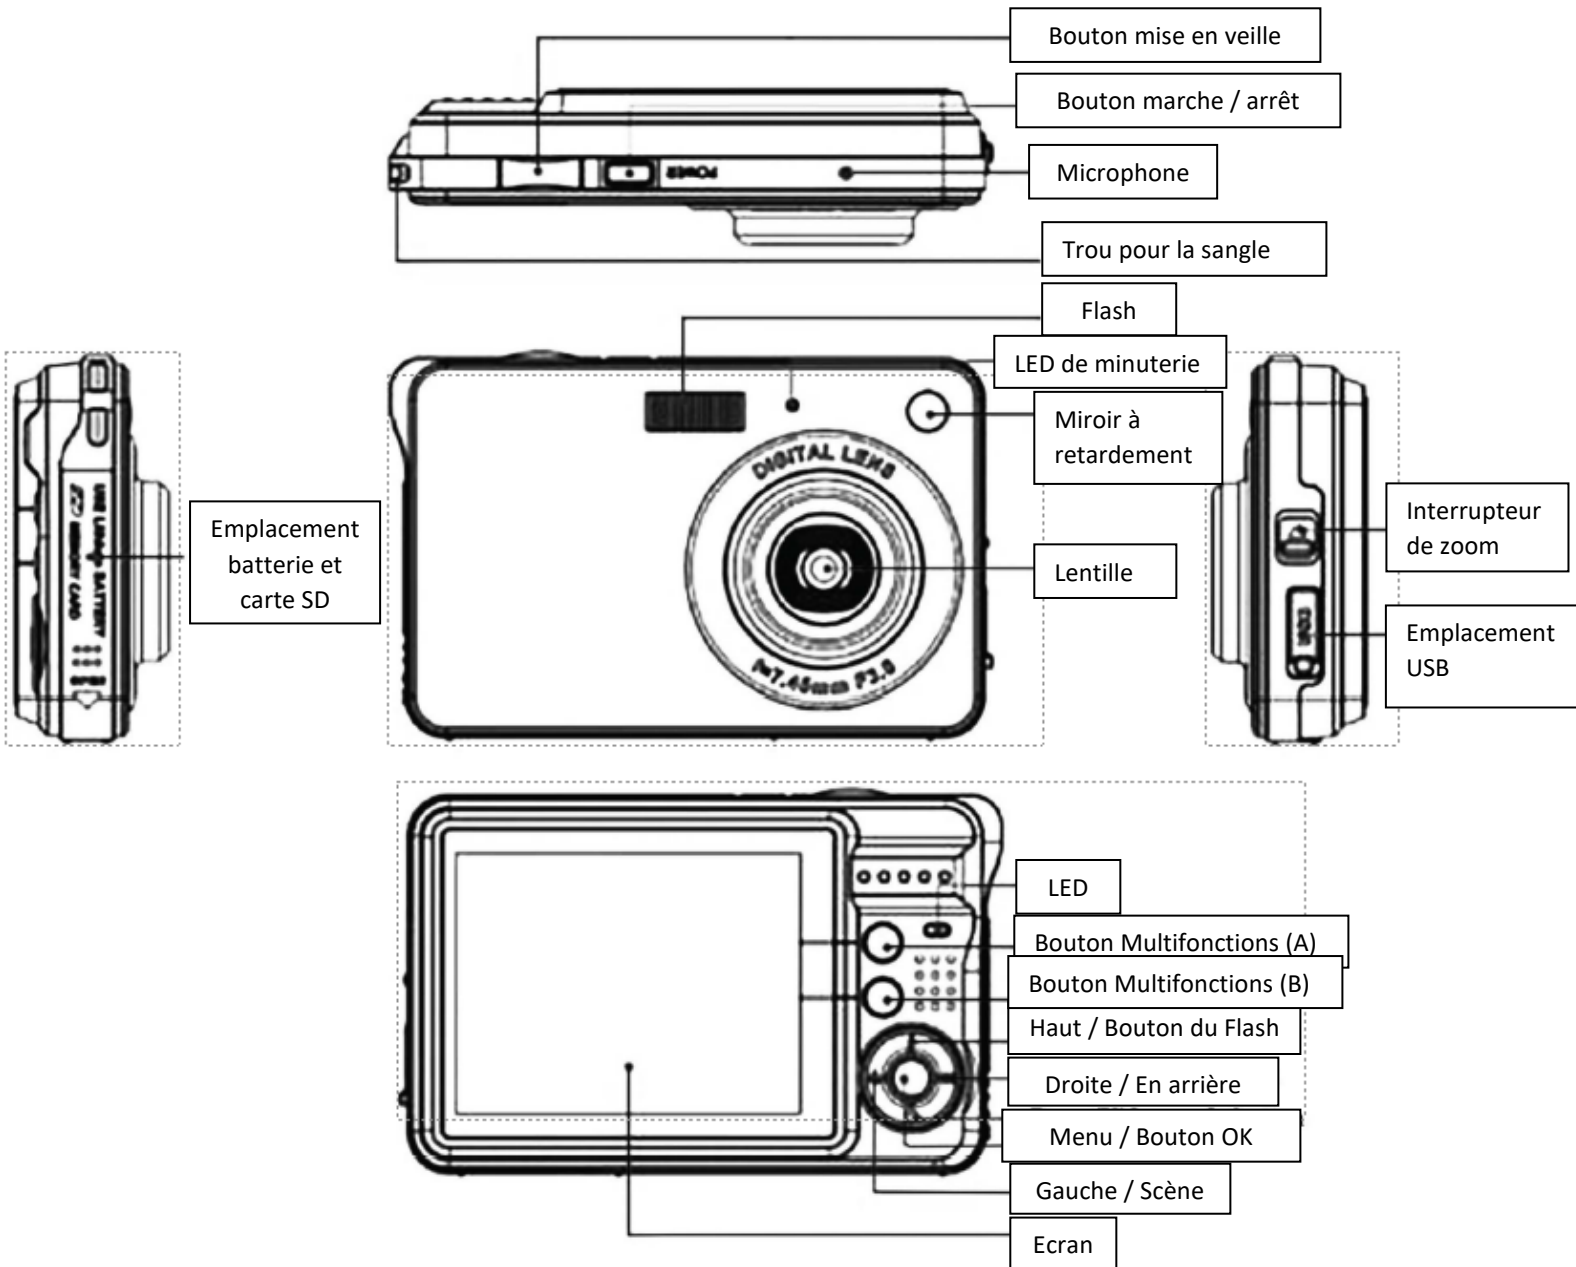




Mode Caméra


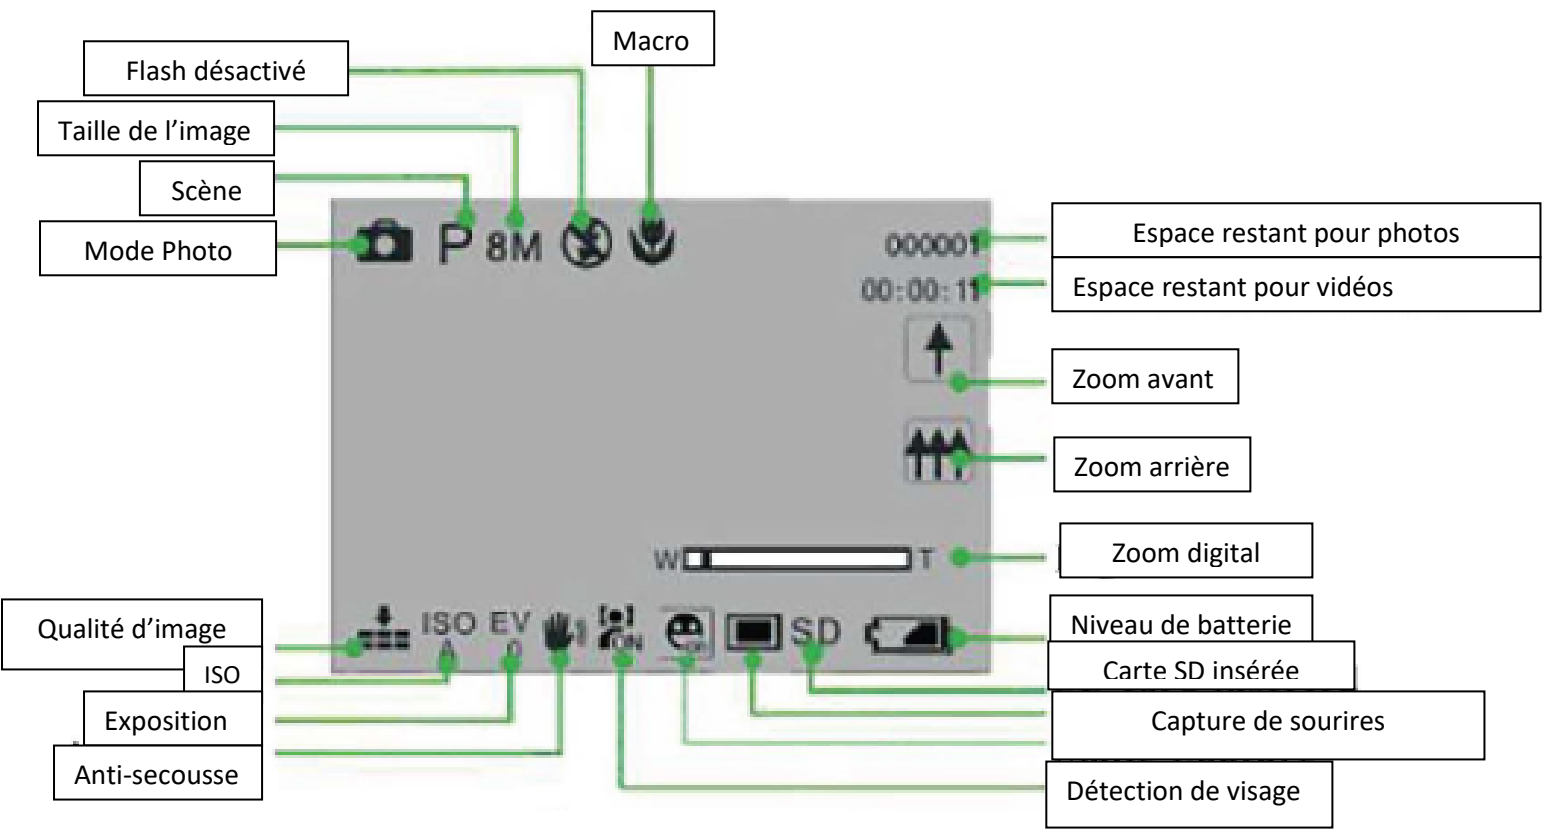


Lecture photo plein écran

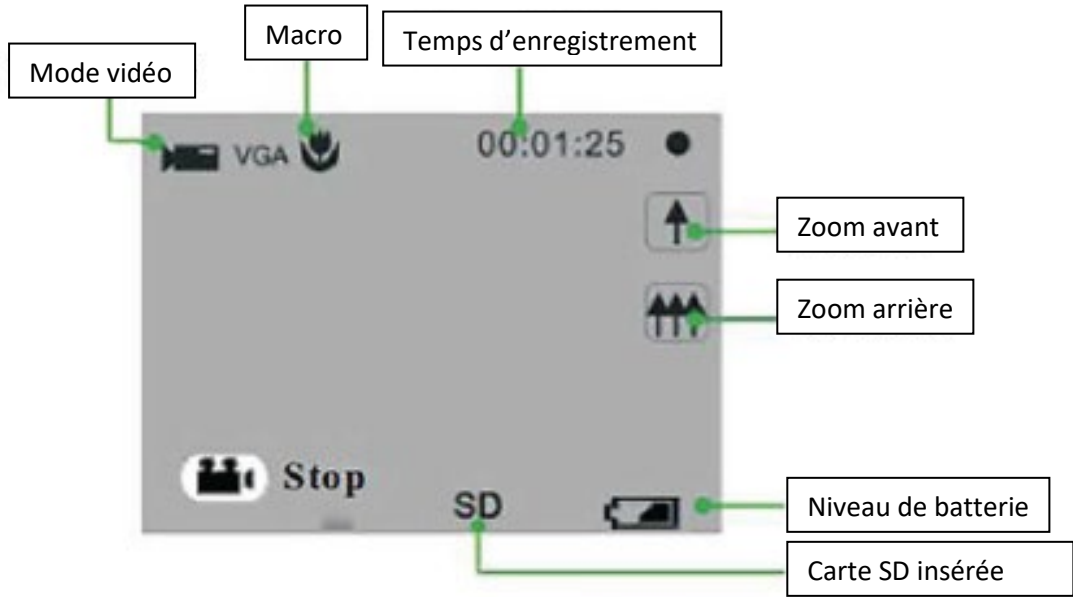



Mode Vidéo

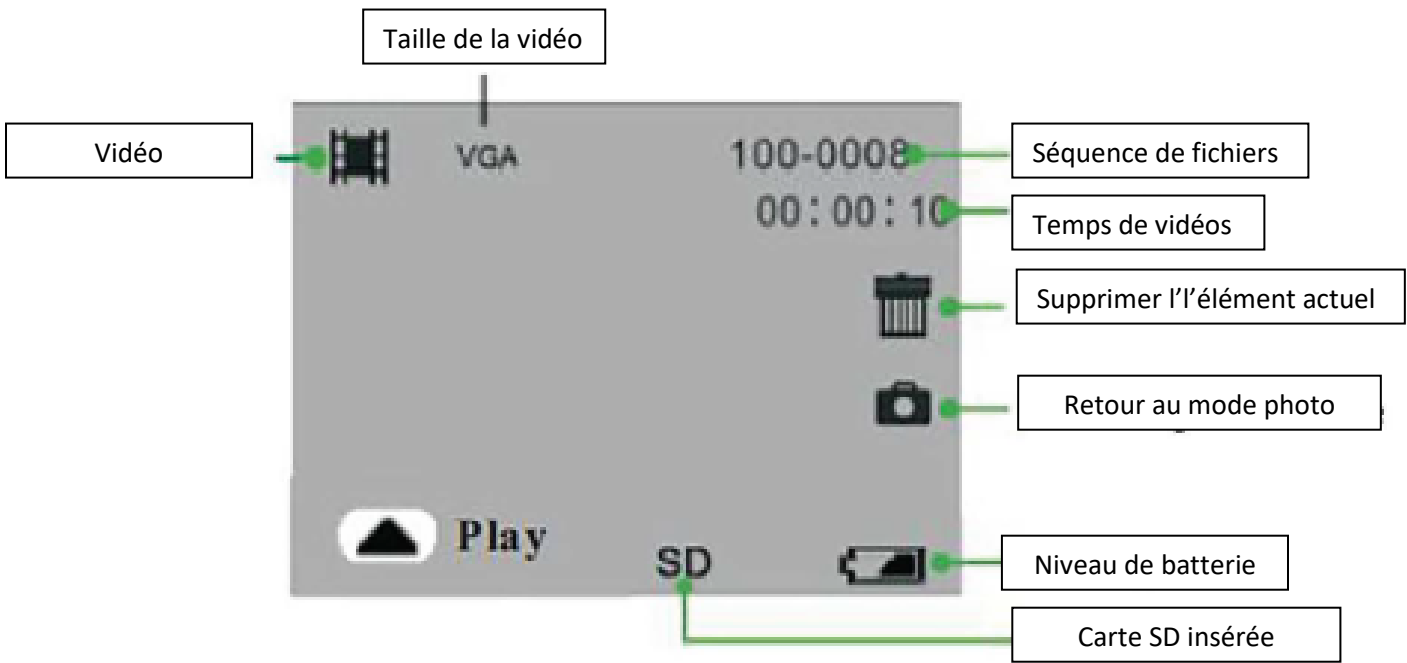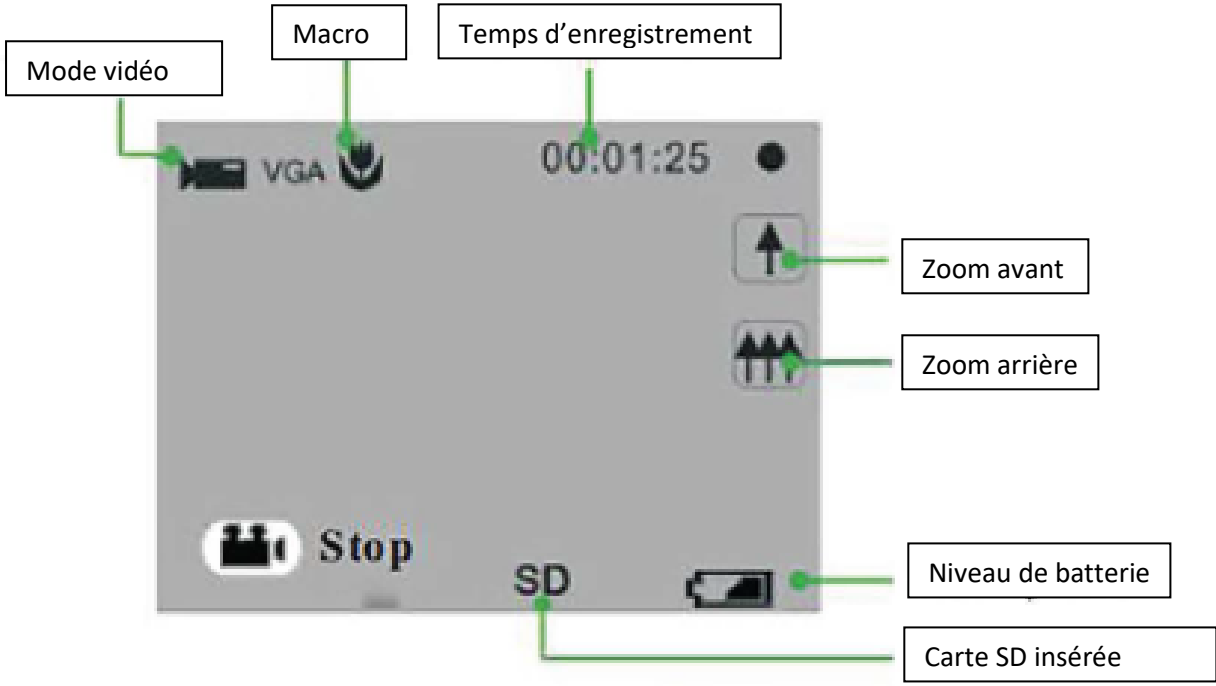


Vidéo en mode lecture plein écran

Préparer la caméra à l'utilisation

Installer la batterie :

- 1- Ouvrir le capot de l'emplacement de batterie, à droite de l'appareil
- 2- Insérer la batterie dans la bon sens de polarité
- 3- Fermer le capot de l'emplacement de batterie

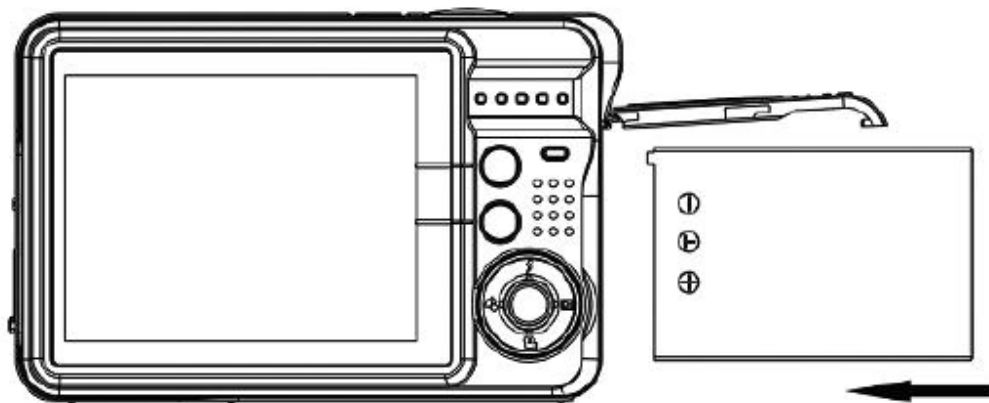

Charger la batterie :


Connectez correctement l'appareil photo au PC à l'aide du câble USB fourni pour charger la batterie. Le voyant LED s'allume en mode de charge et s'éteint une fois la charge terminée. Vous pouvez également connecter l'appareil photo au chargeur via le câble USB pour le charger.

Installer la carte SD :

Cet appareil photo est compatible avec une carte mémoire SD d'une capacité maximale de 64 Go (carte SD de marque certifiée). Nous vous recommandons d'utiliser de 4GO à 32GO.

(Vitesse de la carte mémoire : classe 4 ci-dessus)

Veuillez insérer la carte mémoire SD avant de l'utiliser.

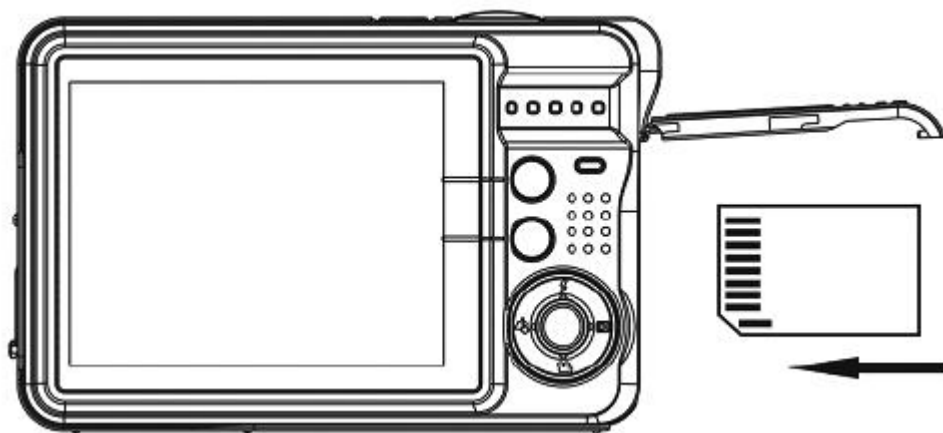

Trouvez l'emplacement de la carte mémoire SD et insérez la carte mémoire SD en suivant les instructions ci-dessus.

Lorsque vous entendez un "clic", la carte SD est correctement installée. La carte SD est correctement installée. Une icône "SD" apparaît sur l'écran LCD lorsque vous démarrez l'appareil photo.

- 1- Une fois la mémoire SD insérée avec succès, les photos/vidéos sont stockées sur la carte mémoire SD.
- 2- Le formatage supprime toutes les données protégées/non protégées de la carte mémoire SD.
- 3- Ne retirez pas la carte SD pendant le formatage, car cela pourrait l'endommager de manière irréversible.

Démarrage de la caméra

L'appareil photo numérique prend en charge **3 modes** : Mode photo, Mode vidéo et Mode lecture.

Le mode photo permet de prendre des photos. Vous pouvez enregistrer des vidéos en mode vidéo et prévisualiser les photos/vidéos, les faire pivoter, les protéger, les supprimer, les recadrer et les imprimer en mode lecture, protéger, supprimer, recadrer et imprimer en mode lecture.


Mise sous tension :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo. L'écran LCD s'allume et un "bip" retentit, ce qui signifie que l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

Mise hors tension :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil photo hors tension. Lorsque la batterie est insuffisante, l'appareil affiche une icône rouge sur l'écran LCD et s'éteint.

Mode Photo

Après la mise sous tension de l'appareil,  l'icône apparaît sur l'écran LCD, ce qui signifie que l'appareil est en mode Photo

Mode photo

Dirigez l'écran LCD vers les objets à photographier. Tenez l'appareil photo fermement et appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos.

pour prendre des photos. Il y aura un court délai pendant que l'appareil photo enregistre la photo sur la carte mémoire.

Après la prise de chaque photo (lorsque l'appareil est revenu au mode icône), le nombre de photos de cette résolution que l'espace restant peut stocker s'affiche.


l'espace restant peut stocker s'affiche sur l'écran LCD dans le coin supérieur droit.

Lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine, l'écran LCD affiche "Carte mémoire pleine" lorsque vous appuyez sur le déclencheur

lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Vous devez transférer ces photos sur le PC ou les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez également

insérer une autre carte mémoire SD pour augmenter la mémoire.


Zoom numérique


Le zoom numérique permet d'agrandir l'objet jusqu'à 8 fois. Appuyez sur le bouton multifonction (A) pour effectuer un zoom avant sur l'objet et appuyez sur le bouton multifonction (B) pour effectuer un zoom arrière. L'icône  s'affiche sur l'écran LCD s'affiche.


Flash


Dans l'obscurité, il est préférable d'utiliser le flash intégré. Vous pouvez également utiliser le flash dans des conditions de contre-jour.


Comment régler le flash :

Remarque : Veuillez régler l'appareil photo sur le mode de mise au point à distance . Sinon, l'écran affichera "Mode Macro No Flash" pour vous rappeler que le flash n'est disponible qu'en mode de mise au point à distance.

Appuyez plusieurs fois sur la touche flash. Sélectionnez l'icône  sur l'écran LCD. Cela activera le flash automatique.


Appuyez plusieurs fois sur la touche flash. Sélectionnez l'icône  sur l'écran LCD. Cela signifie que le flash a été "forcé" (flash manuel). Si la batterie du flash est insuffisante, un avertissement "Batterie faible" s'affiche sur l'écran LCD s'affiche.

Appuyez plusieurs fois sur la touche flash. Sélectionnez l'icône  sur l'écran LCD. L'atténuation des yeux rouges est alors activée.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Flash jusqu'à ce que l'icône  apparaisse. Le flash est alors désactivé.

Scène

L'appareil photo prend en charge plusieurs scènes pour répondre à différents besoins, notamment Auto, Portrait de nuit, Scène de nuit, Portrait, Scène, Sport, Fête, Plage et Haute sensibilité. Vous pouvez faire votre choix en fonction de la lumière et de l'environnement. conditions d'éclairage et d'environnement.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre appareil photo - l'icône  apparaît en haut à gauche de l'écran LCD.

1. Appuyez sur le bouton Menu.

2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône .

3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Auto/Portrait de nuit/Paysage de nuit/Portrait/Paysage/Sport/Partie/Plage/Haute sensibilité.

4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer.

Remarque :

1. Après avoir sélectionné la scène, l'icône de la scène correspondante apparaît sur l'écran LCD.

2. Vous pouvez appuyer sur le bouton de gauche pour passer directement aux options de scène.

a. Appuyez sur le bouton gauche.

b. Appuyez sur le bouton Haut/Gauche/Droit/Bas pour sélectionner la scène et appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer.

Taille de l'image

La taille et la qualité de l'image déterminent le nombre de photos qui peuvent être enregistrées et la mémoire requise pour chaque photo. Les photos de qualité supérieure occuperont plus de mémoire. La taille et la qualité de l'image influencent également la taille maximale pouvant être imprimée en pleine échelle. Voici comment régler la taille de l'image :

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour sélectionner l'icône **MP**

3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner :

(21M) 5616X3744, (20M) 5200X3900, (18M) 4896X3672, (16M) 4608X3456, (14M) 4416X3312,

(12M) 4000X3000, (10M) 3648X2736, (8M) 3264X2448, (7M HD) 3648X2048, (5M) 2592X1944,

(3M) 2048X1536, (2M HD) 1920X1080HD, (VGA) 640X480.

4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer. L'icône correspondant à la taille de l'image s'affiche sur l'écran LCD.


sur l'écran LCD.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter


Anti-tremblements

L'appareil photo numérique évite les photos floues dues aux tremblements pendant la prise de vue. Vous n'avez pas besoin de trépied pour la stabilisation. Voici comment procéder :

1. Appuyez sur le bouton Menu.


2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône Anti-Shake 

3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Activé/Désactivé.


4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer. L'icône  s'affiche sur l'écran LCD si vous sélectionnez "On".

Détection des visages

Cet appareil photo prend en charge la détection des visages, ce qui vous permet de prendre les meilleurs portraits.

1. Appuyez sur le bouton Menu.
2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône .
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Marche/Arrêt.
4. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche multifonction A pour confirmer.


Capture du sourire

1. Appuyez sur le bouton Menu.
2. Appuyez sur le bouton droit/gauche pour sélectionner l'icône .
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Marche/Arrêt.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer.

Remarque : Une fois que vous avez utilisé cette fonction, la fonction "Smile Capture" sera automatiquement désactivée.

Continuation de la prise de vue


Vous pouvez prendre jusqu'à 6 photos en continu (taille d'image VGA uniquement) après avoir appuyé une seule fois sur le bouton de l'obturateur lorsque cette fonction est activée.

1. Appuyez sur le bouton Menu.
2. Appuyez sur le bouton droit/gauche pour sélectionner l'icône .
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Marche/Arrêt.
4. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche multifonction A pour confirmer.

Remarque : La taille de l'image devient automatiquement VGA lorsque la prise de vue continue est activée. Si la taille de l'image est modifiée, le message "Continue Shot Mode Off" s'affiche à l'écran pour vous rappeler que la prise de vue en rafale n'est disponible que lorsque la taille de l'image est VGA.

Retardateur

Ce mode vous permet de prendre de meilleures photos de vous-même. Il y aura un court délai après que vous ayez appuyé sur le bouton de l'obturateur pendant que l'appareil photo traite la photo. Il est recommandé d'utiliser un trépied ou de placer l'appareil photo sur un endroit stable.

1. Appuyez sur le bouton Menu.
2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône 
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner le temps du compte à rebours.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer.

Remarque : Une fois que vous avez utilisé la fonction "Self Timer", la fonction "Smile Capture" sera automatiquement désactivée.

Réglages

Il y a 14 réglages dans le menu de configuration, y compris Exposition, ISO, Balance des blancs, Netteté, Qualité, Taille, Date, Mise hors tension automatique, Langue, Fréquence, Bip sonore, Format, Réglage par défaut et Annuler.

Voici comment modifier les réglages :

1. Appuyez sur le bouton Menu.
2. Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour sélectionner l'icône 

Exposition

Ce paramètre vous permet de régler la luminosité de vos images.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner **Exposition** dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner une valeur d'exposition (de +3 à -3).
4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo. L'icône correspondant à l'exposition s'affiche en bas de l'écran LCD.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

ISO

Il s'agit d'une fonction spéciale qui vous permet d'améliorer les conditions de luminosité lorsque le flash et le trépied ne sont pas autorisés. Mais n'oubliez pas que le flash et le trépied sont de meilleurs choix que la sensibilité ISO. Lorsque vous souhaitez régler la sensibilité ISO veuillez sélectionner une valeur ISO faible afin d'éviter les facules sur les photos.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner ISO dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu ISO.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Auto/100/200/400.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo. L'icône correspondant à ISO apparaîtra en bas de l'écran LCD.

Note : Appuyez sur Multifonction B pour quitter.

Balance des blancs

Ce réglage permet à l'appareil photo d'ajuster la couleur de vos photos en fonction de la couleur de la source lumineuse.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Balance des blancs dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Auto/Lumière du jour/Nuageux/Incandescent/Fluorescent.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Netteté

Ce paramètre vous permet d'ajuster la netteté de vos images, les rendant plus ou moins tranchantes.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Netteté dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur la touche multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Normal / Netteté / Douce.
4. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche Multifonction A pour revenir au mode Photo.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Qualité

La qualité de vos photos influe sur le nombre de photos que vous pouvez prendre. La qualité Super fin vous permet de prendre moins de photos, mais les photos seront de meilleure qualité.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Qualité dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Super fin/Fin/Normal.
4. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche multifonction A pour confirmer et revenir au mode photo. L'icône correspondante de s'affiche en bas de l'écran LCD.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Taille

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner la taille de la vidéo dans le menu de configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour entrer dans le sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : 1280X720 HD / 720X480WS / 640X480 (VGA) / 320X240 (QVGA).
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo. L'icône correspondante

apparaîtra en haut de l'écran LCD lorsque vous prendrez la vidéo.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Date

Cette fonction vous permet de configurer l'heure système affichée sur les photos.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Date dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur la touche multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : "On"- affiche la date sur la photo lorsque vous la téléchargez sur votre ordinateur.

"Désactivé" - aucune date n'apparaît sur les photos.

"Régler la date" - réinitialise la date du système.

4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Fixer la date

1. Appuyez sur la touche Menu ou Multifonction A pour accéder au sous-menu.
2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'année / le mois / la date / l'heure / la minute / la seconde en surbrillance.

Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour régler la date et l'heure précises.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour confirmer et retourner au mode photo.

Mise hors tension automatique

L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il reste inactif pendant 1 minute dans le réglage par défaut. Voici comment procéder :

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Arrêt auto dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : 1 minute / 3 minutes / 5 minutes / Aucune.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer et revenir au mode photo.

Remarque : Si "Aucun" est sélectionné, l'appareil photo ne sera pas mis hors tension jusqu'à ce que la batterie soit épuisée ou éteinte manuellement.

Langue

Plusieurs langues sont disponibles.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Langue dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner votre langue.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au Mode Photo.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Fréquence

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Fréquence dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur la touche Multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner : 50Hz / 60Hz.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Bip sonore

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le son des boutons.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Bip sonore dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Marche/Arrêt.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou Multifonction A pour confirmer et retourner au mode photo.

Format

Cette option reformate la carte mémoire et efface tous les fichiers qui y sont stockés, y compris les fichiers protégés.

Remarque : soyez prudent. Une fois formatés, tous les fichiers de la carte mémoire seront irréversiblement supprimés.

Veuillez transférer les images et les vidéos ou vos autres fichiers importants sur votre ordinateur avant le formatage.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Format dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : OK / Annuler.
4. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche multifonction A pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner "Oui" ou "Non" si vous avez choisi "OK" à l'étape 3.
6. Appuyez sur le bouton Menu pour confirmer.

Réglage par défaut

Si les paramètres de l'appareil photo sont désordonnés, vous pouvez réinitialiser votre appareil photo aux paramètres par défaut.

1. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner Réglage par défaut dans le menu Configuration.
2. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : "OK" pour réinitialiser le réglage par défaut, "Annuler" pour quitter.
4. Appuyez sur la touche Menu ou sur la touche multifonction A pour confirmer.

5. Lorsque vous appuyez sur "OK". Pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour appuyer sur "Oui" afin de sélectionner Réinitialiser par défaut.

6. Appuyez sur "Non" pour quitter.


7. Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.

Annuler

Cette fonction vous permet de quitter le menu. Sélectionnez-le dans le menu de configuration et appuyez sur la touche Menu pour quitter

Mode Vidéo

Remarque : La mémoire intégrée de l'appareil photo est limitée. Une carte SD doit être insérée avant l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton Bas pour accéder au mode vidéo et commencer l'enregistrement. Une icône  apparaît en haut à gauche de l'écran LCD et un point rouge clignote sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement.

La durée approximative de l'enregistrement et le nombre approximatif de photos pouvant être prises s'affichent sur l'écran LCD en haut à droite.

1. Vous pouvez lire ce fichier AVI en mode lecture ou dans d'autres lecteurs multimédias.
2. L'échelle peut être ajustée pendant l'enregistrement.

Remarque :

1. Le fichier sera enregistré au format AVI.
2. Lorsque la mémoire de l'appareil est pleine, le message "Carte pleine" s'affiche sur l'écran LCD si vous essayez d'enregistrer d'autres vidéos. Veuillez transférer les photos et les vidéos de la carte mémoire vers l'ordinateur ou les supprimer pour libérer de la mémoire. Vous pouvez également insérer une autre carte mémoire SD pour augmenter la mémoire et enregistrer des vidéos plus longues.

Mode de Lecture

Appuyez sur le bouton droit pour passer en mode lecture. Lorsque l'icône (photo) ou (vidéo) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD, l'appareil photo est en mode lecture. Vous pouvez maintenant lire les photos et les vidéos de votre appareil photo. En mode lecture, vous pouvez faire pivoter, protéger, supprimer ou recadrer vos photos, et protéger ou supprimer les vidéos. Vous pouvez également imprimer des photos directement à partir de votre appareil photo via l'imprimante.

Remarque :

2. Le message « Aucun fichier n'existe » s'affiche sur l'écran LCD s'il n'y a pas de photos/vidéos dans l'appareil photo.

Appuyez sur le bouton multifonction B pour revenir au mode photo.

2. Pour revenir au mode photo, appuyez sur le bouton Menu pour modifier les paramètres d'enregistrement des vidéos, tels que la taille de la vidéo (dans Configuration) et Balance des blancs, etc.

Lecture des vignettes

Lorsque l'appareil photo est en mode lecture, appuyez sur le bouton Bas pour accéder à la lecture des vignettes.

Sélectionnez une photo JPG et appuyez sur la touche Menu ou sur la touche multifonction A pour afficher la photo en plein écran.

En mode plein écran, vous pouvez appuyer sur le bouton haut/bas pour effectuer un zoom avant/arrière.


1. Appuyez sur le bouton Bas pour accéder à la lecture des vignettes
2. Appuyez sur les touches Haut/Bas/Gauche/Droite pour choisir la photo que vous souhaitez prévisualiser.
3. Appuyez sur le bouton multifonction A ou sur le bouton de menu pour accéder à la photo choisie.
4. Appuyez sur la touche Haut pour effectuer un zoom avant.
5. Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
6. Appuyez sur les touches Haut/Bas/Gauche/Droite pour afficher plus clairement les détails de la photo.
7. Appuyez sur la touche multifonction B pour effectuer un zoom arrière sur la photo.

Modifier les photos

Lorsque l'appareil est en mode lecture, appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner une photo (une icône s'affiche sur l'écran LCD) et vous pouvez la faire pivoter, la protéger, la supprimer, la recadrer ou l'imprimer.

Protéger

Vous pouvez protéger vos photos/vidéos contre une suppression accidentelle.


1. Appuyez sur le bouton Menu en mode Lecture.
2. Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour sélectionner l'icône 
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Verrouiller/Déverrouiller.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer. Une icône de verrouillage s'affiche sur l'écran LCD si vous sélectionnez "Verrouiller".

A l'étape 3, sélectionnez "Déverrouiller" et appuyez sur la touche Menu ou Multifonction A pour déverrouiller le fichier en cours.

Note : Appuyez sur la touche Multifonction B pour quitter.

Supprimer

Supprimez à tout moment les photos et vidéos non désirées pour libérer de la mémoire. Vous pouvez supprimer une image ou un clip vidéo à la fois ou supprimer en une seule fois toutes les photos et vidéos non protégées actuellement stockées sur la carte mémoire.


1. Appuyez sur le bouton Menu en mode lecture.
2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône 
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Cette image (ou vidéo) / Tout / Annuler.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner "Oui" ou "Non".
6. Appuyez sur le bouton Menu pour confirmer.

Remarque : En mode lecture, voici comment supprimer rapidement les photos :

1. Sélectionnez les photos que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur la touche multifonction A.
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner "Oui" ou "Non".
4. Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.


Recadrage d'une image

Recadrez vos photos pour ne révéler qu'une partie de l'image ou pour mettre en évidence un point focal, et enregistrez la partie recadrée comme une nouvelle photo.

1. Appuyez sur le bouton Menu en mode lecture.
2. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône .
3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Recadrer/Annuler.
4. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder au sous-menu.
5. Appuyez sur le bouton Haut/Bas/Gauche/Droite pour sélectionner la zone que vous souhaitez recadrer.
6. Appuyez sur la multifonction A pour agrandir la zone ou sur la multifonction B pour réduire la zone choisie.
7. Appuyez sur le bouton Menu.
8. Appuyez à nouveau sur la touche Menu pour enregistrer ou sur la touche Gauche pour quitter.

Imprimer

Vous pouvez imprimer les photos à l'aide d'une imprimante. Voici comment imprimer les photos :

1. Sélectionnez la photo à imprimer.
2. Appuyez sur le bouton Menu.
3. Appuyez sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner l'icône .
4. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner : Imprimer/Annuler.
5. Appuyez sur le bouton Menu ou sur le bouton multifonction A pour accéder aux options d'impression, et le message "Veuillez-vous connecter à l'appareil" s'affiche à l'écran.
6. Connectez correctement l'appareil photo à une imprimante compatible à l'aide du câble USB pour imprimer.

Lecture de fichiers AVI

Sélectionnez un fichier AVI que vous souhaitez lire.

1. Appuyez sur le bouton Menu.
2. Appuyez sur le bouton Haut pour lire le fichier et sur le bouton Droit pour l'arrêter, puis appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

Remarque : Pour savoir comment protéger et supprimer des vidéos, reportez-vous à la section Modifier des photos.