MODE D'EMPLOI BABYPHONE VIDEO 3.5 POUCES BABYCAM VISION NOCTURNE SURVEILLANCE BEBE

RÉF. : Y-bbc5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


Mode d'emploi Babyphone vidéo 3.5 pouces babycam vision nocturne surveillance bébé


RÉF. : Y-bbc5


SOMMAIRE


PRÉSENTATION DE VOTRE BABYPHONE VIDEO 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3


PRÉSENTATION DE VOTRE BABYPHONE VIDEO

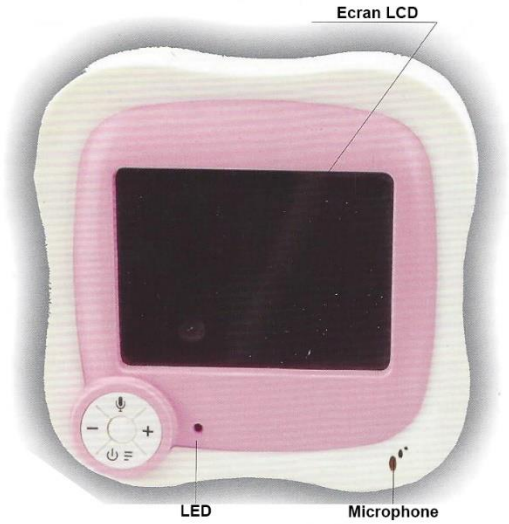


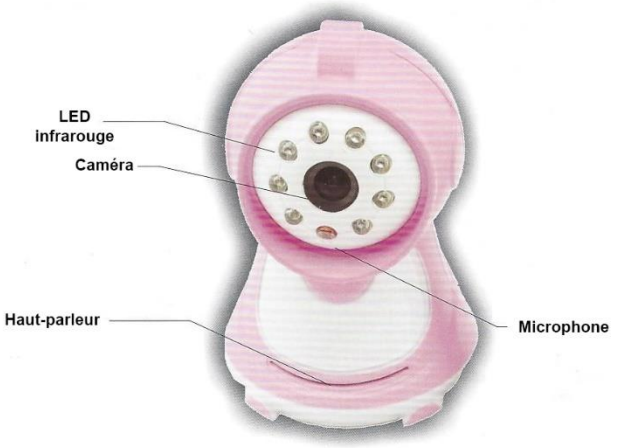

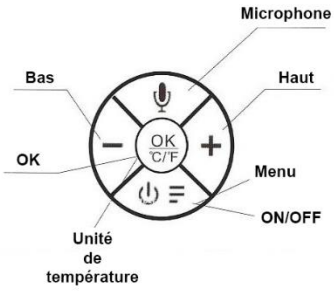

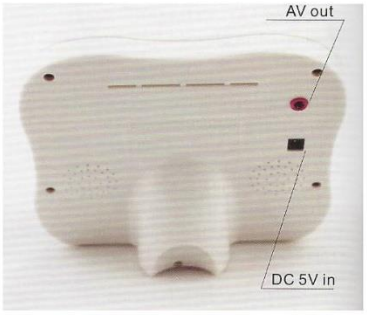

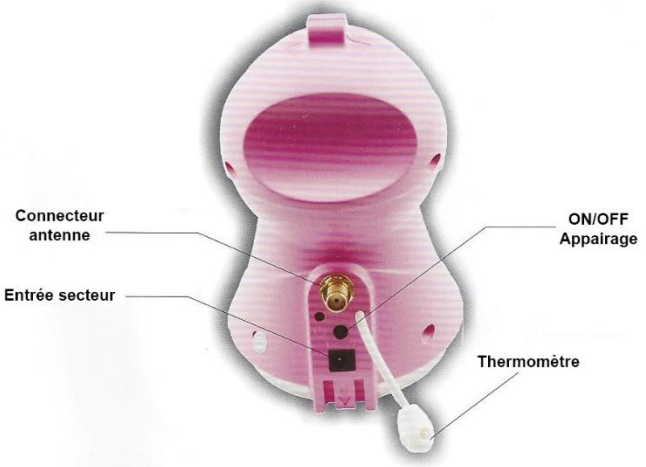

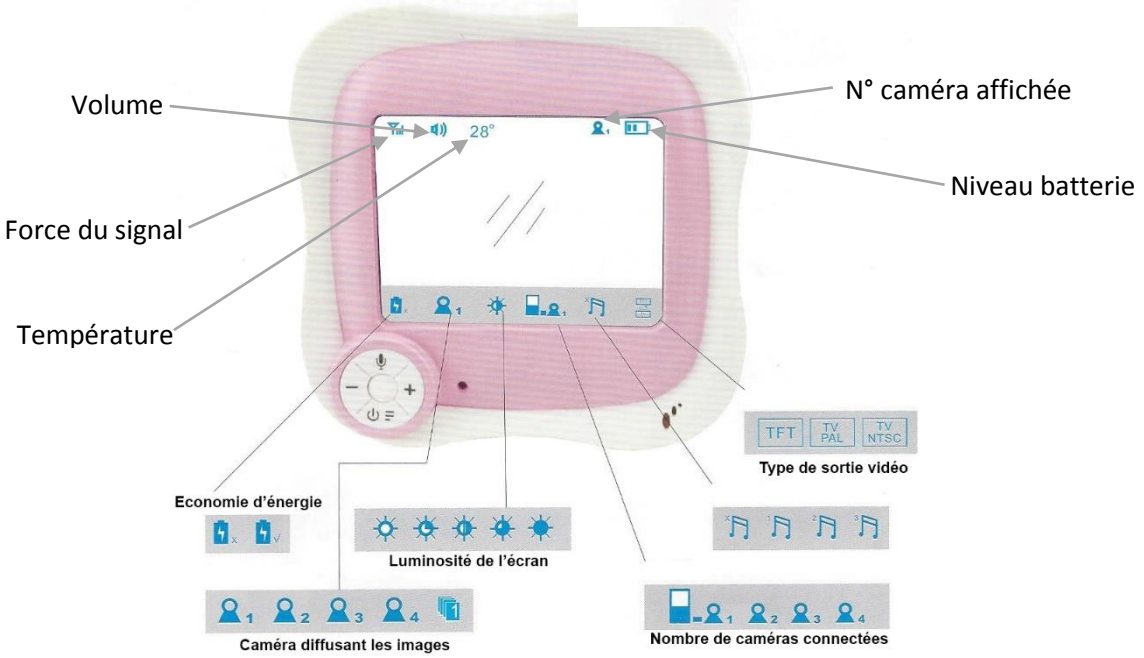

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Mise en place de votre babycam

Munissez-vous de votre caméra et d'un des deux chargeurs secteur fournis dans le pack de départ et de l'antenne amovible. Installez dans un premier temps l'antenne amovible sur le connecteur antenne de votre caméra. Ensuite placez la caméra où vous désirez (Ex : Au-dessus du lit de votre bébé) et reliez la caméra à une prise secteur via son alimentation. Votre caméra sera pour le moment éteinte.

II - Utilisation de votre babycam

Une fois caméra placée, il vous suffit de vous munir du récepteur vidéo et de brancher celui-ci sur une prise secteur également afin de vous assurer qu'il soit alimenté. Ce récepteur vidéo dispose d'une batterie interne rechargeable. Il faut compter environ 2h30 3h00 pour que sa batterie soit rechargée à 100%.

Appuyez simplement sur le bouton ON/OFF du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume. Une fois la LED allumée, vous devez avoir une image qui s'affiche et ensuite l'inscription au centre de l'écran « NO LINK ». Cela est tout à fait normal.

Une fois arrivé à cette étape, il vous suffit d'allumer votre caméra pour obtenir une image. Afin d'allumer votre caméra, restez appuyé sur le bouton ON/OFF de cette dernière jusqu'à ce que la LED s'allume. Une fois allumée, vous devez avoir l'image en direct sur le moniteur.

III - Utilisation du récepteur

Une fois que votre caméra est allumée et le récepteur également, vous aurez accès à des contrôle depuis votre récepteur.

Pour augmenter ou diminuer le volume de celui-ci, il vous suffit simplement de presser la touche Bas ou Haut.

En pressant la touche microphone sans la relâcher, vous pourrez parler afin que le son soit envoyé directement par les haut-parleurs de votre caméra. Le fait de maintenir le bouton Microphone aura pour effet de couper les haut-parleurs de votre récepteur. Il vous suffira de relâcher ce bouton micro pour entendre à nouveau les sons venant de votre caméra.

Vous aurez également accès à un mini menu depuis le récepteur. Pour y accéder, il vous suffit de presser une fois le bouton Menu.

Pour naviguer dans ce menu, il vous suffit de presser les touches Haut ou Bas et de valider avec OK pour entrer dans un sous-menu, effectué vos changements avec haut et bas et ensuite les valider avec le bouton OK.

Ce menu se décompose comme sur l'image présente en page 3 de ce manuel.