



YONIS-SHOP.com

Le meilleur du net

Montre Cardio Smartwatch OLED 0.96 Pouces Bluetooth Tactile

REF. : Y-BBC10



Babyphone vidéo sans fil

Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Mode de fonctionnement	2
Précautions d'emploi	2
Contenu du colis.....	3
Description	3
Vue moniteur	3
Vue caméra	4
Ecran principal.....	5
Menu principal	6
Jumelage avec la caméra.....	6
Musique en cours.....	7
Fonction interphone.....	7
Volume	7
Alarme	7
Paramètres avancés	8
VOX.....	9
Langues.....	9
Informations du système	9
Caractéristiques techniques.....	9

Nettoyage et entretien.....10

Mode de fonctionnement

Merci d'avoir choisi ce babyphone.

Le design sobre de notre produit s'intègre facilement à tous les intérieurs et vous permet de garder un œil sur vos bébés.

La communication entre l'émetteur et le récepteur se fait via des ondes radio à une distance maximale de 260 mètres (distance en champ libre). La connexion numérique permet une transmission sans interférence. La caméra est équipée de LED infrarouges qui s'allument automatiquement en cas de conditions d'éclairage insuffisantes.

Choisissez parmi huit mélodies intégrées pour activer une berceuse sur l'émetteur.

L'interphone bidirectionnel vous permet de parler et d'apaiser votre bébé. Vous pouvez vérifier la température dans la chambre de votre bébé à tout moment grâce au thermomètre à émetteur intégré. Le moniteur dispose d'une batterie portable, vous pouvez donc toujours le garder à portée de main. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les précautions d'emploi et chargez complètement la batterie du moniteur.

Précautions d'emploi

Ce babyphone satisfait tous les besoins et respecte les règles liées à ce type de produit. Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions décrites dans ce manuel, le produit est sûr.

Lisez attentivement ce manuel en portant une attention particulière aux points suivants :

- L'installation doit être effectuée par un adulte
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec
- Ce babyphone ne remplace pas la surveillance d'un adulte
- Ne placez pas la caméra ou les câbles à l'intérieur du lit ou à la portée de l'enfant. Laissez au moins 1 mètre de distance
- Gardez les câbles hors de portée des enfants
- N'utilisez pas le babyphone près de l'eau ou près d'une source de chaleur
- Utilisez exclusivement les adaptateurs fournis avec le produit
- Ne touchez pas les connecteurs avec des objets tranchants ou métalliques
- N'essayez pas d'ouvrir les boîtiers




Contenu du colis



1. Moniteur X1
2. Caméra X1
3. Adaptateur secteur X2


Description

Vue moniteur

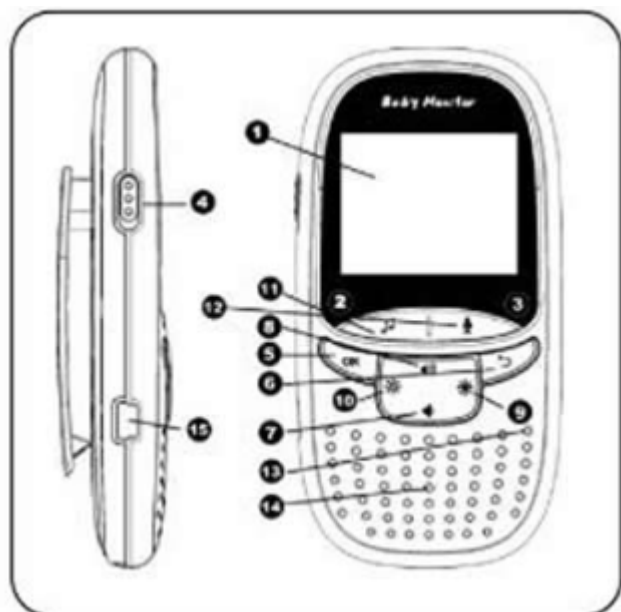

1. Affichage LCD
2. Charge LED
3. Indicateur d'alimentation LED
4. Touche marche/arrêt
5. Touche menu/OK
6. Touche retour/annuler
7. Touche volume -
8. Touche volume +
9. Touche luminosité +
10. Touche luminosité -
11. Touche Musique
12. Touche interphone
13. Microphone
14. Haut-parleur
15. Câble d'alimentation

Vue caméra

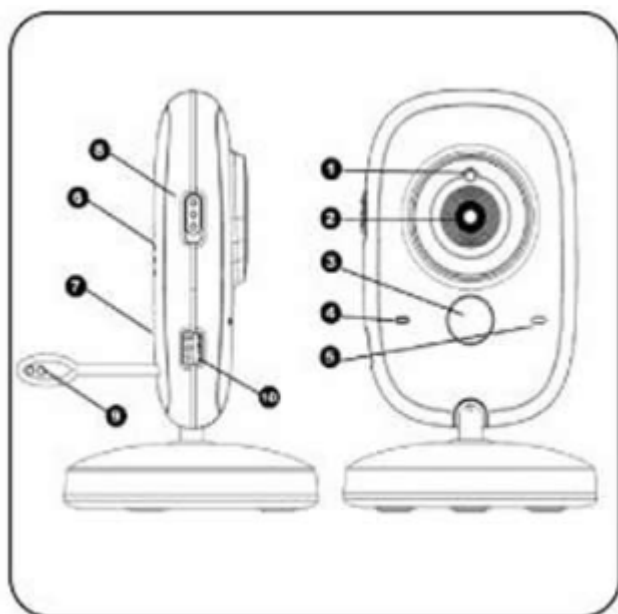

1. Capteur de la lumière
2. Objectif de la caméra
3. LEDs infrarouges
4. LED d'alimentation
5. Microphone
6. Haut-parleur
7. Touche association
8. Touche marche/arrêt
9. Capteur de température
10. Câble d'alimentation


Avant d'installer la caméra, testez l'appareil pour vous assurer que la position est appropriée. Vérifiez la bonne réception du signal. Si nécessaire, déplacez l'appareil photo pour améliorer la réception.



Connectez l'alimentation de la caméra au transformateur fourni. Le voyant bleu s'allume pour indiquer qu'il fonctionne.



Connectez l'alimentation du moniteur. L'écran s'allume pendant quelques secondes pour indiquer le niveau de charge de la batterie. Nous vous recommandons de recharger complètement la batterie avant la première utilisation.

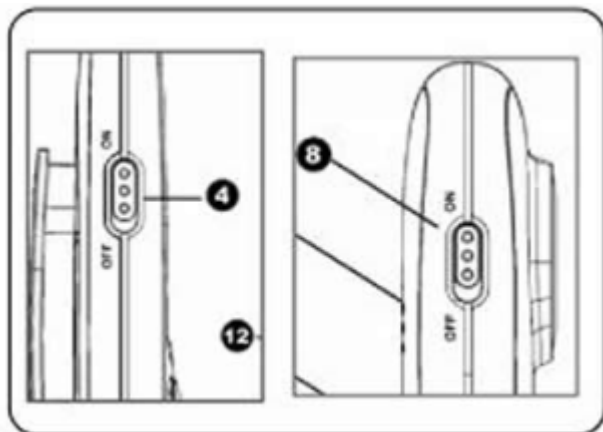

Appuyez sur la touche marche / arrêt pour allumer le moniteur et la caméra.

Ecran principal



1. Niveau du signal
2. Température mesurée dans la chambre d'enfant
3. Tête de lecture d'une mélodie en cours
4. Alarme activée
5. Niveau de charge de la batterie
6. Fonction interphone activée
7. Date et heure

Menu principal

Pour y accéder, appuyez sur « menu ». Ce menu contient 6 icônes :



1. Caméra
2. Alarme
3. Réglages
4. Réglages VOX
5. Langues
6. Informations

Appuyez sur la touche « haut » et « et » pour sélectionner l'option.

Jumelage avec la caméra

L'écran et la caméra sont couplés en usine. Vous n'avez pas besoin de répéter cette procédure à moins qu'ils ne perdent tous les deux la connexion. Dans ce cas, procédez comme suit.



- Appuyez sur la touche "menu" pour accéder au menu principal
- Sélectionnez l'icône "appareil photo"
- Appuyez sur "OK" pour entrer dans le menu
- Appuyez à nouveau sur "OK" pour démarrer l'enregistrement. Un message apparaît vous demandant si vous souhaitez réenregistrer la caméra. Appuyez sur "OUI".
- Vous avez maintenant 10 secondes pour appuyer sur la touche d'association de la caméra
- Un message confirme la réussite de l'opération

Musique en cours

Appuyez sur la touche musique pour activer une berceuse sur l'appareil photo. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter la mélodie.

Fonction interphone

Appuyez sur la touche PTT pour activer la fonction d'interphone. L'icône affichée indique que le microphone est actif.

Maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que vous ayez fini de parler.

Ne relâchez pas trop vite pour ne pas interrompre la conversation.


Volume

Lorsque la caméra fonctionne, vous pouvez appuyer sur la touche Volume + du moniteur pour augmenter ou sur la touche volume - pour diminuer le volume audio de la caméra.

Alarme



Cette option permet de régler une ou plusieurs alarmes.

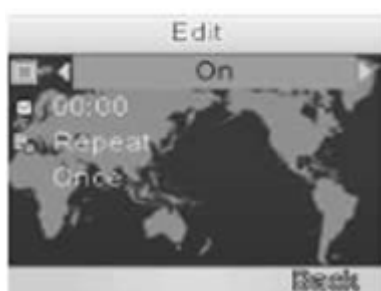

Choisissez l'alarme que vous souhaitez changer et appuyez sur « changer ».

- Pour activer l'alarme, appuyez sur la touche « Haut »
- Pour changer la ligne, appuyez sur la touche « droite »
- Pour changer l'heure, appuyez sur la touche « haut/bas »
- Appuyez pour passer aux minutes « Gauche/Droite »
- Quand les réglages sont terminés, appuyez sur la touche « Terminé »

Paramètres avancés

- Date et heure : Permet de régler l'heure et la date de votre produit



- Pour changer la ligne, appuyez sur la touche « droite »
- Pour changer l'heure, appuyez sur « haut/bas »
- Appuyez pour passer aux minutes « gauche/droite »
- Pour activer l'heure d'été, sélectionner la ligne avec la touche « droite » et appuyez sur la touche du bas
- Quand les réglages sont terminés, appuyez sur la touche « Terminé »
- Échelle de température : degrés Celsius ou Fahrenheit
- Anti-scintillement : le scintillement est dû à l'éclairage artificiel. En Europe, utilisez 50 Hz.
- Rétroéclairage de l'écran : pour régler l'éclairage de l'écran et la durée de l'activité



VOX



- Mode système : permet l'activation du mode VOX. Le mode VOX met automatiquement l'écran en mode veille pour économiser la batterie. Il réagit automatiquement lorsqu'il détecte du bruit dans la chambre du bébé.
- Sensibilité VOX : pour régler la sensibilité du mode VOX. Plus il est sensible, plus l'affichage s'allumera au moindre bruit.

Langues



Permet de choisir une langue pour le menu. Il comprend :

- Anglais
- Français
- Espagnol
- Portugais
- Italien
- Allemand

Informations du système

L'icône d'informations système contient les données du logiciel installé dans le produit.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD 2 pouces

- Résolution : 220x176 @ 20fps
- Fréquence : 2,4 GHz numérique
- Portée : 260 m en champ libre
- Consommation max : 500mA @ 5VDC
- Batterie Li-Po 540mAh
- Capteur : 0,3 Mpix CMOS
- LED infrarouge
- Capteur d'éclairage
- Capteur de température
- Température de fonctionnement : -10 à + 45 ° C

Nettoyage et entretien

- Ne pas nettoyer avec des substances abrasives ou corrosives
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide
- Ne pas vaporiser d'aérosol car cela endommagerait l'intérieur du produit
- Évitez tout contact direct avec l'objectif de la caméra
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation
- Rechargez la batterie au moins une fois tous les 3 mois
- N'installez pas le produit avec une batterie déchargée
- Recharger loin de l'humidité
- Ne pas exposer à la pluie
- N'ouvrez jamais le boîtier pour éviter tout risque de choc électrique