

MODE D'EMPLOI BARRE DE SON BLUETOOTH HAUT-PARLEUR SANS FIL LECTEUR MP3 USB AUX

Y-9353

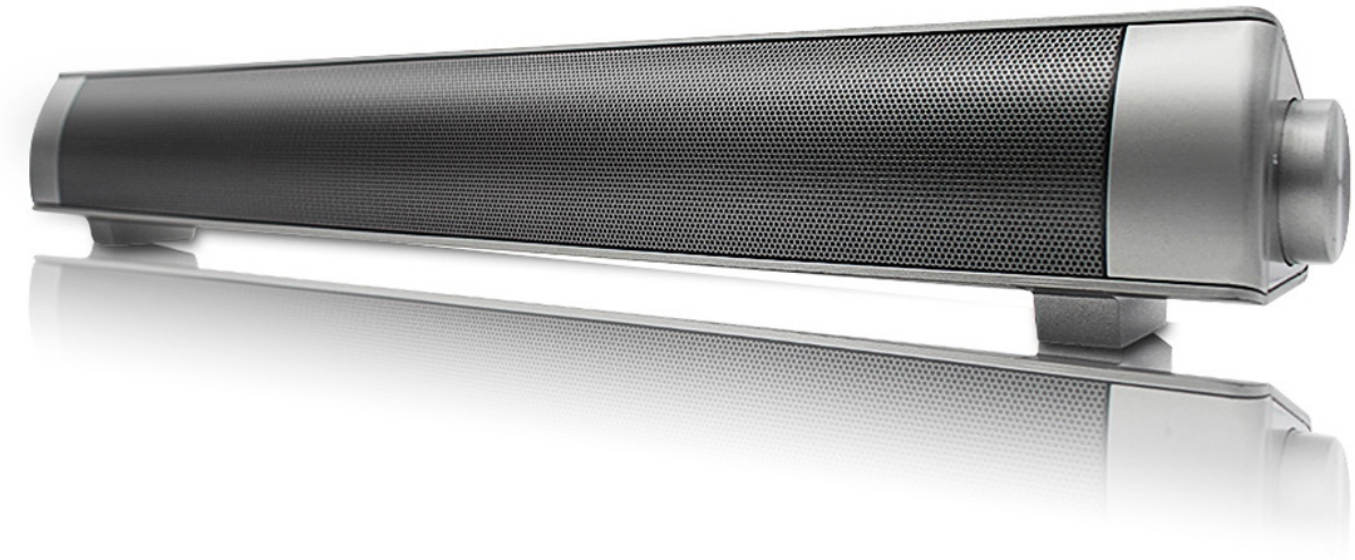

Composent et fonction

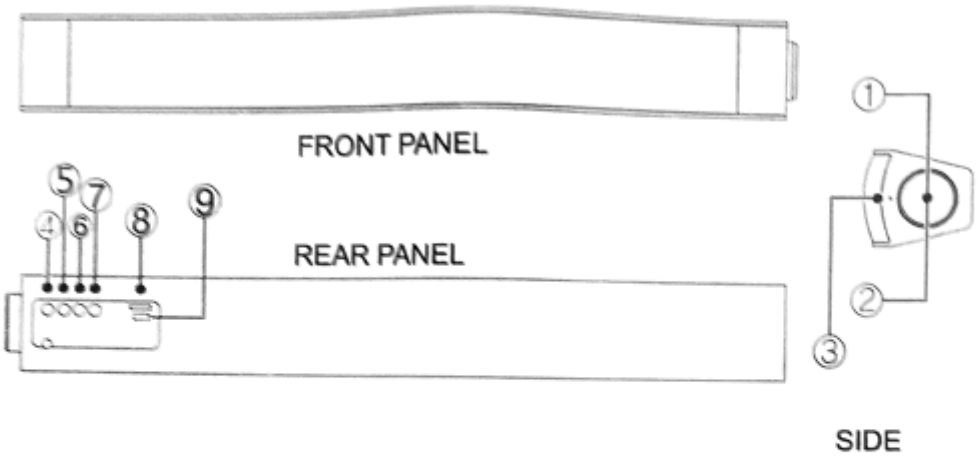

1 POWER ON/OFF /VOLUME

2 VOLUME +/-

3 LED INDICATOR

4 PREVIEW

5 PLAY/PAUSE/CELL

6 NEXT

7 3.5mm AUX INPUT

8 TF Card

9 DC5V POWER

Mode Bluetooth

1. Version Bluetooth : Spécifications Bluetooth 4.2, prise en charge HSP, HFP, A2DP, format AVRCP, notification en anglais, nom de couplage Bluetooth : "BARRE DE SON LP-S08"
2. Tournez le bouton de volume pour allumer la machine, puis le voyant LED Bluetooth de couleur bleue va s'allumer, avec un son de notification: "do do do de"
3. La lumière LED BLUETOOTH clignote à une vitesse de 100 ms, utilisez votre téléphone portable pour rechercher le nom «SOUNDBAR LP-S08», puis connectez-le et jumelez-le. Si vous avez besoin d'un mot de passe, tapez "000". Une fois connecté, le voyant LED bleu s'allume et le signal de notification "do" est émis. Ensuite, écoutez de la musique en mode Bluetooth, le voyant LED bleu clignote lentement à une vitesse de 1000 ms. Lorsque le smartphone se connectera de nouveau à cette machine, il se connectera automatiquement.
4. Lorsque vous mettez de la musique en mode Bluetooth, et qu'il y a un appel téléphonique, le haut-parleur arrêtera la musique et passera automatiquement en mode d'appel vocal.
5. Lorsque vous déconnectez le Bluetooth, il y a un son de notification indiquant "do do do do" et le haut-parleur entrera en mode de détection.
6. Tournez le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Mode connexion filaire :

1. Connectez le haut-parleur par un câble stéréo, le haut-parleur entrera en mode Ligne et le son de notification "do do do". Utilisez ensuite votre smartphone ou un autre appareil connecté pour écouter de la musique.
2. En mode Auxiliaire, une lumière LED bleue allumée.
3. Déconnecté le câble stéréo, le haut-parleur entre automatiquement en mode Bluetooth.
4. Tournez le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Mode carte TF :

1. Allumez le haut-parleur, il entre automatiquement en mode Bluetooth, puis insérez la carte TF, le haut-parleur entrera en mode de lecture de la carte TF. Mais avant d'allumer le haut-parleur, insérez la carte TF, puis allumez-le, le haut-parleur entrera en mode carte TF.
2. Lors de la lecture de la musique, la lumière LED bleue s'allume et clignote lentement à une vitesse de 1000 ms, lorsque le haut-parleur est mis en pause, la lumière LED s'arrête de clignoter.

Chargement :

1. Utilisez le câble d'alimentation stéréo 3,5 mm vers USB pour connecter le haut-parleur et l'adaptateur PC ou 5 V, puis démarrez la charge, le voyant LED rouge s'allume.
2. Lorsque la charge est pleine, le voyant LED rouge s'éteint.


Protection basse puissance :

Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 3,3 V pendant plus de 15 s, il y a un son d'avertissement : "do ... do ...", veuillez charger. Et puis la puissance de la batterie est inférieure à 3,1 V sur 15 s, le son de notification du haut-parleur est "éteint" puis s'éteint.

Nom	Mode		
	Sans fil	Carte TF	Auxiliaire
Lecture/pause	Cliquez : lecture / pause ; appuyez longuement pour passer à un autre mode.	Cliquez : lecture / pause ; appuyez longuement pour passer à un autre mode.	Cliquez pour couper le son ; appuyez longuement pour passer à un autre mode.
Aperçu	Cliquez pour prévisualiser.	Cliquez pour prévisualiser, appuyez longuement pour revenir en arrière.	Pas de fonction
Suivant	Cliquez sur suivant.	Cliquez sur suivant, appuyez longuement pour revenir en arrière.	Pas de fonction

Mode TV

Étape 1 : Connectez d'abord le câble audio 3,5 mm et le câble RCA, l'autre fiche 3,5 mm se connecte au haut-parleur et la fiche RCA se connecte aux prises de sortie audio TV RCA, veuillez-vous référer à l'image ci-dessous :

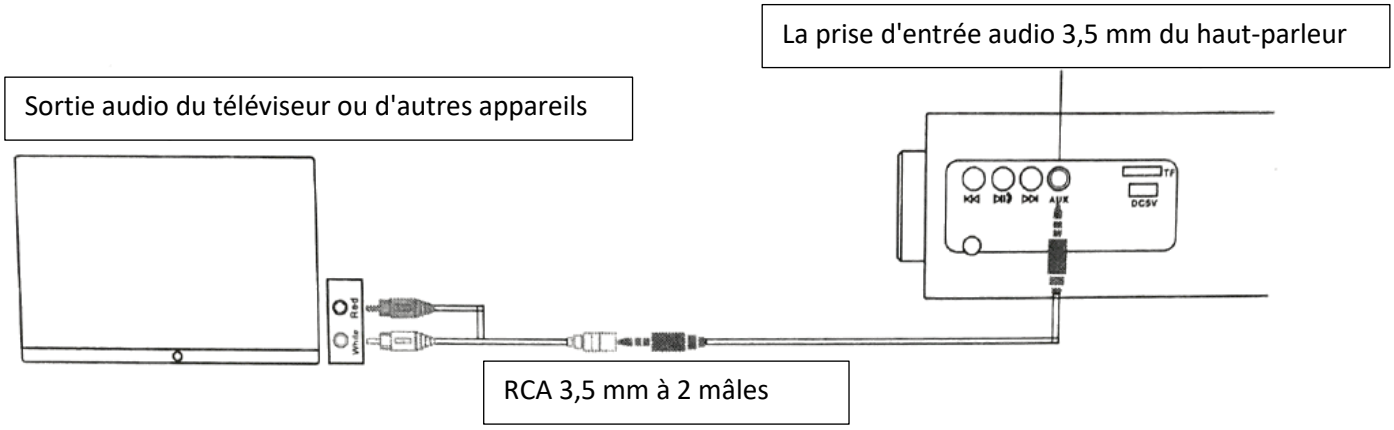

Étape 2 : Allumez le haut-parleur, il passera automatiquement en mode d'entrée AUX. Si le haut-parleur est dans un autre mode, appuyez longuement sur le bouton « ⏯ » pour passer en mode d'entrée AUX. Lorsque vous entendez le son de notification "do do", vous entrez en mode sans fil. Utilisez votre smartphone ou un autre appareil connecté pour écouter de la musique.


Étape 3 : Veuillez allumer le téléviseur connecté, choisir les paramètres audio du téléviseur, changer le haut-parleur de réglage interne en externe. Puis enregistrez et quittez.

Étape 4 : Tournez le bouton marche / arrêt de l'enceinte et réglez le volume vers le haut ou vers le bas.

Remarque :

1) Assurez-vous que le téléviseur dispose de deux prises de sortie audio RCA et doit être une sortie audio analogique. Si votre téléviseur n'a que des prises COAXIAL / OPTICAL (audio numérique SPDIF), vous devez acheter un « convertisseur audio numérique-analogique» pour l'utiliser.
2) Assurez-vous que les deux fiches RCA sont correctement connectées aux prises de sortie audio RCA du téléviseur.
3) Si le téléviseur a une prise de sortie audio de 3,5 mm, veuillez utiliser le câble audio de 3,5 mm qui se connecte directement au téléviseur.
4) L'enceinte ne peut pas changer la chaîne de télévision et ni mettre la chanson précédente / suivante en mode d'entrée AUX.
5) Lorsque vous entendez la notification de votre haut-parleur "do do do", cela signifie que les piles sont épuisées. Veuillez charger la batterie !
6) Nous vous suggérons de charger tout le temps lorsque vous utilisez un haut-parleur connecté au téléviseur. Une faible consommation d'électricité ne peut pas connecter le téléviseur !
7) Déconnecté le câble audio, le haut-parleur entre automatiquement en mode Bluetooth.

Télécommande :

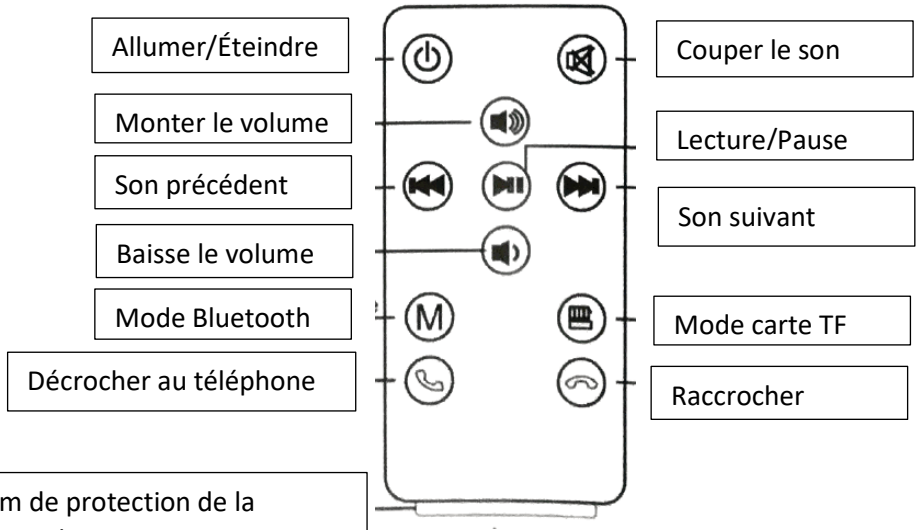

Enlevez le film de protection de la batterie avant utilisation

Remarque : Mettre le morceau suivant / précédent ne fonctionnera pas en mode d'entrée AUX.