MODE D’EMPLOI

Y-eb118



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Barre de Son Bluetooth Sans Fil Home Cinéma Haut-Parleurs 4 x 10 W Port USB Micro SD Télécommande

Table des matières

Caractéristiques du produit....2
Contenu de l'emballage....2
Guide d'installation rapide....2
Contrôles et connexions....3
Utilisation de la télécommande....3
Insérer la carte TF....3
Couplage Bluetooth....4
Mode AUX / connexions audio analogiques....4
Connexions optiques....5
Connexions coaxiales....6
Indicateurs LED....6
Réglages du son....7
Paramètres d'égalisation....7
Caractéristiques....7
Conditions Générales....7

LP - 09 est un puissant système de home cinéma à mur d'écho qui intègre complètement le son et le bluetooth. Son design ultra fin s'adapte parfaitement à la plupart des appareils de sortie audio sur une étagère ou fixés au mur, tels que les téléviseurs, les boîtiers de télévision, les projecteurs, les fournisseurs de CATV / satellite, les lecteurs CD, etc.

Afin de garantir que la barre de son LP - 09 puisse être jouée aussi bien qu'elle le pourrait, et d'intégrer les loisirs, le travail et le divertissement dans votre vie de famille, veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre barre de son .

Caractéristiques du produit

Placez-le sur un meuble ou fixez-le au mur.

Transmission en continu sans fil Bluetooth à partir d'un téléphone portable ou d'une tablette .


Installation simple avec une connexion coaxiale, optique ou analogique.

Contenu de l'emballage


1 * LP - 09 Barre de son	1 * Câble optique numérique
1 * Contrôle à distance	1 * Câble audio coaxial
1 * Câble audio de 3,5 mm	1 * 3,5mm à 2 - RCA masculin
1 * Manuel de l'utilisateur	1 * Adaptateur d'alimentation


Guide d'installation rapide

1. Insérez les deux vis de fixation murale dans les trous de fixation murale, puis serrez-les avec un tournevis et assurez-vous qu'il y a une distance de sécurité de 4 cm entre le téléviseur et la barre de son.
2. Avant d'accrocher la barre de son au mur, il est préférable de connecter tous les câbles à la barre de son, puis de serrer les vis .

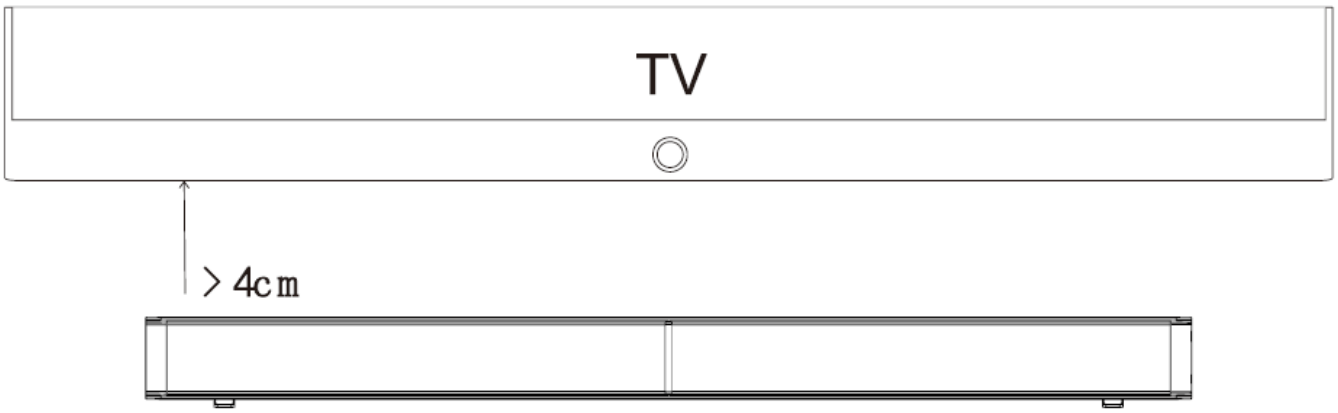


Contrôles et connexions

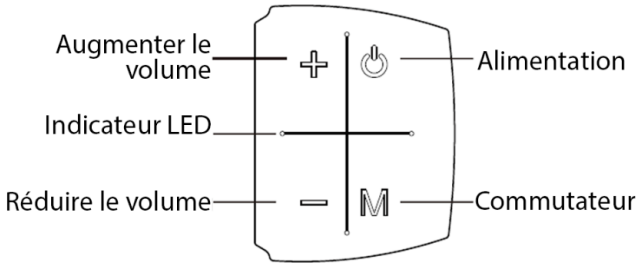

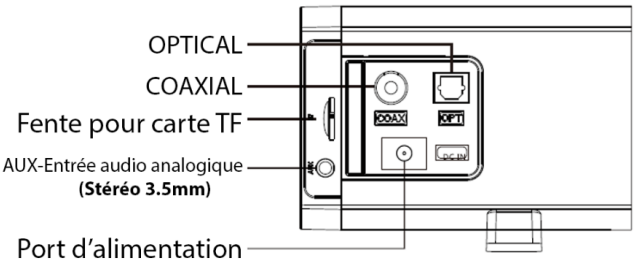

3.5mm à 2-Male RCA

Utilisation de la télécommande

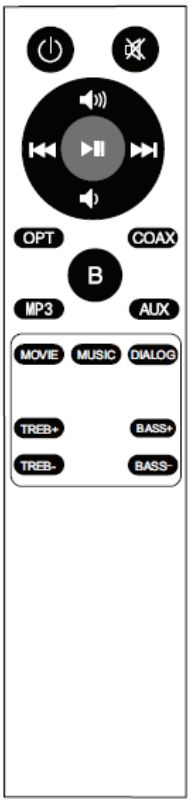

Alimentation : Appuyer pour allumer / éteindre

Muet : Appuyez sur pour mettre en sourdine / rétablir le son .

Commutateur de mode d'entrée : appuyez sur le bouton correspondant pour passer en mode AUX, Bluetooth, câble optique et coaxial

Précédent / Suivant : Appuyez sur la touche pour revenir à la piste précédente / Passez à la piste suivante . (Ne fonctionne qu'en mode **Bluetooth** et **carte TF**)


Lecture/ Pause : Appuyez sur la touche lecture ou pause

Volume +/- : Augmenter ou diminuer le volume sonore

* Pointez votre télécommande vers le récepteur IR de la barre de son lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande .


Insérer la carte TF

1. Une fois que vous avez inséré la carte TF dans la barre de son qui est active, la barre de son se met automatiquement en mode carte TF et le voyant orange clignote.
2. Appuyez sur le bouton CARD de la télécommande ou sur le bouton **M** du panneau de la barre de son, vous pouvez passer en mode carte TF et le voyant orange est allumé.
3. Vous ne pouvez pas sélectionner le mode Carte TF sans insérer la carte TF .
4. Pour en savoir plus sur le mode Carte TF, veuillez-vous référer à la section **UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE** ci-dessus.

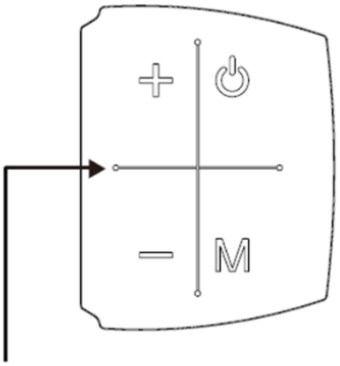

Le voyant LED orange est allumé lorsqu'il fonctionne en **mode Carte TF.**

Couplage Bluetooth

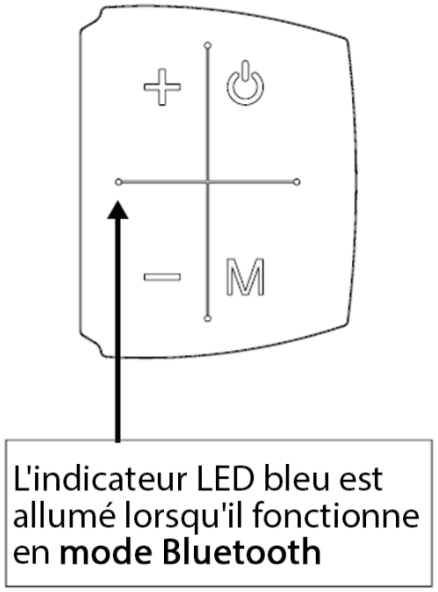


1. Appuyez sur le bouton BT de la télécommande ou sur le bouton **M** de la barre de son. Vous passerez en **mode Bluetooth** et l'indicateur LED bleu sera allumé.
2. Lorsque le voyant LED bleu clignote, cela signifie que la barre sonore est en attente de connexions par Bluetooth, recherchez maintenant la barre sonore (SoundBAR LP - 09) sur vos appareils Bluetooth, une fois l'appareil appairé, le voyant LED bleu est allumé.
3. En **mode Bluetooth**, appuyez sur le bouton ⏯ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, les connexions Bluetooth se déconnectent et la barre son attend de se reconnecter pendant que l'indicateur LED bleu clignote.
4. En **mode Bluetooth**, appuyez sur le bouton ⏯ pour lire ou mettre en pause la barre son, appuyez sur le bouton ⏭ ⏮ pour revenir à la piste précédente / passer à la piste suivante.

CONSEILS


*Une fois que vous avez appairé votre appareil source à la barre sonore, tant que vous restez à portée de la barre de son, votre appareil restera appairé, même si vous modifiez les connexions de la barre de son. Si votre appareil est déconnecté de la barre de son, assurez-vous que la barre de son ne fonctionne pas avec un autre appareil. Si l'indicateur LED bleu est allumé, veuillez appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur LED bleu commence à clignoter. Vous pouvez maintenant commencer à rechercher la barre son .*

Mode AUX / connexions audio analogiques


1. Comme indiqué, connectez votre appareil à la barre son par un câble audio.
2. Appuyez sur le bouton AUX de la télécommande ou sur le bouton **M** du panneau de la barre son jusqu'à ce que l'indicateur LED blanc s'allume.

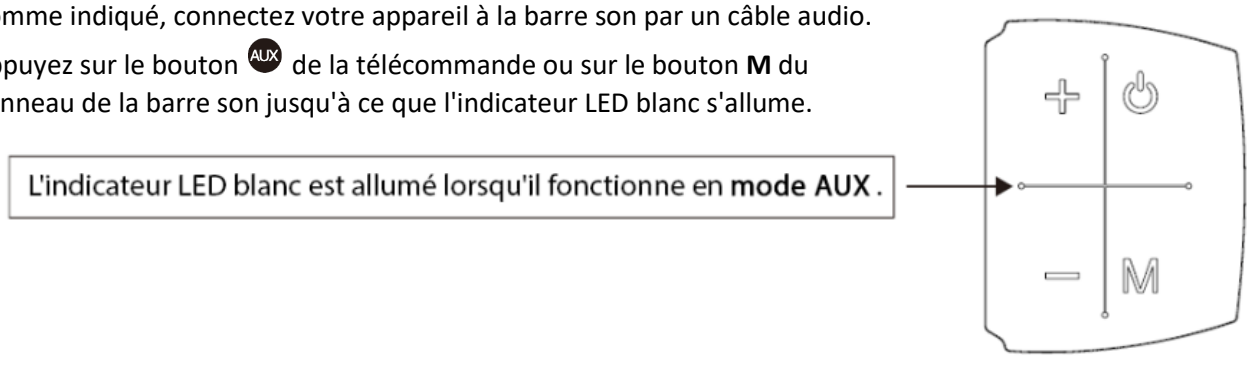



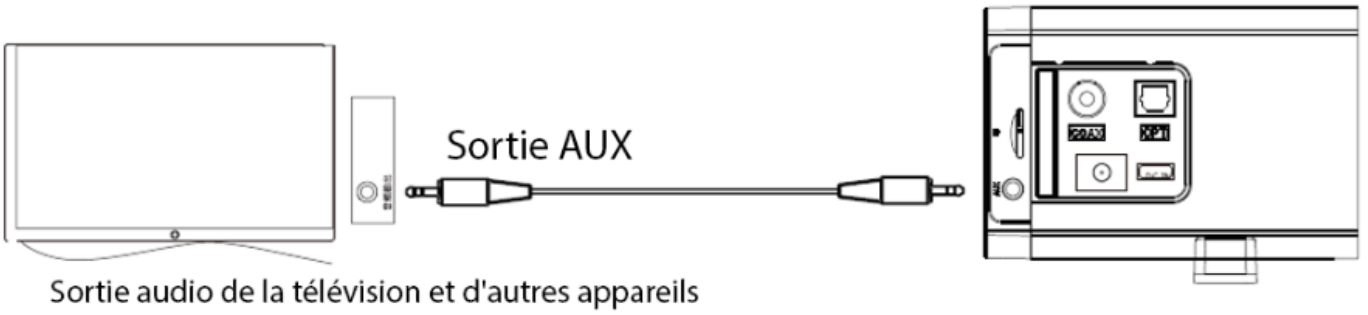


Sortie audio de la télévision et d'autres appareils

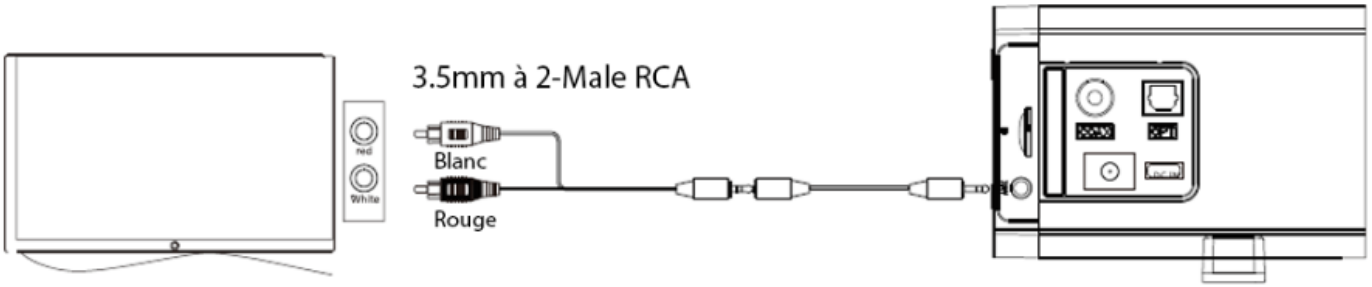

Sortie audio de la télévision et d'autres appareils

Connexions optiques

1. Comme indiqué, connectez votre appareil à la barre son par un câble à fibre optique (Faites attention à ne pas casser le câble à fibre optique . Avant d'utiliser le câble à fibre optique, veuillez retirer le couvercle isolant)
2. Appuyez en continu sur le bouton OPT de la télécommande ou sur le bouton **M** du panneau de la barre son jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge s'allume.
3. Régler la sortie audio numérique et sélectionner la sortie PCM . (Ne supporte pas la sortie audio numérique directement) .

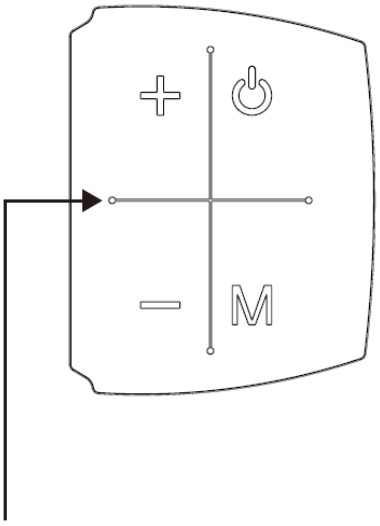


L'indicateur LED rouge est allumé lorsqu'il fonctionne en **mode OPTIQUE**.




Sortie audio numérique ou optique
des téléviseurs et autres appareils

Connexions coaxiales

1. Comme indiqué, connectez votre appareil à la barre son par câble coaxial.
2. Appuyez continuellement sur le bouton COAX de la télécommande ou sur le bouton **M** du panneau de la barre sonore jusqu'à ce que l'indicateur LED vert s'allume.
3. Réglez la sortie audio numérique, et sélectionnez la sortie PCM . (Ne supporte pas la sortie audio numérique directement)

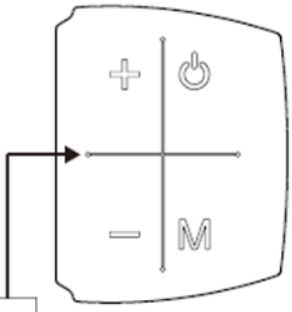

L'indicateur LED vert est allumé lorsqu'il fonctionne en **mode coaxial.**

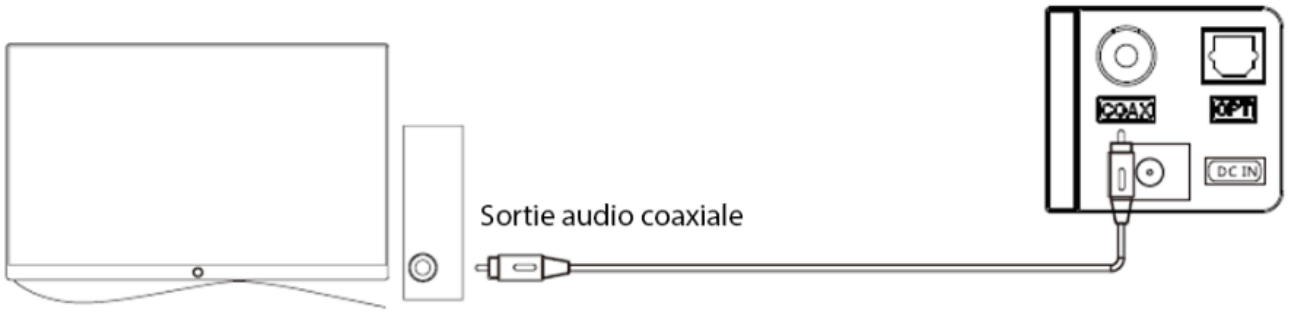

Sortie audio numérique ou coaxiale des téléviseurs et autres appareils


PAS DE SON EN MODE OPTIQUE / COAXIAL

1. *En mode optique, vérifiez si l'indicateur LED rouge est allumé ou éteint, et s'il est éteint, ouvrez le commutateur optique de votre appareil.*

2. *Appuyez sur le bouton de **réglage** de la télécommande de votre périphérique de sortie audio (TV, TV Box, etc.). Choisissez **Paramètres audio**, **Audio externe**, Régler la sortie **audio numérique**, et sélectionnez la sortie " PCM ". La compatibilité des appareils peut varier, voir la documentation de votre appareil pour plus d'informations.*

Indicateurs LED

MODE	Indicateur LED		PORT
BLUETOOTH	Bleu	Couplés	
	Clignotants	En attente de connexions	
AUX	BLANC		AUX
OPTICAL	ROUGE		OPT
COAXIAL	VERT		COAX
CARTE TF	ORANGE		

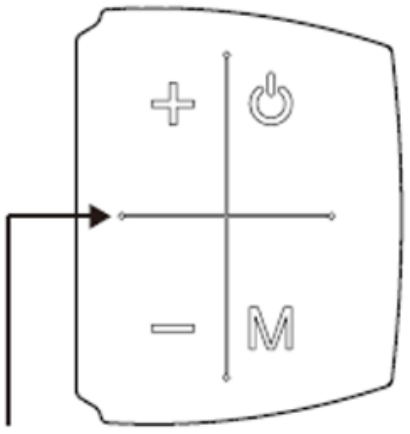

Indicateur LED

Réglages du son

L'effet de choisir la basse en mode cinéma en appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande est remarquable.
Le mode musique, les moyennes et hautes fréquences sont remarquables Le mode dialogue, la voix remarquable
Le mode sonore est par défaut en mode MUSIQUE . Après la mise hors tension, tous les paramètres sonores seront rétablis aux paramètres d'usine.

Paramètres d'égalisation

Ajustement des triples : Appuyez sur " TREB + " ou " TREB- * " sur la télécommande pour régler le maximum de 15dB.
Ajustement des basses : En fonction du " BASS + " ou " BASS- " de la télécommande, le réglage maximum est de + 5dB, et l'écran est affiché à gauche,
Lorsque l'égaliseur est réglé, le mode sonore actuel est annulé. Lorsque l'égaliseur est réglé, la LED n'a aucune indication . Après l'arrêt de l'appareil, les données de réglage de l'égaliseur ne sont pas valables, le système passe par défaut en mode MUSIQUE .

Caractéristiques

Alimentation	20W x2
Réponse de fréquence	85Hz - 18kHZ
Pilotes de haut-parleurs	2 " x4
Tension de fonctionnement	DC15V / 3A
Alimentation électrique	AC100-240V / 50-60HZ
Entrée optique / coaxiale	PCM
Format	MP3 wma
Version Bluetooth	5.0 + EDR

Conditions Générales

1. Afin de garantir vos droits et intérêts légitimes, veuillez lire les termes suivants .
2. Nous garantissons que ce produit, lorsqu'il est acheté directement ou auprès d'un des revendeurs agréés, est garanti contre les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation
3. Cette garantie limitée ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur et ne s'applique pas dans les cas suivants :
    1) En cas de dommages externes après réception du colis .
    2) Le produit est endommagé par une utilisation ou un stockage inadéquat .
    3) Le sceau de garantie est endommagé ou perdu .
    4) Si l'entretien ou le démontage a été effectué par des personnes autres que le prestataire de services de notre société .
    5) La tension d'alimentation n'est pas stable ou dépasse le cadre de l'utilisation de la tension (100-245V AC)