MODE D'EMPLOI

Y-bp22



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Batterie Caméra espion Grande autonomie HD 720P chargeur de secours 3000 mAh


Table des matières

Aperçu 2
Opération de la caméra 2
Téléchargement du logiciel I-APP 2
Connexion au WiFi 3
Vidéo en direct 4
Horodatage 4
Enregistrement en mémoire 4
Photos et vidéos 5
Enregistrements d'alarme 5
Téléchargement FTP/alertes par courrier électronique 6
Lecture sur PC et sur le web 6

Aperçu

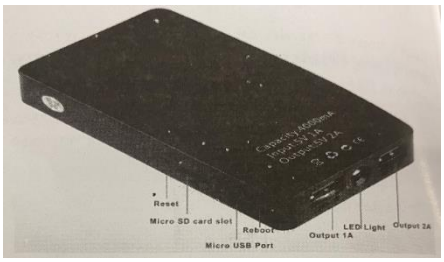

Reset : réinitialiser
Micro sd cart slot : fente pour la micro sd
Micro usb port : port micro usb
Reboot : redémarrer
Output 1A : sortie 1A
LED light : lumière led
Outpot 2A : sortie 2A
Power ON/OFF : bouton on/off
Indicator light : voyant lumineux

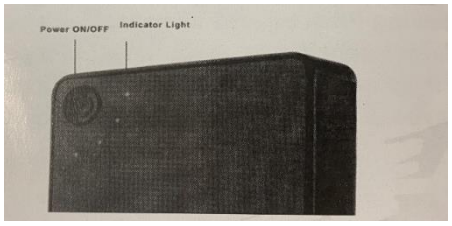

Remarque : veuillez utiliser l'adaptateur d'origine et le câble USB pour l'alimentation électrique.

Opération de la caméra


Insérez une carte mémoire Micro SD (jusqu'à 64 Go) dans la fente pour carte mémoire. Connectez l'alimentation de l'appareil par le biais du mini port USB. Allumez l'appareil photo.
Si votre appareil photo ne répond pas ou s'il n'y a pas de signal WIFI, maintenez le bouton
BOUTON DE RÉINITIALISATION pendant 20 secondes et l'appareil photo clignote
pour indiquer un redémarrage réussi.

État de l'indicateur rouge :


Clignotant : la caméra transmet un signal WIFI de localisation
ON : la caméra s'est connectée au WIFI
OFF : Vidéo en direct en ligne

Téléchargement du logiciel I-APP

Téléchargez l'application "HdsmartIPC" sur Google Play Store (pour Android) ou Apple Stocker (pour iOS).
Le mot de passe actuel de l'appareil photo est 8888.
Si la caméra n'a pas encore été réglée, l'horloge se réinitialise automatiquement et le voyant rouge clignote lentement pour indiquer qu'il transmet un signal WIFI local.
Recherchez les réseaux WIFI. L'horloge enverra un signal WIFI qui commence par les lettres CMConnect (cf image de droite)

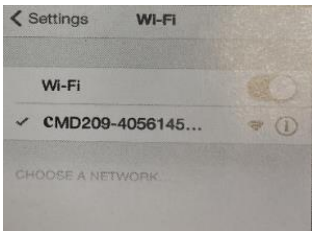

Une fois connecté au réseau, ouvrir P2PLiveCam.
À partir de l'écran principal de vidéo en direct, appuyez sur la touche ADD (+) dans le coin supérieur droit.

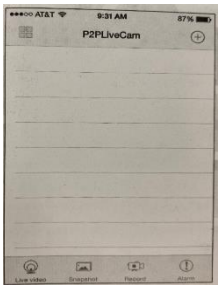


Sur l'écran de l'appareil photo, appuyez sur QR SCAN pour utiliser l'appareil photo et pour scanner l'autocollant situé en bas de l'appareil ou saisir manuellement l'UID.
Vous pouvez également appuyer sur SEARCH LAN pour voir votre appareil photo. Cela vous montrera également l'adresse IP de votre appareil photo.


La caméra peut être nommée n'importe comment et le mot de passe par défaut est 8888.
Appuyez sur « Ok » pour ajouter une caméra et revenir à l'écran principal de visualisation en direct.

Connexion au WiFi


Une fois la caméra ajoutée, les paramètres sont accessibles par le mécanisme à droite de la caméra.
Appuyez sur Advance Config.

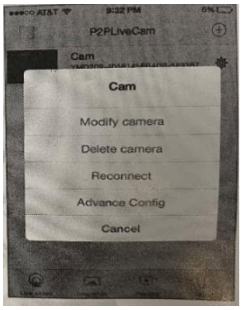

À partir de l'écran de configuration avancée, appuyez sur Wifi config.
Sur cet écran, sélectionnez le réseau WIFI que vous souhaitez. La caméra va être connectée à la wifi.

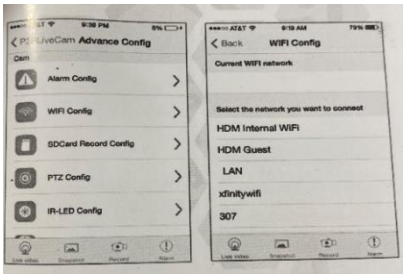

Une fenêtre contextuelle vous invitera à saisir le mot de passe pour se connecter au réseau WIFI. Il vous demandera si vous souhaitez vous connecter à ce réseau et quand on appuie sur ok, l'appareil photo redémarre. La caméra clignotera pendant 30 secondes puis deviendra fixe une fois que l'horloge se connecte au réseau WIFI.

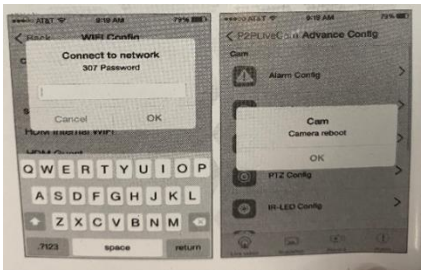


Vidéo en direct

Dans l'onglet "Live Video" de l'application, la caméra apparaîtra au sommet et il indiquera « en ligne » quand il sera en fonctionnement et connecté correctement. Tapez sur la caméra pour faire apparaître la vue en direct.

Lumière, luminosité, contraste et son des LED.
1. Luminosité.
2. Contraste
3. Allumer la lumière LED
4. Définissez la résolution vidéo que vous souhaitez afficher
6. Allumez ou éteignez le son.
Note : par défaut, le micro est éteint.
7. Instantané - Enregistrer une capture d'écran actuelle sur le téléphone
8. Enregistrer une vidéo - Enregistrer une vidéo sur le téléphone

Horodatage

Pour régler l'heure, choisissez le menu Réglages de l'heure depuis l'écran de configuration avancée.
Cet écran vous permettra de régler et de synchroniser l'horodatage de la vidéo pour qu'elle soit correcte.

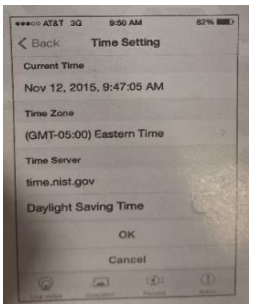

Enregistrement en mémoire


Entrez dans le menu de configuration avancée en tapant sur le côté droit de la caméra et en sélectionnant « Avancé Config ». Sélectionnez ensuite l'enregistrement « SDCard Config ».

Sur cet écran :
Paramètres de l'enregistrement
Résolution vidéo
Longueur du fichier
Son activé et désactivé
Activation et désactivation de l'enregistrement en boucle
Formater (effacer complètement) la carte mémoire




Photos et vidéos

1 . Édition - permet de supprimer facilement les vidéos
2. Téléphone - voir les vidéos enregistrées sur le téléphone
3. Carte SD - Visualisation des vidéos enregistrées sur la carte SD de l'horloge
4. Téléchargements - Voir l'état d'avancement du téléchargement des fichiers à partir de la carte SD pour le téléphone
S. Téléchargements terminés - Voir les fichiers qui ont été téléchargés sur le téléphone
6. Sélectionnez les caméras actives - Choisissez la caméra à partir de laquelle des fichiers peuvent s'afficher s'il y en a plusieurs.

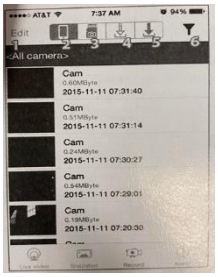

Enregistrements d'alarme

Pour activer l'enregistrement basé sur la détection de mouvement, entrez dans le menu de configuration de l'alarme à partir du menu de configuration avancée. À partir de là, activez la détection de mouvement et réglez la sensibilité de l'alarme.

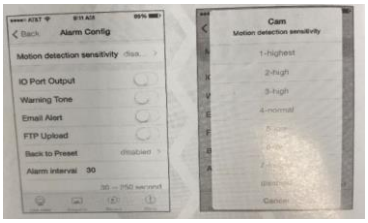


Lorsque l'appareil photo détecte un mouvement, il prend une photo et envoie une alerte au téléphone. Pour régler la caméra à enregistrer avec des captures de mouvement, vous devez activer l'alarme dans la configuration d'enregistrement SDCARD.

Dans le menu de configuration avancée, entrez dans le menu de configuration des enregistrements SDCard. A partir de là, réglez la fonction d'enregistrement sur alarme.
D'autres paramètres peuvent également être modifiés sur cet écran, tels que la longueur des fichiers pour les enregistrements vidéo, le son activé ou désactivé, et l'enregistrement en boucle qui enregistrera par-dessus les anciens fichiers lorsque la carte mémoire sera pleine.



Téléchargement FTP/alertes par courrier électronique

La configuration des téléchargements ftp et des alertes par courrier électronique peuvent être à partir du menu de configuration avancée.
Contactez votre administrateur de réseau local ou le service informatique technicien pour l'aide à la configuration des paramètres.

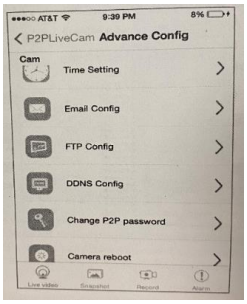

Lecture sur PC et sur le web

Les vidéos peuvent être visionnées et copiées sur un disque dur pour la sauvegarde en connectant l'appareil photo à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou en retirant la carte micro SD de l'appareil photo et en l'insérant dans un ordinateur. Elle se présente alors comme un disque amovible et tous les fichiers sont accessibles en ouvrant le dossier.

La caméra horloge WIFI est accessible à partir d'un ordinateur en utilisant l'application IPCAMERA qui se trouve sur le CD inclus. Ouvrez le programme et cliquez sur le bouton caméra ip qui se présente.
Un message vous demandera votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est laissé vide.

Cela fera apparaître l'interface utilisateur du web. À partir de là, les paramètres peuvent être modifiés et une vue en direct de la caméra sera disponible.