MODE D'EMPLOI
CAMERA ESPION GRANDE AUTONOMIE 1080P DETECTEUR DE MOUVEMENT BATTERIE DE SECOURS 3000MAH
Y-BP24



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Caméra espion grande autonomie 1080p Détecteur de mouvement Batterie de secours 3000mAh

Y-BP24

SOMMAIRE

Caractéristiques de l'appareil 2
Notice d'utilisation 2
- Démarrage 2
- Enregistrement vidéo 2
- Prise de vue 2
- Enregistrement 2
- Détection de mouvement 2
- Lumière 3

Questions nécessitant une attention particulière 4

Caractéristiques de l’appareil

- Format .AVI haute définition, permettant l’enregistrement du son et de la vidéo en même temps
- Possibilité de choisir la résolution : 1920*1080 et 30 FPS, 1280*720 et 30 FPS, 640*480 et 30 FPS, 320*240 et 30 FPS.
- Fonction de prise de vue indépendante. La qualité des images peut atteindre 4032*3024
- La haute capacité intégrée permet le chargement répété de la batterie au lithium polymère.

Notice d'utilisation

Démarrage

Appuyez sur le bouton de démarrage. Lorsque le voyant 3 est allumé en continu, l'appareil passe en mode veille.

Enregistrement vidéo

En mode veille, appuyez une fois sur la touche de démarrage. Après que le voyant 3 ait clignoté lentement trois fois, l'appareil photo passe en mode d'enregistrement vidéo. Au cours du processus d'enregistrement vidéo, l'appareil enregistre les fichiers et arrête l'enregistrement vidéo après avoir appuyé une fois sur la touche Startup. Les documents d'enregistrement vidéo sont automatiquement enregistrés dans un fichier toutes les 10 minutes.

Prise de vue

En mode veille, appuyez deux fois (en continu) sur la touche de démarrage. A ce moment, une photo sera prise lorsque le voyant 4 aura clignoté une fois.

Enregistrement


En mode veille, appuyez trois fois sur la touche de démarrage. Lorsque la lumière 3 est allumée et que la lumière 4 clignote simultanément, l'appareil passe en mode enregistrement. Si vous devez arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage.

Détection de mouvement

En mode veille, appuyez quatre fois sur la touche de démarrage. A ce moment, le voyant 3 et le voyant 4 clignotent tous deux simultanément. L'appareil photo passe alors en mode d'enregistrement. Si vous devez arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage.

Lumière

En mode veille, appuyez cinq fois sur la touche de démarrage. Dans ce cas, le projecteur s'allume.

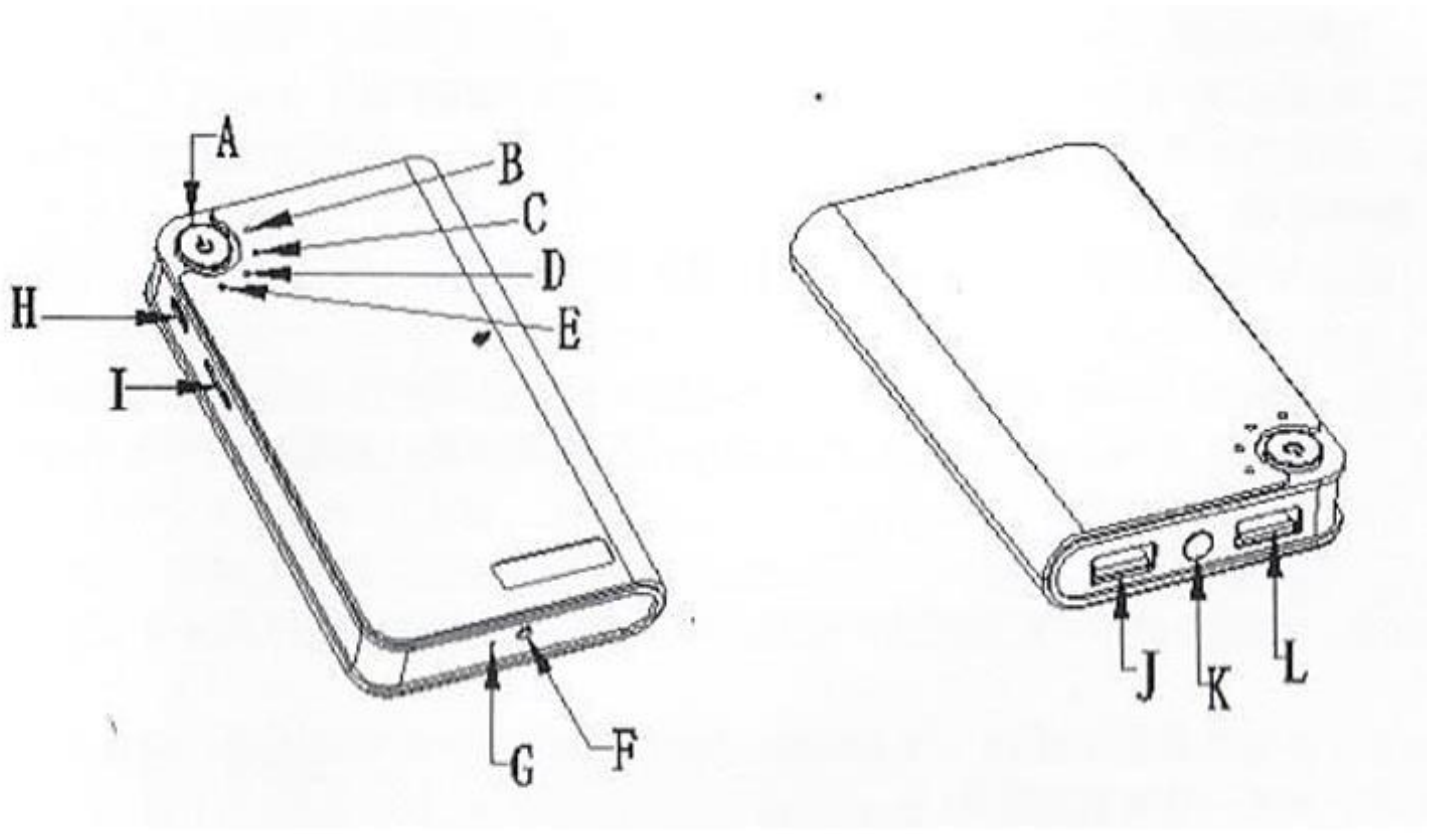

A : Bouton d'alimentation

B : LED 1

C : LED 2

D : LED 3

E : LED 4

F : Objectif

G : MIC (interface)

H : Port pour la charge de l'alimentation, USB

I : Port pour une carte SD

J : Port de sortie de la source d'alimentation

K : Projecteur

L : Port pour la sortie de la source d'alimentation (DC 5V 2A)

Questions nécessitant une attention particulière

- N'utilisez pas cet appareil photo dans un environnement à haute température, poussiéreux et humide.
- Ne faites pas frotter ou frapper cet appareil photo contre des surfaces solides. Sinon, l'apparence ou d'autres pièces pourraient être endommagées.
- Lorsque cet appareil photo accepte le formatage, le chargement ou le téléchargement de documents, ne le déconnectez pas brusquement. Sinon, des erreurs de programme peuvent se produire.
- Lorsque cet appareil photo est utilisé comme disque portable, stockez et éditez les documents en utilisant les bonnes méthodes de gestion et d'utilisation des documents. Pour les données importantes, veuillez faire une copie de sauvegarde. En cas de perte de documents en raison d'un mauvais fonctionnement, notre société n'est pas responsable.
- Veuillez ne pas démonter cet appareil.
- La machine peut être rechargée par interface USB.

