MODE D'EMPLOI BATTERIE EXTERNE MICRO ESPION GSM TRACEUR GPS RAPPEL AUTOMATIQUE 12000MAH

RÉF. : Y-bp20



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MODE D'EMPLOI BATTERIE EXTERNE MICRO ESPION GSM TRACEUR GPS RAPPEL AUTOMATIQUE 12000MAH

RÉF. : Y-bp20

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

I - Introduction sur la batterie


Ce Batterie Externe Micro Espion GSM dispose de différentes fonctions. Elles seront reprises en détails au travers de ce mode d'emploi réalisé par nos équipes techniques.

Ses différentes fonctions sont les suivantes :

- Micro espion GSM
- Localisation instantanée par SMS
- Rappel automatique sur détection sonore
- Rechargement de vos appareils sur un port USB 1A et 2A (2 ports présents)

Présentation de la batterie



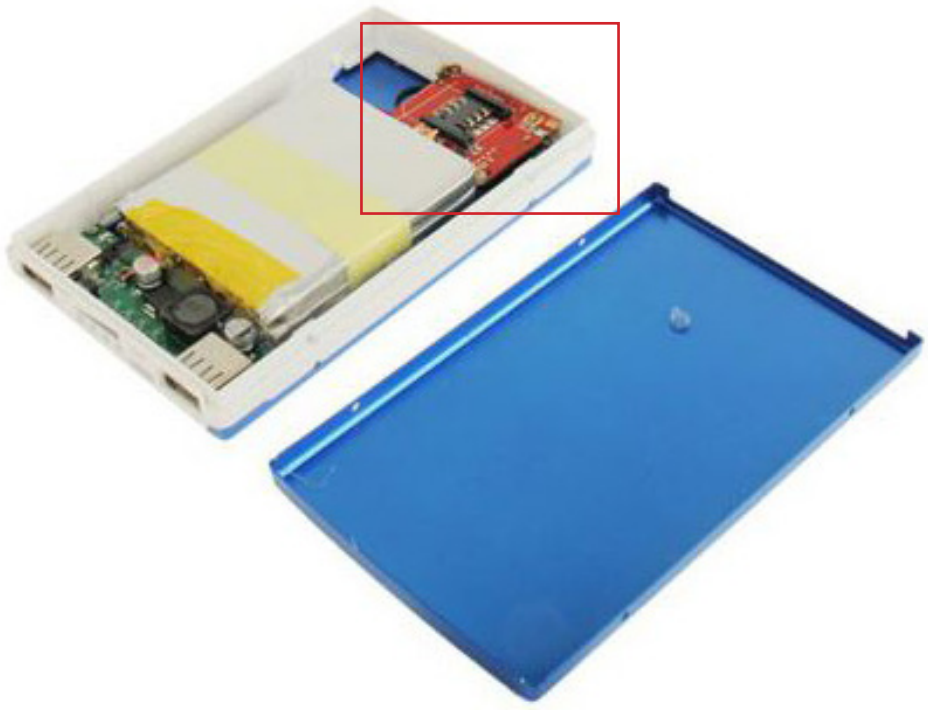

II - Instruction d'utilisation

A - Recharger la batterie

Lors de la première utilisation de votre batterie, il vous faudra la recharger pendant environ 4 à 5 heures d'affilées afin de vous assurez que celle-ci disposera de suffisamment de batterie pour les manipulations et le bon fonctionnement des procédures indiquées dans ce mode d'emploi.

Pour le rechargement, il vous suffit de vous munir du câble USB fourni dans le pack et de connecter l'adaptateur Micro USB dans le port situé sur la tranche de votre batterie (5V-IN). Reliez ensuite le tout à un ordinateur pour recharger votre batterie. Attention : votre ordinateur ne doit pas s'éteindre durant le chargement de votre batterie.

B - Insertion d'une carte SIM dans la batterie

Avant d'insérer une carte SIM dans cette batterie micro espion GSM, il faut vous assurez de plusieurs points :

- Veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le **code PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

- **ACTIVEZ** les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet.

Dès que la carte SIM est insérée, le batterie micro espion s'allume automatiquement et attend vos instructions. Une LED doit s'allumer puis s'éteindre.

C - Mode Micro espion GSM

Il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans l'appareil. L'appareil décroche automatiquement et vous pourrez ainsi entendre tout ce qu'il se passe autour de celui-ci.

D - Rappel automatique sur détection sonore

Il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **KQSK** La batterie passera automatiquement en mode détection sonore. Il vous rappellera dès qu'un bruit de plus de 35 Db se passera autour du micro. Vous recevez un SMS pour vous indiquer que la fonction est mise en route.

Pour arrêter ce mode de détection sonore, il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **GBSK**
Vous recevez un SMS vous indiquant l'arrêt de la fonction de rappel automatique sur détection sonore.

E - Localisation de la batterie par Triangulation

Pour localiser le traceur GSM, il vous suffit d'envoyer par SMS le code : **DW** // Le traceur vous répond par un SMS de ce type :

http://e5ex.com/m/p0Z/boW_Kj_l_bo5_Kj_L_a2u_Kj_e

Il vous suffit de cliquer sur le lien pour que votre smartphone vous offre un aperçu de l'endroit où se trouve le traceur. Vous devez arriver à un écran de ce type sur votre mobile (Smartphone) :



LatLng: 44.855279,-0.677297

Vous aurez alors accès à la position du traceur sur une carte Google Maps. Sous l'image vous trouverez des informations de ce type :

LatLng : 44.855279,-0.677297

Ces informations correspondent à la latitude et la longitude du traceur. Vous pourrez ainsi rentrer ces informations sur le site Google maps pour avoir un meilleur aperçu de la position du traceur, directement sur un ordinateur.

Attention : N'entrez que les chiffres (Signe «-» si présent également). N'oubliez pas les points séparateurs. Les valeurs sont séparées obligatoirement par une virgule. Il y a **TOUJOURS** un espace après la virgule.

Exemple de coordonnées valide : 44.855279, -0.677297

La localisation se fait par le biais des réseaux mobiles (Triangulation). Ce mode de localisation nécessite que le traceur se trouve dans une zone bien desservie par les réseaux GSM (La précision de la position du traceur dépendra de ce facteur).