

MODE D'EMPLOI Y-11403



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Boîtier Android TV Box 9.0 Quad Core Passerelle Multimédia RAM 2Go Bluetooth 16Go

Table des matières

Précautions d'emploi avant utilisation.....	2
Placement du lecteur :	2
Alimentation du lecteur :	2
Nettoyage du lecteur :	2
Risque d'humidité :	2
Accessoires	3
La télécommande.....	3
Installation de la box internet :	4
Démarrage de la Box TV	5
Paramétrages du WiFi	5
Paramètres de sortie HDTV	6
Installation de l'APP	6
Le menu des applications	7
Sauvegarde et réinitialisation	7
Conseils.....	8
Avertissements	9

Précautions d'emploi avant utilisation

- Pour éviter les incendies, les chocs électroniques et les dommages du produit, veuillez ne pas laisser le lecteur entrer en contact avec la pluie, l'humidité ou les liquides.
- Ne placez pas de vases ou d'autres récipients d'eau sur le lecteur.
- Pour assurer une bonne ventilation, veuillez ne pas placer le lecteur à l'intérieur de bibliothèques, armoires ou autres endroits confinés. Maintenez-le bien aéré pour éviter un incendie ou un choc électronique causé par une surchauffe du lecteur.
- Laissez éloigner le lecteur de zones chaudes (exemple : bougies).
- Veuillez ne pas ouvrir le boîtier du lecteur. Seul un spécialiste est autorisé à le faire.

Placement du lecteur :

Veuillez placer le lecteur sur une surface plane. Gardez-le à l'abri de la lumière du soleil et évitez la chaleur, l'humidité et les secousses fréquentes pour éviter d'endommager le boîtier et les autres composants du lecteur. Pour une meilleure performance du lecteur, veuillez ne pas placer d'objets lourds sur celui-ci et le garder au moins à 8 cm du mur.

Alimentation du lecteur :

2vitez la surtension, sinon le lecteur serait endommagé et pourrait provoquer un incendie. Veuillez connecter le cordon d'alimentation correctement et assurez-vous que le câble ne soit pas endommagé. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation si vous n'utilisez pas le lecteur pendant une longue période pour éviter les dommages causés par la foudre.

Nettoyage du lecteur :

Veuillez débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le lecteur. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer le lecteur au lieu d'un détergent liquide. N'utilisez pas de solvants comme le gaz car cela pourrait endommager le boîtier.

Risque d'humidité :

Veuillez éloigner le lecteur de tout endroit humide. La condensation peut endommager le lecteur. Dans ce cas, veuillez allumer le lecteur, la chaleur dégagée par celui-ci devrait chasser l'humidité.


Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour consultation si nécessaire. Les images de ce manuel d'utilisation peuvent être différentes des images affichées sur le téléviseur en raison d'une différence de micrologiciel. Si l'un des composants doit être remplacé, demandez à un spécialiste. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électronique ou d'autres dommages.

Accessoires

À l'achat de ce lecteur, plusieurs accessoires vous sont fournis :

- 1 x Adaptateur
- 1 x Télécommande
- 1 x Câble HD
- 1 x Manuel d'utilisation

La télécommande

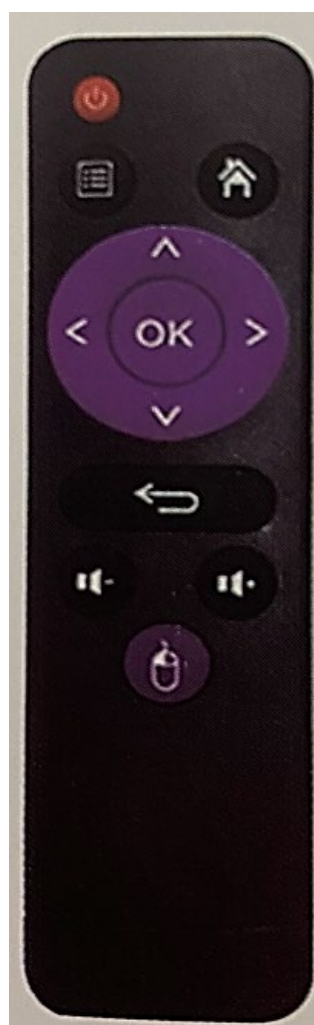

Bouton d'allumage ON/OFF



Menu : gestion des paramètres d'applications vidéo, musique, photo et internet



Touche retour menu principal




Touche retour



Bouton augmentation/diminution du son



Bouton de navigation curseur entre les modes

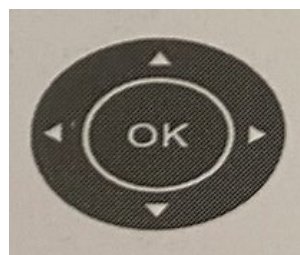

Bouton de navigation des menus

Touche « OK » de confirmation



Installation de la box internet :

- 1- Allumez la Box TV (un bouton d'indication bleu s'allume)
- 2- Connectez la télévision avec le câble HDMI
- 3- Passez à la bonne source de données puis entrez dans l'interface principale
- 4- Configurez un réseau sans fil ou branchez l'appareil par réseau câblé
- 5- Vous êtes connecté, allumez votre télévision, naviguez parmi les chaînes ou bien lancez un film !



2

Allumez le boîtier TV

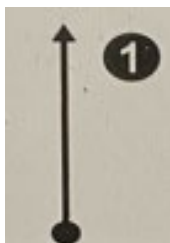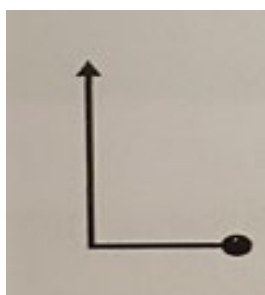


Connectez la box à la télévision
par câble HDMI



Démarrage de la Box TV

Une fois que la Box TV est connectée, une lumière bleue apparaît et vous indique un démarrage correct du logiciel. Patientez 20 secondes avant d'atterrir sur l'interface principale.

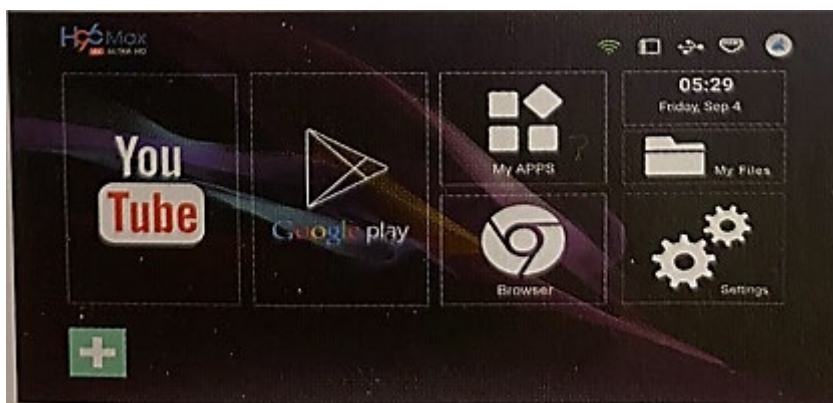

Paramétrages du WiFi

Activez le réseau WiFi en cliquant sur l'icône WiFi (coin droit de l'écran). Le système commencera à scanner les réseaux wifi disponibles autour de vous.






Paramètres de sortie HDTV

Sélectionner l'affichage -> activez « l'auto-détection HDTV » -> cliquez sur « réglage du mode de sortie HDTV : 1080-60hz ».



Installation de l'APP


- 1- Téléchargez l'application ApkInstaller puis cliquez dessus pour accéder à l'application.
- 2- Vous pouvez installer des logiciels grâce à cette fonction d'installation d'applications. Veuillez d'abord télécharger le logiciel souhaité au format apk de l'ordinateur vers la clé USB.
- 3- Une fois l'application réalisée, l'icône de téléchargement va apparaître dans le menu des applications.

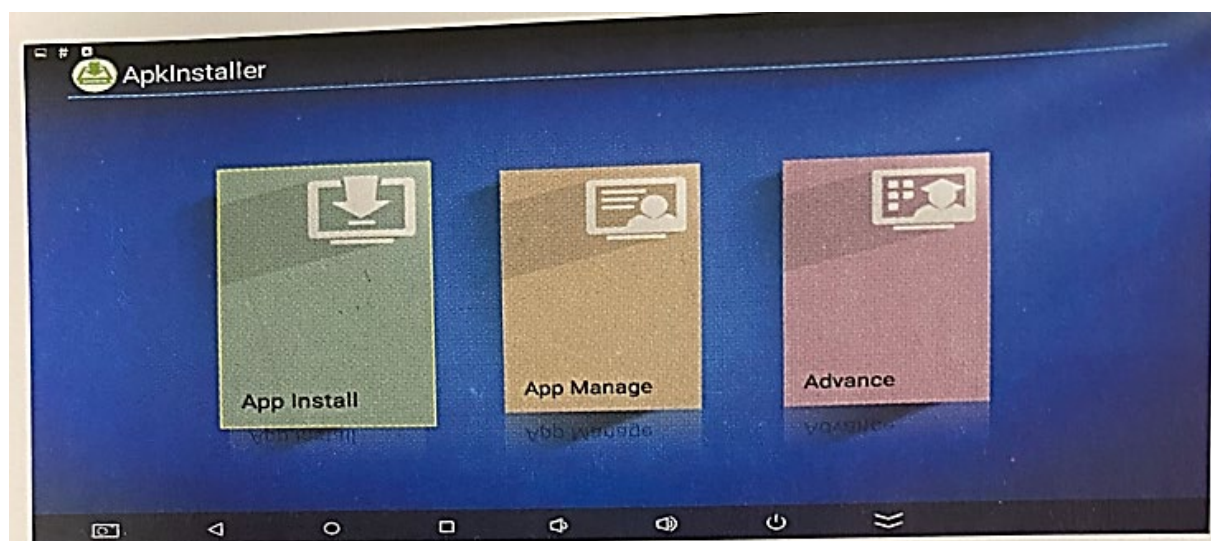




Le menu des applications

Déplacez vous vers le dossier « applications » puis cliquez sur « OK » pour y accéder. Toutes les icônes téléchargées seront présentes. Naviguez parmi celles-ci à votre convenance.

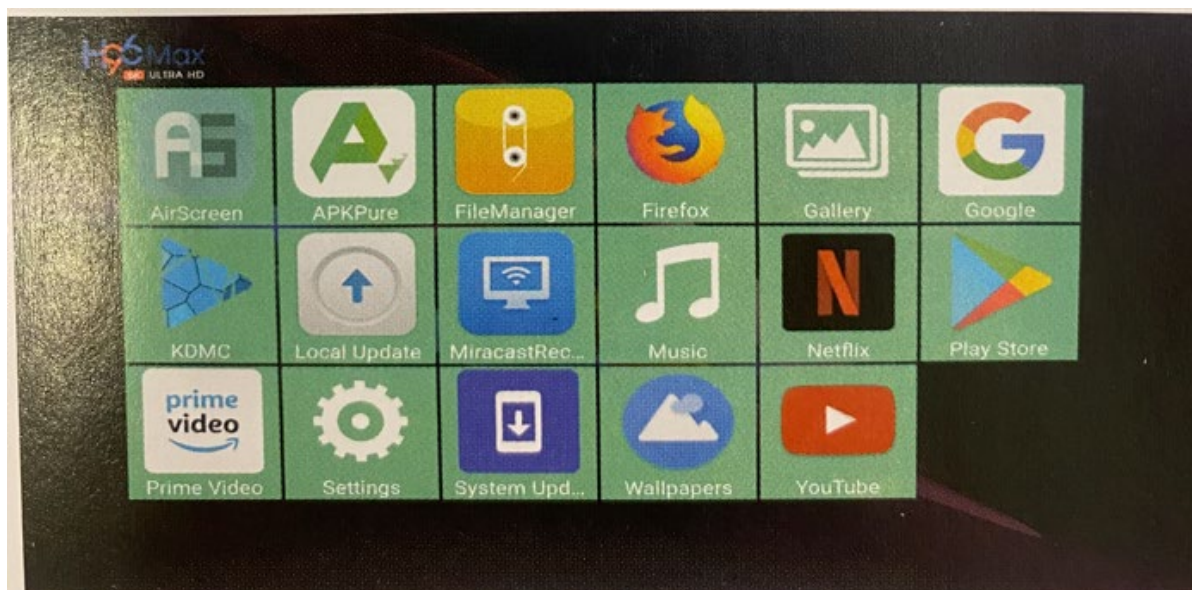

Sauvegarde et réinitialisation

Cliquez sur "Backup & reset" (= « sauvegarde et réinitialisation ») pour effacer l'ensemble des données présentes sur la Box TV.

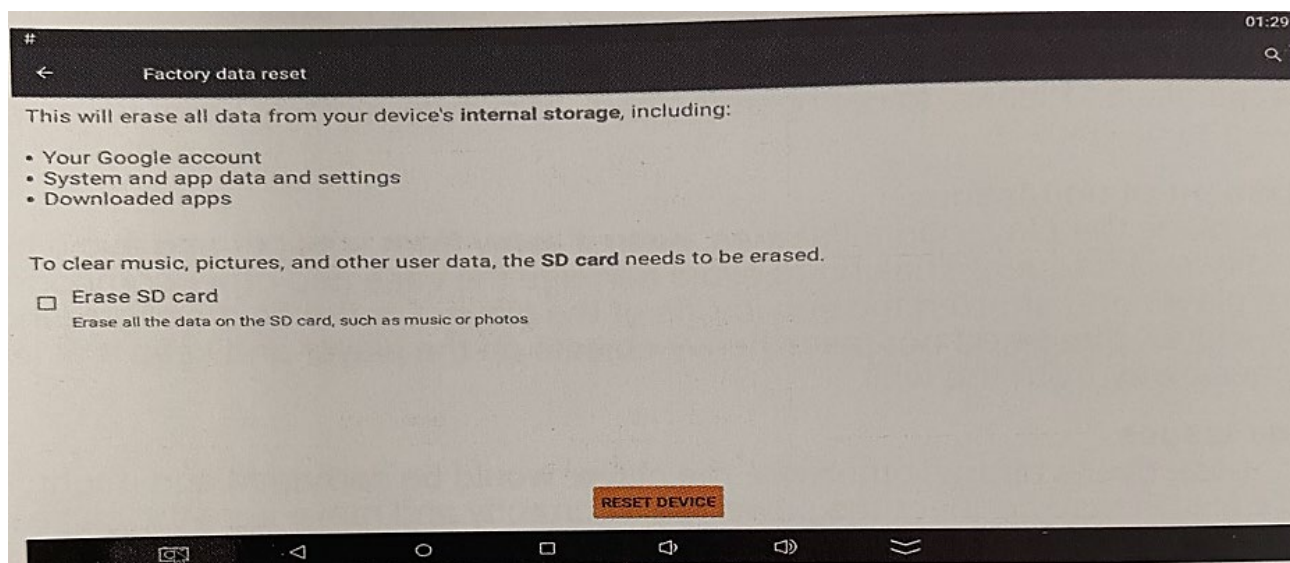

Conseils

1. La télécommande du boîtier TV n'inclut pas les piles, veuillez-vous munir vous-même de deux piles.
2. Certaines applications de notre système ne sont pas de la dernière version mais il est tout à fait possible de mettre à jour ces versions.
3. La télécommande a deux modes, et ils sont commutés par le bouton de mode « souris ».



Le mode souris nécessite un appui long sur les touches fléchées pour se déplacer sur l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton du mode souris pour faire marche arrière.

Avertissements

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même la Box TV, car cela annulerait la garantie. Ne l'ouvrez pas car il existe un risque de choc électrique.

Problème(s) rencontré(s)	Solution(s)
Aucune alimentation	-Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté à l'alimentation et à la Box TV -Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer l'alimentation
Aucune image	- Tentez de nouveau la connexion avec le câble HDTV ou avec le câble AV -Vérifiez si le téléviseur est allumé
Aucun son ou un son déformé	-Réglez le volume -Vérifiez que les enceintes soient correctement connectées -Vérifiez les connexions numériques -Vérifiez si votre amplificateur est correctement réglé
Aucune sortie audio ou numérique	-Vérifier la connexion numérique -Vérifiez si votre amplificateur est correctement réglé
- Le lecteur ne répond pas à la télécommande - Le lecteur ne répond pas à certaines commandes de fonctionnement pendant la lecture	-Allumez la télécommande directement sur le capteur à l'avant de la Box TV -Réduisez la distance entre la télévision et la Box TV -Remplacez les piles de la télécommande -Arrêtez le système puis ré-insérez l'adaptateur secteur pour le redémarrage
Pas de son pendant la lecture de films	-Le codec audio peut ne pas être pris en charge par la Box TV. Vous pouvez passer à l'audio pris en charge dans le menu de lecture -Vérifiez le volume
Le contenu de la clé USB ne peut pas être lu	-Le format de la clé USB n'est pas compatible avec la box -Si l'une des clés USB ne peut pas être lu, veuillez éteindre la Box pendant 30 secondes et la redémarrer
Fonctionnement lent de la clé USB	- Un fichier de grande taille ou une clé USB à haute résolution prend plus de temps à être lu et à être affiché sur l'écran du téléviseur
Pas de son avec la connexion HDTV	-Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDTV du boîtier -Vérifiez la configuration de votre système TV -Vérifiez le volume
L'écran du téléviseur est vide et la LED du lecteur clignote	-Éteignez votre Box TV, attendez 30 secondes, rallumez-la -Vérifiez si la connexion HDTV est correcte ou changez de connexion avec un autre câble HDTV. Réglez la résolution de sortie sur 720p