MODE D'EMPLOI Bouton de chemise caméra espion mini appareil photo USB Micro SD

REF. : Y-bccemapumsd



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Bouton de chemise caméra espion mini appareil photo USB Micro SD

Réf. : Y-bccemapumsd

SOMMAIRE

Avant propos.....3

Présentation du bouton caméra espion.....4

Instruction d'utilisation du Bouton caméra espion.....5

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Avant propos

Ce Bouton caméra espion est un dispositif qui permet de réaliser des vidéos et de prendre des photos de manière très discrète. Il fonctionne avec une carte Micro SD (Fournie pour les modèles avec mémoire). Il est impératif de disposer d'une carte mémoire Micro SD pour que ce bouton caméra espion soit opérationnel.

PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

Présentation du bouton caméra espion

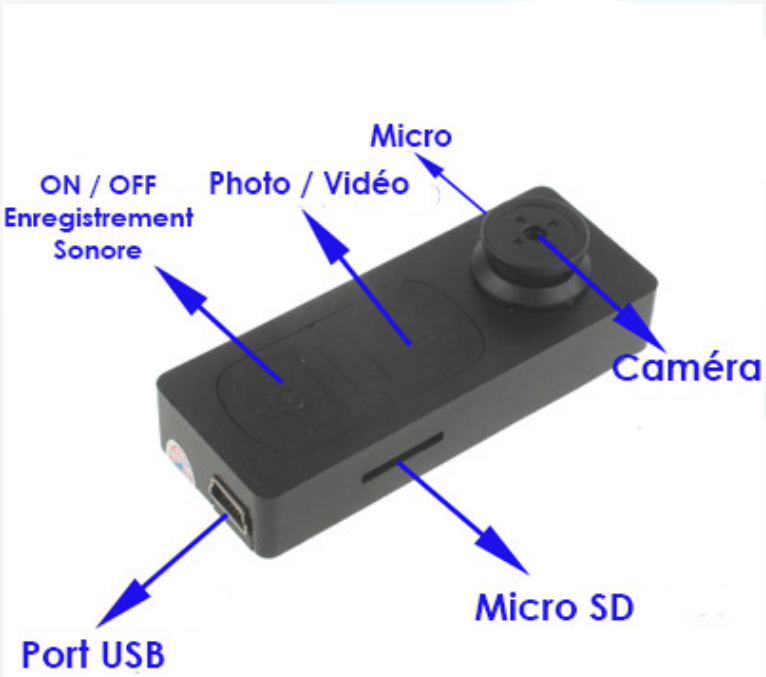



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Instructions d'utilisation du bouton caméra espion

I - Allumer / Eteindre votre bouton caméra espion

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons par commencer à charger le bouton pendant 4 heures sur un port USB d'un ordinateur. Veillez à ne pas dépasser ces 4 heures de charge pour ne pas endommager l'autonomie future de votre dispositif.

Ensuite, une fois que le bouton ne disposera plus de batterie, vous devrez le recharger durant 3 heures maximum sur un port USB.

Pour allumer le bouton, restez appuyer quelques secondes sur le bouton ON/OFF du bouton. Le bouton doit vibrer durant quelques secondes. La LED de contrôle (située sur la tranche du Bouton) clignote et reste fixe ensuite. Votre bouton est prêt à l'emploi et attend vos instructions.

Pour éteindre votre bouton, il suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes. Le bouton vibre deux fois et la LED s'éteint. Votre bouton caméra est maintenant éteint.

II - Mode vidéo

Allumez votre bouton caméra espion. Une fois la LED de contrôle rouge fixe, appuyez sur le bouton MODE VIDEO quelques secondes. Le bouton vibre dex fois et la LED s'éteint. Vous êtes en train de réaliser une vidéo.

Pour stopper l'enregistrement de votre vidéo, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Le bouton vibre 3 fois, votre enregistrement vidéo est terminé. Il est automatiquement sauvegardé sur la carte Mémoire Micro SD préalablement insérée dans le dipositif.

Pour réaliser une seconde vidéo, répétez la procédure. Vous devez répéter cette procédure autant de fois que vous désirerez réaliser des vidéos.

II - Mode Photo

Allumez votre bouton caméra espion. Une fois la LED de contrôle rouge fixe, appuyez une fois sur le bouton MODE VIDEO. La LED clignote une fois et le bouton vibre une fois également. Vous venez de réaliser une photo. Vous pouvez prendre autant de photos que vous désirez. Toutes vos photos réalisées seront enregistrées sur la carte Mémoire Micro SD préalablement insérée dans le dispositif.

III - Mode enregistrement sonore

Allumez votre bouton caméra espion. Une fois la LED de contrôle rouge fixe, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF (Une seule pression). Le bouton vibre 5 fois, la LED de contrôle clignote et s'éteint. L'enregistrement sonore a débuté. Pour stopper cet enregistrement sonore, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. Le bouton vibre 3 fois, la LED revient au rouge fixe. L'enregistrement est sauvegardé sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le dispositif.

IV - Récupérer vos fichiers photos, vidéos et sonore

Pour récupérer vos fichiers, connectez le bouton à un ordinateur via le câble USB fourni. Dans le poste de travail ou ORDINATEUR vous devez trouver un périphérique appelé «DISQUE AMOVIBLE». Double cliquez dessus et vous devez trouver un dossier nommé DCIM.

Dans ce dossier DCIM vous retrouverez vos vidéos, photos et enregsitrements sonores réalisés avec le dispositif.

Pour une lecture optimale de vos vidéos, nous vous conseillons de copier-coller les vidéos sur votre «Bureau». Ensuite veuillez utiliser le lecteur multimédia VLC (Gratuit et téléchargeable sur internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaire à la lecture de vos fichiers vidéos.

V - Régler la date et l'heure de vos fichiers

Ce dispositif horodate automatiquement vos photos et vidéos. Cette fonction ne peut être désactivée. Pour régler l'heure et la date correctement veuillez suivre la procédure suivante :

Sur un ordinateur, créez un fichier texte avec le bloc note windows. Recopiez sur ce fichier la ligne suivante :

2013.11.27 16:33:00

Le format des valeurs est le suivant : **Année.Mois.Jour Heure:Minutes:Secondes**. Modifiez les valeurs avec celle de votre choix.

Enregistrez ce fichier en le nommant «time» (Minuscule, sans guillemet). Son extension doit être en **.txt** automatiquement.

Copiez ensuite ce fichier. Collez ce fichier sur votre bouton caméra, à côté du dossier DCIM (Surtout pas dedans, mais à côté !!!).

Déconnectez votre dispositif. Réalisez une vidéo et vérifiez si la procédure a correctement fonctionné.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :











