

## MODE D'EMPLOI Y-11456



## Mode d'emploi

### Manuel de l'utilisateur

# Bracelet Connecté OLED Montre Caméra Espion Full HD 1080P Vision Nocturne 16GB

## Table des matières

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Instructions à l'écran.....                       | 2 |
| Démarrage.....                                    | 3 |
| Fonction enregistrement.....                      | 3 |
| Fonction vidéo.....                               | 3 |
| Fonction caméra.....                              | 3 |
| Fermer.....                                       | 3 |
| Pour effacer les données.....                     | 3 |
| Réglage de l'heure.....                           | 4 |
| Chargement.....                                   | 5 |
| Connexions de données.....                        | 5 |
| Paramètre de fonction.....                        | 6 |
| Directives concernant les problèmes courants..... | 6 |

## Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation

Afin de télécharger vos données, veuillez utiliser le câble d'alimentation d'origine (l'utilisation d'autres câbles peuvent engendrer des connexions anormales).

L'appareil doit être chargé avec une tension de 5V, une charge rapide à l'ide d'une tension de 9V peut provoquer une panne de la machine.

Prise de données/charges

Caméra




Enregistrement vidéo

Touche pour prendre des photos  
Emplacement de carte (utilisez la broche de la carte à l'ordinateur)

## Instructions à l'écran

### Affichage de l'état d'arrêt :

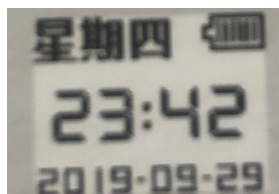

Dans cet état, appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour afficher le temps d'affichage (qui s'éteint après 10 secondes. D'autres opérations doivent être utilisées après le démarrage !

### Affichage de l'état de démarrage :



Dans cet état, la machine peut prendre des vidéos/ Prendre des vidéos / Enregistrer , il y a un icône correspondant dans le coin supérieur gauche

## Démarrage

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le, entrez dans l'état de mise sous tension (arrêt automatique après 15 minutes de veille). Lorsqu'il est connecté au chargeur, il s'allume automatiquement et vous pouvez utiliser directement les fonctions audio, vidéo et photographiques.

**Conseils : veuillez diriger l'objectif vers le sujet dans un environnement bien éclairé, gardez une distance de plus de 50 cm du sujet.**

De cette façon, des images avec des couleurs naturelles, des scènes claires et des images stables seront obtenues.

Ce produit peut contenir des vidéos haute définition et des fichiers vidéo volumineux. Lorsque le stockage est plein, les fichiers seront écrasés de manière cyclique. Veuillez les enregistrer à temps.

## Fonction enregistrement

Appuyez longuement (laissez enfoncé quelques secondes) sur le bouton vidéo/enregistrement, l'écran affichera un logo triangle (ou microphone) et commencera l'enregistrement.

Appuyez de nouveau sur le bouton vidéo/enregistrement, le logo triangle (ou microphone) disparaîtra, l'enregistrement a été sauvegardé et il reviendra à l'état de démarrage.

## Fonction vidéo

Appuyez sur le bouton vidéo/enregistrement, l'écran affichera un rond et commencera l'enregistrement.

Appuyez de nouveau sur le bouton vidéo/enregistrement, le rond (ou vidéo) sur le l'écran disparaîtra, la vidéo a été enregistrée, et reviendra à l'état de démarrage.

## Fonction caméra

Appuyez sur le bouton de l'appareil photo, l'écran affichera le symbole de l'appareil photo pendant une seconde avant de disparaître, la photo sera prise et enregistrée, et la montre reviendra à l'état de mise sous tension.

## Fermer

Appuyez longuement sur le bouton d'arrêt pendant 3 secondes, après avoir relâcher l'écran affichera un signe et entrera dans l'état d'horloge.

## Pour effacer les données

Le formatage peut être utilisé lorsque la machine tombe en panne ou que les données doivent être effacées, faites attention à sauvegarder les fichiers importants !

Étapes : Connectez-vous à l'ordinateur via le câble fourni. Double cliquez sur l'ordinateur pour trouver la lettre de lecteur de la machine ; Réinitialisez d'abord




Pour sauvegarder les fichiers, faites un clic droit sur la lettre du lecteur, recherchez l'option de formatage et cliquez dessus comme indiqué sur la photo

Cliquez sur Démarrer, attendez que le formatage réussisse, quittez la machine et utilisez-la normalement.

Remarque : S'il n'y a pas d'option FAT32/32KB sur l'ordinateur, vous devez le télécharger.

Exporter le logiciel DISKGENIUS pour les opérations de formatage.

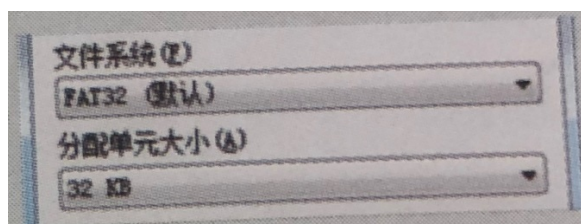



## Réglage de l'heure

Réglez l'heure de la machine et enregistrez l'heure d'enregistrement. Si la méthode 1 ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la seconde méthode.

Première méthode : 1. Connectez la machine à l'ordinateur et recherchez <Time Synchronization Tool.exe> dans la montre ;

2. Copiez le fichier sur le bureau pour la sauvegarde, puis double-cliquez pour ouvrir l'outil de synchronisation, comme indiqué sur la figure , puis cliquez sur Quitter pour quitter ;

3. Dans le cas de, il continuera à marcher à l'heure modifiée, et l'heure devra être réinitialisée après que la machine aura été hors tension pendant une longue période.

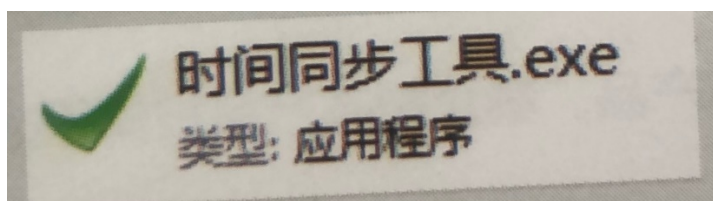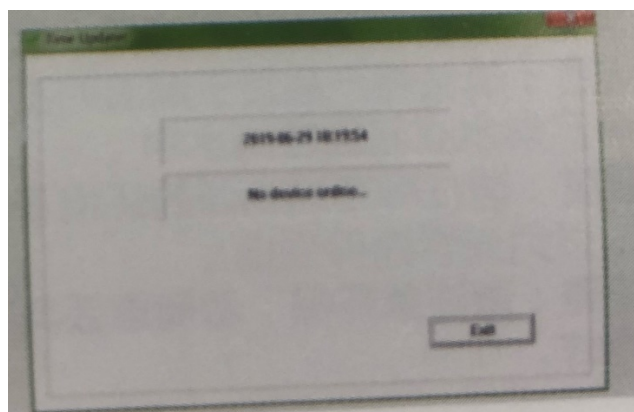

Deuxième méthode :


1. Connectez la machine à l'ordinateur et recherchez le fichier texte TIME (.txt) dans la montre (si la modification de l'heure échoue, vous pouvez directement supprimer le fichier TIME et vous reconnecter à l'ordinateur pour le réécrire. L'heure doit être à deux chiffres) ;

2. Ouvrez le fichier, modifiez le contenu du fichier, écrivez en haut et ne laissez aucun espace.

Par exemple : heure d'origine : 2020-05-01, 13:59:59 (édition de fichier) format vue 2020-08-15, 04:52:09 pause doit être modifié à l'heure : 2020-08-15 , 04: 52:09

Le contenu du fichier modifié est tel qu'illustré sur la figure. Après l'avoir enregistré, éteignez-le ;

3. Déconnectez l'ordinateur et démarrez l'appareil immédiatement après l'avoir éteint une fois, le système lira automatiquement le l'heure modifiée, elle sera conservée sous réserve d'une alimentation électrique ininterrompue. Vous devez réinitialiser l'heure après que la machine a été hors tension pendant une longue période. (Une fois que le système de la machine a lu l'heure, le contenu du document sera restauré à l'heure d'origine : 01-05-2020, 13:59:59)

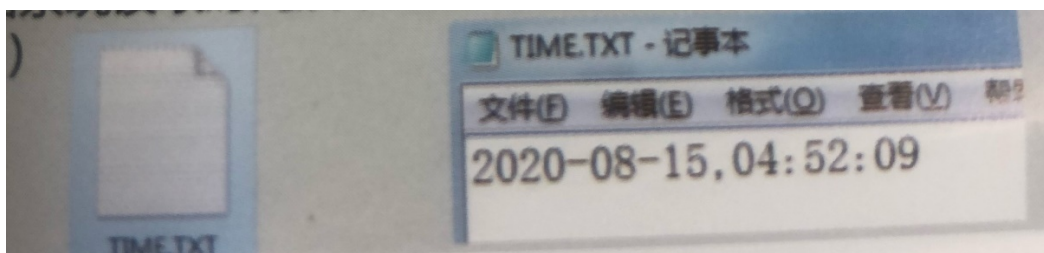

## Chargement

La charge du bloc-notes TIMETXT (notes) peut être chargée avec un chargeur 5V ou un ordinateur. Lorsque la machine est en charge, l'écran affiche la charge ; jusqu'à que la batterie soit complètement chargée

Astuce : Si la machine n'a pas été chargée pendant une longue période et que la batterie est trop faible, veuillez utiliser le chargeur pour charger, sinon vous pouvez utiliser l'ordinateur pour charger. Si les consommateurs utilisent un adaptateur secteur pour charger, ils doivent acheter un adaptateur secteur correspondant qui a obtenu la certification CCC et répond aux exigences de la norme.

## Connexions de données

Pour assurer une connexion stable, veuillez utiliser le câble fourni pour vous connecter à l'ordinateur

1. Peut être connecté à l'ordinateur pour photographie informatique, à l'aide de l'appareil photo
2. Vous pouvez visualiser les fichiers d'enregistrement à l'intérieur de la montre, tels que la vidéo ne peut pas être lue normalement ou se bloque, vous pouvez d'abord copier le fichier et télécharger le lecteur Tencent pour le lire.

## Paramètre de fonction

|                          |                                 |                         |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Type de produit          | Bracelet connecté caméra espion | Batterie                | Batterie au lythium polymère    |
| Temps machine            | Synchronisez vous-même          | Tension                 | 3.7V                            |
| Temps de charge          | Environ 2 heures                | Capacité de la batterie | 300 mAh                         |
| Format photo             | JPG                             | Résolution des photos   | 1920 x 1080p                    |
| Format vidéo             | AVI                             | Résolution de la caméra | 1920x1080p (30 images secondes) |
| Paramètres de l'objectif | F/NUMERO 2.25                   | FOV                     | 65 degrés                       |

## Directives concernant les problèmes courants

Lorsqu'un problème survient, vous pouvez d'abord insérer la broche de la carte dans le trou de réinitialisation et appuyer sur le bouton de réinitialisation (vous pouvez sentir que le bouton est enfoncé et sauté) pour résoudre la plupart des problèmes.

**1/ Lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou un téléphone portable, le disque est introuvable, la connexion est instable, et il ne charge pas ?**

Assurez-vous d'utiliser le câble de données d'origine, sinon le disque est introuvable et la connexion est instable. De plus, pour connecter le téléphone portable, assurez-vous que le téléphone portable dispose de la fonction OTG et qu'il est allumé.

**2/ Il n'y a pas de réponse au démarrage, l'écran n'est pas lumineux ou seule l'heure s'affiche ?**

Parce que seule la fonction heure est conservée lorsque la batterie est faible, vous devez attendre patiemment 2 heures avant de réessayer.

**3/ Mauvaise prise de son et enregistrement vidéo, flou ?**

L'enregistrement sonore est meilleur dans un rayon de 5 mètres et la meilleure distance d'enregistrement est d'environ 2,3 mètres. Vous pouvez effacer la position de l'objectif avant l'enregistrement. Les traces de doigts causeront également un manque de clarté.

**4/ Il n'y a pas de fichier après l'enregistrement, l'enregistrement et la prise de vue, et il n'y a pas de réponse à l'actionnement des touches lorsque la machine est allumée ?**

Cela peut être dû à une erreur du système de fichiers de la mémoire. Veuillez attendre que la machine soit à court de batterie, connectez-vous à l'ordinateur et fonctionnez conformément aux instructions [format] Exploiter (sauvegardez les données importantes avant le formatage) et corrigez le système de fichiers de la machine en FAT32 / 32 Ko. Pour l'option FAT32/32 Ko, vous devez télécharger le logiciel DISKGENIUS pour l'opération de formatage.