MODE D'EMPLOI BRACELET SPORT CONNECTÉ BLUETOOTH ETANCHE CARDIO WATERPROOF PÉDOMÈTRE ROUGE FUSHIA

Y-8060



Table des matières

I/ Télécharger VeryFitPro 2
1) Téléchargement 2
II/ Installation et activation du produit 2
III/ Touche tactile 3
IV/ Le bouton Bluetooth est allumé, ouvrez l'application VeryFitPro 3
V/ Connaître votre appareil 4
1. Mode temps 4
1.2 Mode de données 5
1.2.1 Sous-mode de lecture des données 5
1.3 Mode rythme cardiaque 5
1.4 Mode alarme 5
1.5 Mode sports 5
1.5.1 Mode de démarrage des sports 6
1.5.2 Mode sport en cours 6
1.5.3 Mode arrêt du sport 6
1.5.4 Rappel des événements en mode sport 7
2) Mémoire pleine 7
3) Arrêt forcé pour cause de batterie faible 7
4) Rappel du mode sport inaccessible pour cause de piles faibles 8
VI/Contrôle du mode de fonctionnement de la caméra 8
VII/ Mode de rappel 9

I/ Télécharger VeryFitPro

1) Téléchargement

Recherchez et téléchargez « VeryFitPro » depuis l'Apple Store ou le Google Play Store.

2) Scannez le QR code

App Store


Google Play

II/ Installation et activation du produit

Le produit doit être chargé avant la première utilisation pour qu'il puisse être activé et à la puissance normale d'utilisation. Le bracelet va automatiquement s'allumer.



Chargez la batterie : insérez l'extrémité de la puce du bracelet dans l'interface USB pour activer le produit en chargeant (attention à ne pas inverser la polarité, et respecter la tension et le courant requis : 5V / 500mA)

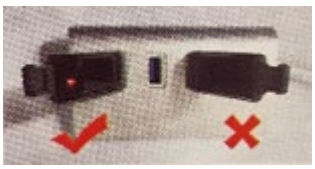


Installation : mettre le corps du bracelet dans la fente du bracelet.



A porter : Ajustez le bracelet à votre poignet jusqu'à ce qu'il soit à votre taille pour être porté.



III/ Touche tactile

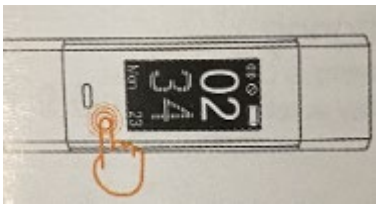

Un seul click permet de changer d'interface.

Maintenez la pression sur la touche tactile pour entrer dans la fonction de votre choix.

IV/ Le bouton Bluetooth est allumé, ouvrez l'application VeryFitPro



Pour choisir la bonne catégorie depuis la liste de recherche, veuillez faire glisser l'écran du bracelet pour activer l'appareil et être entièrement connecté.

Connaissez votre appareil :

1. Façon de porter

Portez l'appareil sur votre poignet à l'horizontal, même méthode que pour le port de la montre.

2 Surveillance de la fréquence cardiaque

Pour surveiller la fréquence cardiaque avec plus de précision, pour surveiller plus précisément la fréquence cardiaque, veuillez porter l'appareil sur la position supérieure de votre poignet et un peu plus serré que d'habitude lorsque vous faites de l'exercice.

3 Surveillance de la fréquence cardiaque

La surveillance automatique de la fréquence cardiaque est activée par défaut, surveiller la fréquence cardiaque toute la journée automatiquement !

4 Temps de travail

Travailler en continu pendant 8 jours dans des conditions normales.

5 Interface

Cliquez sur la touche pour afficher successivement.



V/ Connaître votre appareil

1. Mode temps



La composition de l'heure peut être modifiée comme suit : mode appareils d'application > plus
Cliquez sur la touche tactile pour passer au mode suivant.

1.2 Mode de données



Cliquer sur la touche tactile pour passer au mode suivant : le mode fréquence cardiaque.
Appuyez sur la touche pendant 2s pour entrer dans le sous-mode "lecture de données".

1.2.1 Sous-mode de lecture des données



Cliquer sur la touche tactile pour passer au sous-mode suivant
Note : pour revenir au mode de lecture des données cliquez sur la touche tactile de l'interface de lecture des données.

1.3 Mode rythme cardiaque

Note : en restant sur l'interface de fréquence cardiaque pendant 1s, vous commencez à surveiller la fréquence cardiaque, ce symbole  s'affiche avant que les données correctes soient surveillées, et lorsque les données correctes sont surveillées, les données sont affichées.

1.4 Mode alarme




Note : la fonction de réveil doit être activée dans l'application pour que le réveil s'affiche.
Appuyer et maintenir la touche pendant 2s pour démarrer/fermer le réveil.

1.5 Mode sports




Note : les types de mode sports peuvent être sélectionnés dans l'application (l'application peut gérer 4 types de pistes enregistrant des sports et 10 types d'autres activités).

1.5.1 Mode de démarrage des sports



Après l'interface du compte à rebours de 3-2-1-GO retrouvez le mode « sports en cours ».

1.5.2 Mode sport en cours

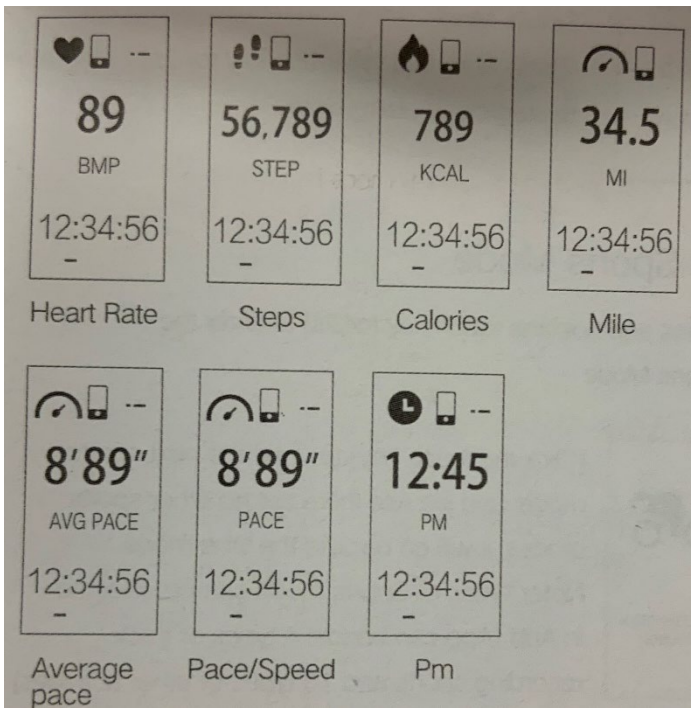


Appuyer et maintenir la touche tactile pendant 2s, pour entrer dans n'importe quelle interface de lecture de données, appuyer et maintenir 2s pour sortir du mode sport.

Note : la vitesse et la distance de la course peuvent être affichées, mais l'application doit être connectée et la course et l'application doivent démarrer en même temps.

1.5.3 Mode arrêt du sport


1) Si le sport dure moins d'une minute, il sera rappelé à l'utilisateur de ne pas sauvegarder les données. Cliquez sur la touche tactile pour entrer dans l'interface principale du mode sport (l'interface de lecture des données du mode d'affichage des données sportives n'est pas affichée).

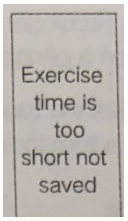

2) Si le sport dure plus d'une minute, le rappel de fin de sport sera affiché.
Cliquer sur la touche tactile pour passer en mode d'affichage des données sportives.



3) Mode d'affichage des données sportives

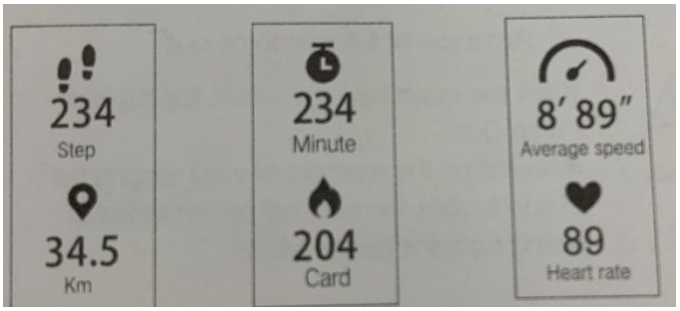

Cliquez sur la touche tactile pour passer au mode d'affichage suivant des données sportives, et un simple clic sur la dernière interface vous ramènera à la première interface du mode sport.

1.5.4 Rappel des événements en mode sport

1) Rappel de la sortie du mode sport lors d'une période d'inactivité.
Cliquez sur la touche tactile pour supprimer le rappel de l'arrêt automatique du mode sport.



Note :

1. S'il n'y a aucune activité dans une période (15 minutes), un rappel sera affiché 15s avant qu'elle ne s'arrête.
2. Les nouvelles activités supprimeront le rappel de l'arrêt automatique du mode sport.
3. S'il n'y a pas de nouvelles opérations avant la fin du compte à rebours de l'arrêt automatique du mode sport, il quittera le mode sport.



2) Mémoire pleine

Cliquer sur la touche tactile pour confirmer l'arrêt complet.

Note : lorsque la mémoire des bracelets est pleine de données sportives, il est rappelé à l'utilisateur de sortir du mode sport.

3) Arrêt forcé pour cause de batterie faible

Cliquer sur la touche tactile pour accepter l'arrêt forcé du mode sport.



Note : pendant les activités sportives, lorsque la puissance est trop faible, le mode sport s'arrête, et rappelle à l'utilisateur de quitter de force le mode sport.

4) Rappel du mode sport inaccessible pour cause de piles faibles


Cliquez sur la touche tactile pour accepter le mode sport inaccessible pour les piles faibles



Note : le rappel se fera lorsqu'un utilisateur a essayé de démarrer le mode sport avec une batterie de l'appareil qui est faible.


1.5.5 Fonctionnement anormal durant l'utilisation :

Le rappel sera bientôt disponible

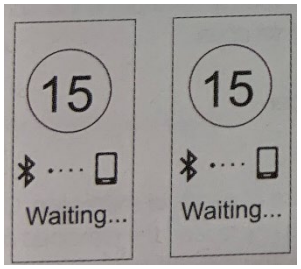

Cliquez sur la touche tactile pour quitter le mode d'attente de rappel.

VI/Contrôle du mode de fonctionnement de la caméra

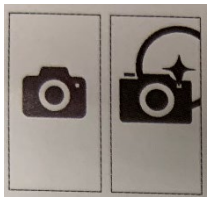

Mode d'entrée : Allumez la caméra à partir de l'application et l'appareil passera en mode caméra avec succès.

Les méthodes pour prendre des photos : secouer/lever le poignet/cliquer sur la touche tactile

Modes de sortie :
1) Appuyer et maintenir la touche tactile pour sortir du mode caméra
2) Sortir de l'App fera quitter l'appareil photo

VII/ Modes de rappels


1) Rappel d'appels



Cliquez sur la touche pour supprimer le rappel d'appel.
Appuyez et maintenez la touche tactile pour raccrocher l'appel.

Note : le rappel d'appel dans l'application doit être ouvert.

2) Rappel du message




Cliquez sur la touche tactile pour lire les messages. Les réglages nécessaires à effectuer sont dans l'application.

3) Réveil



Les réglages sont à effectuer directement dans l'application.

Les différents types d'alarmes sont :

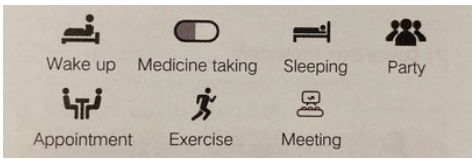

Rappel de réveil : les réglages pertinents doivent être effectués dans l'application.
Cliquez sur la touche tactile : le rappel sera supprimé.

4) Rappel de long moment d'inactivité




Les réglages pertinents doivent être effectués dans l'application. Cliquez sur la touche tactile : le rappel sera supprimé.

5) Rappel des objectifs à atteindre



Lorsque certains objectifs sont atteints, secouez le bracelet pour faire apparaître l'interface de rappel d'achèvement des objectifs.
Cliquez sur la touche pour quitter le rappel.


6) Rappel batterie faible

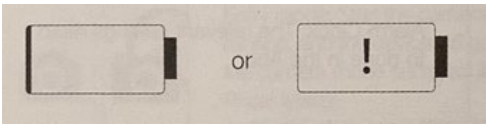

Veuillez recharger la batterie au moment opportun, afin de la préserver.

7) Notification d'erreur de dispositif

Note : lorsque l'appareil est détecté avec une anomalie, l'interface ci-jointe sera affichée chaque fois que l'appareil est ouvert.

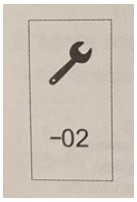

Note : Lorsqu'une anomalie est détectée sur l'appareil, l'interface présentée ici sera affichée à chaque fois que l'appareil sera ouvert.

Caractéristiques du produits :

- Capacité de la batterie : 65mAh
- Puissance de l'appareil : 3.7V
- Poids du produit : 30g
- Version Bluetooth : 4.0
- Température d'utilisation : -10°C – 45°C
- Waterproof : IP67
- Durée d'utilisation : 8 jours

- Bande de fréquence : 2402-2480MHz