MODE D'EMPLOI BRIQUET CAMERA ESPION APPAREIL PHOTO ENREGISTREMENT SONORE USB

RÉF. : Y-bce2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI BRIQUET CAMERA ESPION APPAREIL PHOTO ENREGISTREMENT SONORE USB

RÉF. : Y-bce2

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation de votre briquet caméra espion.....4

Instructions d'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL


En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE BRIQUET CAMÉRA ESPION

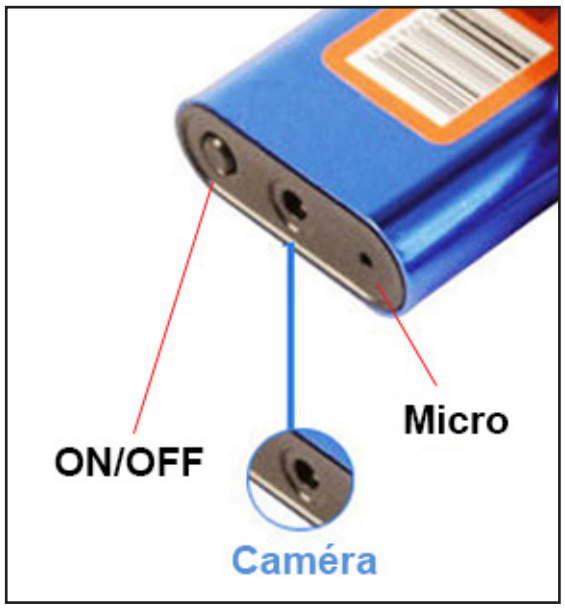





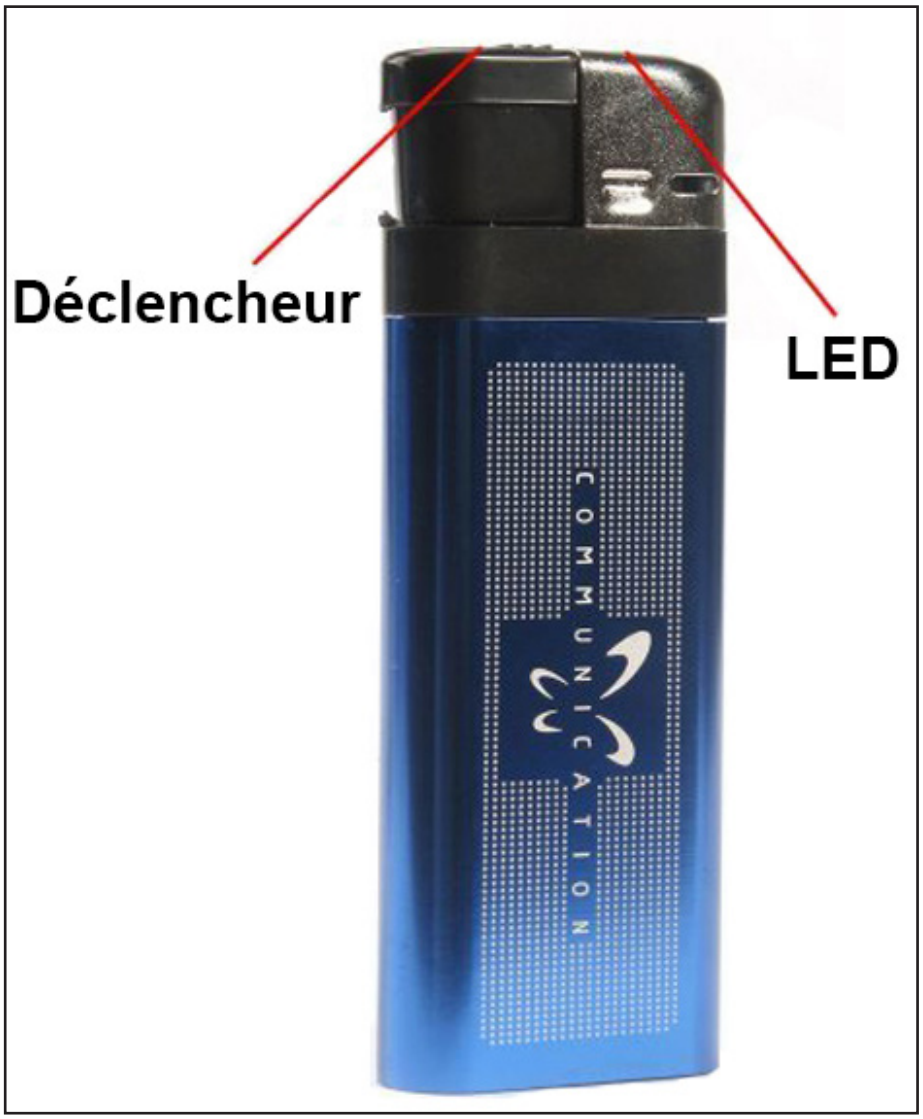

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre Briquet caméra

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce briquet durant 4h00 d'affilé (Maximum 4H30). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait directement sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre briquet caméra espion.

Attention, ce briquet nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner. Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition.
Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum.

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de votre briquet caméra espion.

II - Allumer / Éteindre votre Briquet caméra

Pour allumer votre briquet, appuyez sur le bouton ON/OFF situé sur la tranche inférieur de celui-ci (Voir photo ci-avant). La briquet vibre durant quelques secondes. Une fois la vibration terminée, votre briquet attend vos instructions..

Pour éteindre votre briquet, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le **bouton ON/OFF.** La Briquet caméra vibre deux fois. Cela signifie qu'il est totalement éteint.

III - Mode vidéo

Allumez votre Briquet. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer sur le **déclencheur** jusqu'à ce que le briquet vibre deux fois puis relâchez. Votre briquet réalise alors une vidéo.

Pour arrêter cet enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le **déclencheur**. Le briquet vibre deux fois. Vous venez de réaliser une vidéo et vous pouvez ainsi répéter cette action pour prendre autant de vidéo que vous désirez.

Toutes les vidéos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

NB. : Votre briquet caméra espion réalisera des séquences vidéos de 10 minutes maximum. C'est à dire que votre briquet découpera vos vidéos en séquence de 10 minutes. Exemple : Enregistrement de 30 minutes en 3 fichiers de 10 minutes. Cette découpe se fait dans le but de prévenir un éventuel arrêt inopiné à cause d'un manque de batterie.

IV - Mode photo

Allumez votre briquet caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **bouton déclencheur**. Le briquet caméra vibre une fois. Cela vous indique que vous venez de prendre une photo.

Vous pouvez ainsi répéter cette action (Appuyez sur le **bouton déclencheur**) pour prendre autant de photo que vous désirez.

Toutes les photos seront enregistrées directement sur la carte Micro SD préalablement insérée.

VII - Enregistrement sonore

Allumez votre briquet caméra. Une fois en attente de vos instructions, il vous suffit d'appuyer une fois sur le **bouton ON/OFF.** Le briquet vibre trois fois, il vient de commencer un enregistrement sonore.

Pour stopper cet enregistrement sonore, pressez simplement une fois le **bouton ON/OFF**. Le briquet vibre six fois.

Ces enregistrements sonores seront enregistrés automatiquement sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le dispositif.

VIII - Récupérer vos fichiers vidéo, photo et sonore

Éteignez votre Briquet caméra. Reliez votre Briquet caméra à votre ordinateur via un port USB libre et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif. Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur. Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

IX - Réglage de la date et de l'heure de vos photos, vidéos (Horodatage)

Pour régler la date et l'heure de vos fichiers vidéos et photos, procéder de la manière suivante :

- Créez un nouveau fichier avec le bloc texte de Windows. Dans ce fichier recopiez la ligne ci-dessous.

2013.05.26 16:18:00

- Le format est le suivant : année, mois, jour, heures minutes secondes. Ici par exemple la date entrée est 26 mai 2013, à 16h18 et 00 secondes. Changez ces valeurs par celles que vous désirez.

ATTENTION : Il y a un espace entre le dernier chiffre de la date et le chiffre des heures. Dans l'exemple, il y a un espace entre 26 et 16.

Une fois les valeur changées, enregistrez ce fichier sous le nom **time** au format .txt

Connectez votre Briquet caméra à votre ordinateur.

Copiez ensuite le fichier **time** pour le coller à la racine de votre briquet caméra, juste à côté du dossier DCIM **(Pas dedans, mais À CÔTÉ!)**

Une fois le fichier copié sur votre briquet caméra, déconnectez cette dernière et réalisez une photo test pour vous assurez que la procédure aie correctement fonctionné.

X - Réinitialisation de votre briquet caméra espion

Si votre briquet caméra espion rencontre des soucis de fonctionnement, il vous sera nécessaire de la réinitialiser. Pour le réinitialiser procédez comme suit :

- Munissez-vous de votre briquet et d'une tête d'épingle, aiguille à coudre ou encore un trombone.

- Insérez délicatement l'aiguille ou la tête d'épingle dans le petit trou situé près de l'emplacement USB (RESET).

- Appuyez délicatement sur le petit bouton situé au fond de ce trou durant quelques secondes (3 à 6 secondes).

- Une fois cette opération réalisée, rechargez votre briquet caméra durant 1 heure minimum et ensuite redémarrez celui-ci.

- Testez votre appareil pour vérifier que cette réinitialisation aie fonctionné.