# MODE D'EMPLOI BRIQUET TEMPÊTE CAMERA ESPION APPAREIL PHOTO À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

## RÉF. : Y-bcet



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30**

# MODE D'EMPLOI BRIQUET TEMPÊTE CAMERA ESPION & APPAREIL PHOTO À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 480P

## Sommaire :

Préface, assurance qualité et code pénal.....3

Introduction sur la caméra.....4

Instructions d'utilisation de la caméra.....5

Précautions.....7

Régler l'heure sur les vidéos (horodatage).....8

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**

## 1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## 2 - ASSURANCE QUALITÉ


Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

## 3 - CODE PÉNAL


En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

## Introduction sur la caméra


**TRANCHE DU BRIQUET**

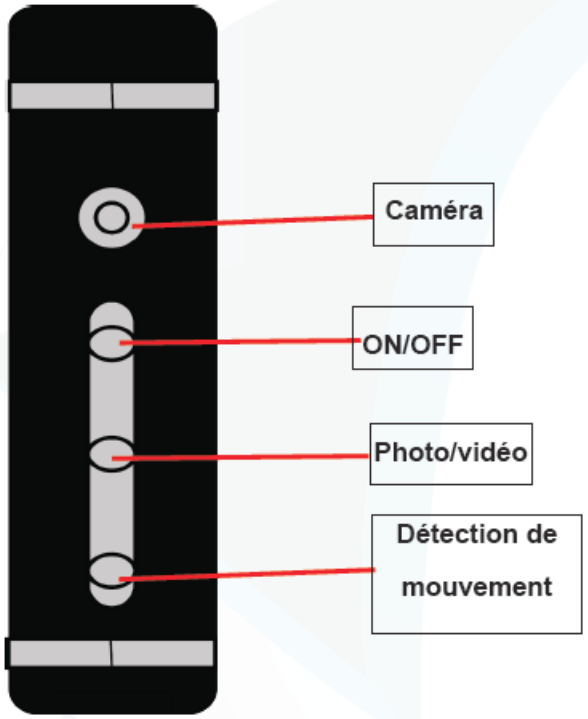


**CÔTÉ DU BRIQUET**

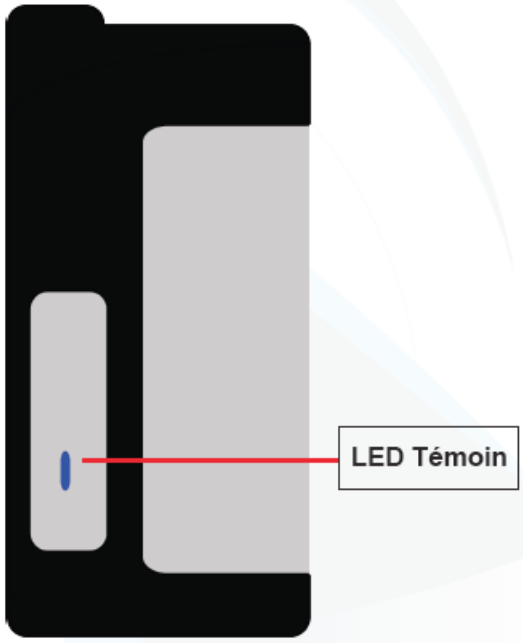


**COTÉ DU BRIQUET**

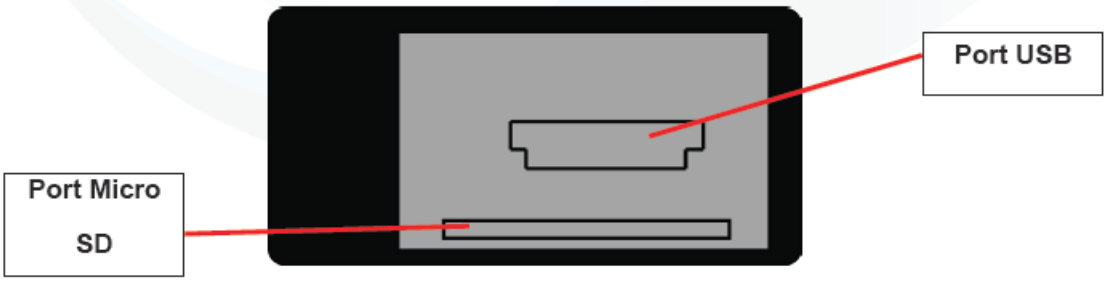


**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

# Instructions d'utilisation de la caméra

## I - Information sur le produit :

Ce briquet tempête caméra espion est pourvu d'un capteur vidéo de 2 millions de pixels. Il enregistre vos vidéos sur micro SD. La résolution des vidéos s'élève à 480p. Plusieurs fonctions sont disponibles :
- Capture vidéo
- Capture photo
- Capture vidéo sur détection de mouvement

Avec sa batterie haute capacité, elle peut enregistrer des vidéos pendant à peu près 12 heures en continu et pendant environ 25 heures en enregistrement sonore. Elle supporte les cartes Micro SD jusque 32Go.

## II - Instructions d'utilisation :

Insérez une micro carte SD (fournie selon modèle) dans la fente située sous le briquet. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 3 secondes. La LED témoin s'allume bleue. Puis le briquet vibre. Ensuite la LED témoin passe au rouge. Le briquet est allumé et en veille.

### A - Prendre une photo

Allumez votre briquet. Une fois que le briquet est en Standby et que la LED témoin est rouge, appuyez une fois brièvement sur le bouton «Photo/Vidéo». La Led clignote une fois, le briquet vibre une fois, une photo vient d'être prise.

### B - Prendre une vidéo

Allumez votre briquet. Une fois que le briquet est en standby et que la LED témoin est rouge, appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton «Photo/Vidéo». Le briquet vibre 2 fois, la LED témoin rouge clignote et s'éteint. Le briquet enregistre une vidéo. Pour stopper l'enregistrement, rappuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton «Photo/Vidéo». Votre enregistrement est arrêté et sauvegardé sur la carte micro SD.

**E - Vidéo sur détection de mouvement**

Allumez votre briquet. Une fois que le briquet est en standby et que la LED témoin est rouge, appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton «Détection de mouvement». Le briquet vibre trois fois et passe en détection de mouvement. Pour sortir de ce mode, rappuyez une fois sur le bouton «détection de mouvement». Votre briquet revient en standby et votre enregistrement est sauvegardé sur la carte micro SD.

**F - Récupération des photos et vidéos**

Branchez votre briquet sur votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Le Briquet vibre. Patientez quelques secondes que votre ordinateur reconnaisse le briquet. Une fois reconnu, votre briquet apparraît dans le poste de travail comme un disque amovible. Cliquez sur le disque amovible. Deux dossiers apparaissent : DCIM et MISC. Vos photos et vidéos se trouvent dans le dossier DCIM.

Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture des fichiers AVI.

**G - Chargement de la batterie**

Quand la batterie est faible, la LED témoin rouge clignote. éteignez la caméra en la mettant sur «OFF». Branchez le câble USB sur votre ordinateur. Le briquet vibre pendant environ 2 secondes. La lumière témoin bleue clignote. Quand la batterie est chargée au maximum, la lumière bleue s'éteint.

**H - Reset (Réinitialisation )**

Si le produit ne marche plus après une mauvaise manipulation ou autre raison. Appuyez simultanément sur le bouton «ON/OFF» et le bouton «Photo/Vidéo». Le briquet vibre et se réinitialise avec ses paramètres de sortie d'usine.

# PRÉCAUTIONS

## Conditions d'application

Soumettez-vous s'il vous plaît aux lois nationales et aux règlements sur la vie privée et au droit à l'image. Il est interdit d'utiliser le produit dans un but illégal, vous êtes responsables des conséquences.

## Température et humidité

Veillez à utiliser l'appareil dans des températures et humidité naturelles, supportable par l'homme. Attention cet appareil n'est pas waterproof .

## Luminance vidéo

N'utilisez l'appareil que lorsqu'il y a assez de lumière, et au contraire n'utilisez jamais l'appareil pour filmer le soleil ou une autre source de lumières intensive. Cela peut abîmer la lentille optique de la caméra et empêcher de prochaines prises de vues.

## Exigence de propreté

N'utilisez pas l'appareil dans un endroit trop sale.

## Autres précautions

C'est un produit électronique de précision, veillez à éviter de lui faire subir tout impacts, chocs, magnétisme intense ou choc électrique.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**

**Régler l'heure et la date de vos photos et vidéos**

Pour régler l'heure et la date de vos vidéos et photos, veuillez suivre la procédure suivante :

Connectez vos lunettes à votre oridnateur par USB. Dans le dossier du périphérique, à côté du dossier DCIM, créez un fichier texte avec le bloc note de windows.

Nommez ce fichier time. Dans ce fichier, recopiez la ligne suivante telle quelle :

2013.04.17 20:00:00

Attention, notez qu'il y a un espace entre le 17 et le 20. Changez les valeur par la date et l'heure actuelle.

Une fois terminé, déconnectez vos lunettes. Allumez les lunettes et prenez une photo ou une vidéo pour vérifier que la procédure a fonctionné.











