


**MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 12 POUCES LED
LECTEUR MULTIMEDIA 1024X768 PIXELS**

Y-CPN69

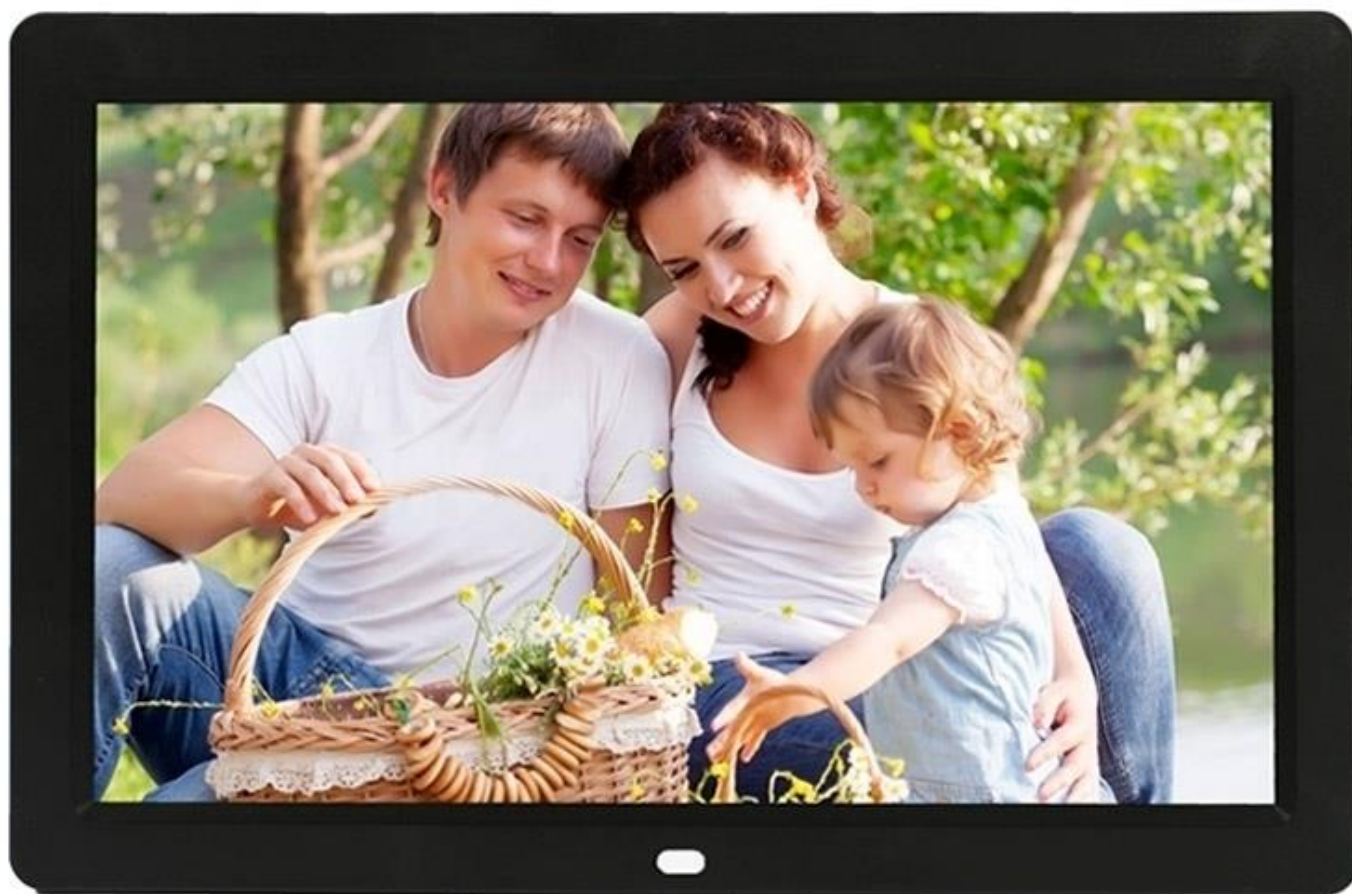

Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi CADRE PHOTO NUMERIQUE 12 POUCES LED LECTEUR MULTIMEDIA 1024X768 PIXELS

Y-CPN69

INSTRUCTIONS D’UTILISATION	2
Démarrage	3
Menu Principal	3
Lecture de vidéos	4
Lecture de photos	5
Lecture de musiques	5
Lecture d’un E-book	7
Autres	7
Les réglages :	7
Horloge et Calendrier :	7

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La télécommande

POWER	Marche / arrêt
MUTE	Muet
	Musique de fond
CALENDAR	Calendrier
PHOTO	Lance le mode photo
MUSIC	Lance le mode musique
MOVIE	Lance le mode vidéo
▲▼◀▶	Flèche Haut / Bas / Gauche / Droite
ENTER	ENTREE
VOL + VOL-	Augmentation / Diminution de volume
◀▶	Avance et retour rapide
◀◀ ▶▶	Programme précédent / suivant
	Play or pause
SETUP	Raccourci vers les réglages



Démarrage

Glissez l'interrupteur On/Off situé sur le côté gauche du cadre photo numérique sur la position « ON ». Ensuite, gardez le bouton « Power » de la télécommande appuyé pendant une seconde. Le cadre photo va s'allumer. Vous arriverez aussitôt sur l'écran d'accueil :

Appuyez à nouveau sur le bouton « Power » pendant deux secondes afin de mettre hors tension le cadre.

Menu Principal

Si la fonction de lecture automatique n'est pas activée et que aucune carte SD n'est insérée, vous arrivez directement sur le menu principal. Si jamais une carte SD et une clé USB sont insérées en même temps, le contenu de la clé USB sera lancé en priorité.



Appuyez ensuite sur les boutons « Left, Right, Up et Down » situés sur le côté droit du cadre afin de vous déplacer dans les menus. Puis validez en appuyant sur le bouton « Enter ».



Lecture de vidéos

- Sur le cadre : Utilisez les boutons « UP » et « Down » pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton « Enter » pour le lancer. Lorsque la vidéo est en lecture, utilisez les boutons « Up » et « Down » pour lire la vidéo d'avant ou d'après. Les boutons « Left » et « Right » vous permettront d'ajuster le volume.
- Avec la télécommande : Utilisez les boutons correspondants (Les flèches pour sélectionner le fichier à lire, les boutons « programme suivant/précédant » pour changer de vidéo et les boutons de volume pour le modifier).

Si vous maintenez la touche « Exit » appuyée, un menu d'aide apparaîtra en haut à gauche de la vidéo. Vous pourrez naviguer dans ce menu avec les touches « Left » et « Right » et appuyez sur « Enter » pour choisir une fonctionnalité. Vous aurez ainsi, dans l'ordre :

« Précédant », « Suivant », « retour rapide », « avance rapide », « lecture/pause », « piste », « légende », « lecture simple », « répéter », « luminosité », « écran large/étroit » et « sortie vidéo ».

Les 1ères fonctionnalités sont communes à beaucoup d'appareils multimédias, en revanche, d'autres sont plus exclusives au cadre photo. « Track » permet de sélectionner une piste audio pour une vidéo (si la vidéo dispose d'une version anglaise et d'une version française par exemple).

Le bouton « Caption » vous permettra de changer les sous-titres de la vidéo (si elle en dispose de plusieurs). Enfin la fonctionnalité « Sortie Vidéo » permet d'éteindre la cadre afin de transférer l'image à un écran de télévision par exemple.

Lecture de photos

Dans le menu « Photos », utilisez les touches « Up » et « Down » pour sélectionner une photo et appuyez sur « Enter » pour l'afficher. Lorsque les photos sont en lecture, appuyez à nouveau sur les touches « Up » et « Down » pour passer à la photo précédente ou suivante. Appuyez sur le bouton « Exit » pour revenir au menu.

Si vous faites un appui long sur le bouton « Exit » le menu d'aide apparaîtra.

Plusieurs choses apparaîtront alors :

« Background » : Pour faire de la photo actuelle le fond d'écran du menu principal.

« Music » : Pour lancer ou arrêter la musique.

« Zoom » : Pour zoomer sur la photo.

« Rotate » : pour effectuer une rotation sur la photo

« Brightness » : pour ajuster la luminosité.

« Special effect » : pour choisir l'effet de transition.

« Speed » : Pour choisir la vitesse de défilement des photos.


« Scale » : pour choisir la taille d'affichage des photos.

Lecture de musiques

Dans le menu « Musique », utilisez les touches « Up » et « Down » pour sélectionner une musique et appuyez sur « Enter » pour la lire.

Le cadre photo numérique supporte les paroles de chansons. Cependant, le fichier des paroles doit être au format LRC et avoir exactement le même nom que la musique.

Si le fichier musical est correctement renseigné, le nom de l'album et de l'artiste s'afficheront en bas à droite de l'écran.

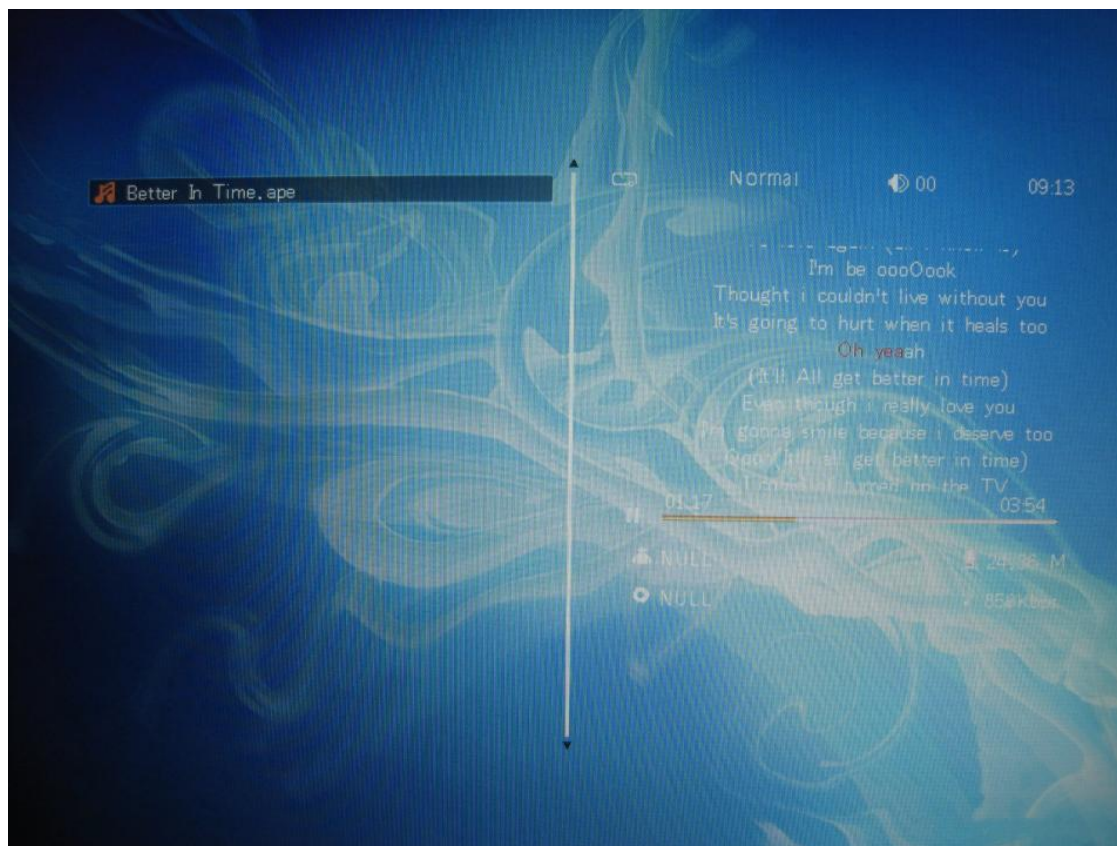

Si les paroles sont bien renseignées également, elles apparaîtront sur la colonne de droite, et seront synchronisées avec les paroles de la chanson.

Lors de la lecture d'une musique, appuyez sur les boutons « Up » et « Down » pour changer de musique. Les boutons « Left » et « Right » servent à ajuster le volume. Le bouton « Exit » vous permettra de revenir au menu, et si vous réalisez un appui long dessus, un menu d'aide apparaîtra.

Dans celui-ci, vous y trouverez les fonctions :

- « Repeat » : Afin de lire un morceau ou une playlist en boucle.
- « EQ » : pour régler le volume via l'égaliseur.
- « Previous » : pour revenir au fichier d'avant.
- « Next » : pour passer au fichier d'après.
- « Play/ Pause » : pour lancer/arrêter la lecture.
- « REW » : pour effectuer un retour rapide.
- « FWD » : pour faire une avance rapide.

Lecture d'un E-book

Lorsque vous lisez un e-book, en appuyant sur les touches « UP » et « Down » vous changerez de page. Le bouton « Exit » vous ramènera à l'écran d'accueil.

Le menu d'aide apparaîtra également si vous gardez ce même bouton appuyé.

Dans celui-ci vous trouverez :

- « Music » : pour lancer ou arrêter la musique.
- « Auto Play » : Pour faire une lecture automatique du e-book.
- « Color » : Pour sélectionner la couleur d'écriture.
- « Jump » : Pour arriver à la page sélectionnée directement.

Autres

La fonction « autres » regroupe différentes choses, comme les réglages, l'horloge, le calendrier et le gestionnaire de fichiers.

Les réglages :

- « Langue » : pour sélectionner la langue du cadre.
- « Lecture automatique » : pour lancer ou non la lecture automatique dès l'insertion d'une carte SD / Clé USB.
- « Sortie » : Pour sélectionner le format de sortie de la vidéo.
- « Tonalité des touches » : Pour activer / désactiver la tonalité des touches.
- « Luminosité du rétro éclairage » : Pour régler la luminosité.
- « Rétroéclairage éteint » : Pour régler les heures d'extinction du rétroéclairage.
- « Mise hors tension » : Pour régler les heures d'extinction du cadre.

Horloge et Calendrier :

Appuyez sur la touche « Enter » pour choisir le mode d'affichage de l'horloge.

Afin de régler l'heure, mettez vous sur l'affichage de l'horloge (analogique ou numérique) et maintenez le bouton « Exit » enfoncé. Un menu apparaîtra vous permettant d'effectuer ces réglages. Changez les réglages avec les touches « Left » et « Right » et naviguez dans le menu à l'aide des touches « UP » et « Down ».



Format Vidéo supportés : AVI, MP4, RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG, FLV, PMP, VOB, DAT, 3GP.

Formats audio supportés MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC.