

**MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 12.1 POUCES
CARTE SD USB LECTEUR MP3 BLANC**

RÉF. : Y-CPN3

12.1"



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis
sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-CPN3

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE PHOTO NUMERIQUE.....	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3

PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE PHOTO NUMERIQUE

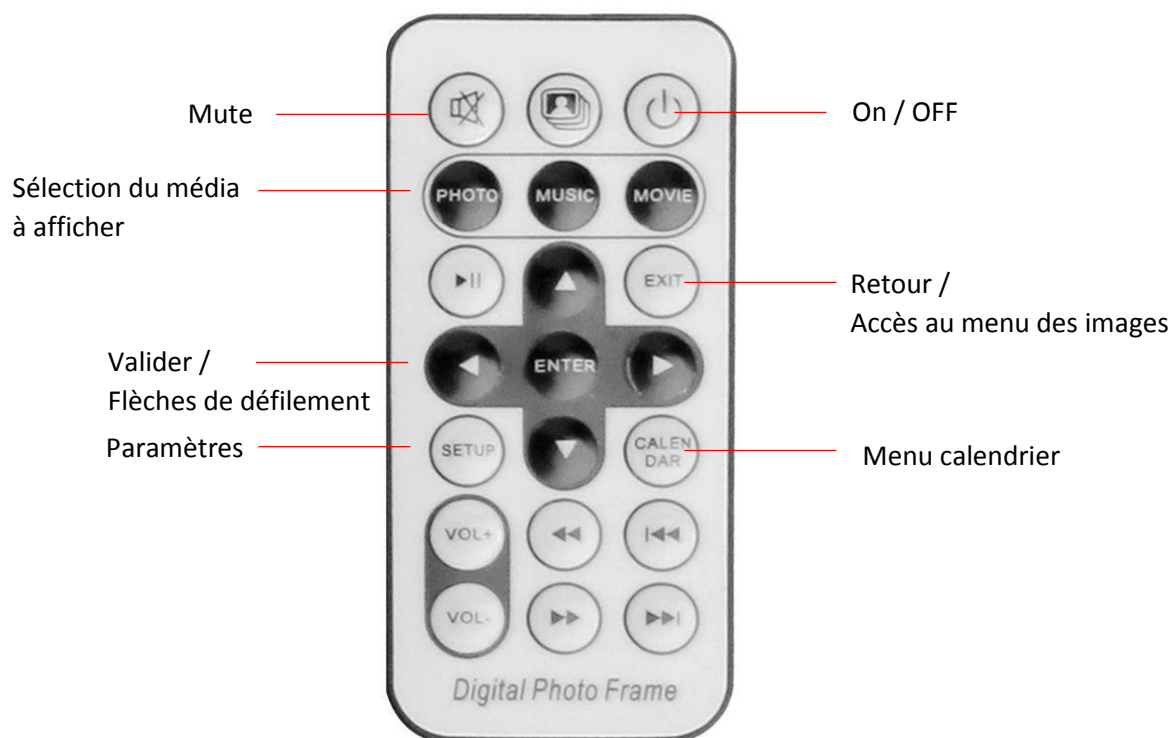

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer / éteindre

Pour allumer le cadre photo, reliez-le via le câble d'alimentation au secteur. Munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton ON. Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre le cadre. Vous pourrez également appuyer sur le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre.

II – Lire vos fichiers multimédias

Depuis une clé USB :

Insérez une clé USB contenant vos photos, musiques, films et fichiers texte que vous souhaitez lire sur le cadre photo numérique.

Une fois la clé insérée, vous pourrez lire vos fichiers via les menus Films / Photos / Musique / Ebook / Autres. Ces menus peuvent être sélectionnés depuis la télécommande via les boutons « Photo », « Music » et « Movie » ou depuis le menu principal.

Pour défiler parmi vos fichiers, veuillez utiliser les flèches de défilement et sélectionnez avec le bouton « Enter ».

Depuis une carte mémoire :

Insérez une carte mémoire depuis le port SD. Automatiquement la carte sera lue par le cadre et vous pourrez visionner vos fichiers.

III – Menu « Réglage »

Le menu « Réglage » permet d'accéder aux paramètres du cadre photo. Depuis ce menu vous pouvez régler l'heure, la date, la langue, et sélectionner quelle source vous souhaitez lire si vous avez inséré une clé USB et une carte SD grâce à l'explorateur.

Changer la langue :

Allez dans le menu des Paramètres « Réglage » en défilant avec les flèches de la télécommande. Une fois sur le menu, faites défiler jusqu'au menu « Config système » appuyez sur « Enter » pour rentrer dans le menu. Vous arrivez alors dans le menu avec toutes les fonctionnalités. La sélection de la langue se fait dans le premier menu déliant horizontalement. Faites défiler la langue avec les flèches de la télécommande.

Dans ce menu, vous pourrez également gérer :

- Les réglages des formats de l'horloge et de la date
- Restaurer aux valeurs d'usine
- Le contraste
- La luminosité
- Le contraste

IV – Menus de configuration

Dans ce même menu « Réglage », vous pourrez sélectionner les configurations pour chaque format de fichier

- Configuration photo vous permettra de sélectionner vos préférences pour le diaporama comme la durée d'affichage les transitions ou le format.
- Configuration calendrier vous permettra de modifier la date et l'heure de l'appareil ou les informations de l'alarme.
- Configuration vidéo vous permettra de modifier le type d'affichage ou la répétition de la vidéo.
- Configuration musique vous permettra d'afficher des formes aléatoires lors de la lecture du morceau ou de mettre celui-ci en répétition

V – Autres réglages

Régler l'heure et la date :

Pour accéder au calendrier et à l'horloge, appuyez sur le bouton *Calendar* de la télécommande ou faites défiler les flèches dans le menu principal jusqu'au menu « *Réglage* » et entrez dans le sous menu *Calendar*.

Une fois l'horloge affichée, appuyez sur *Enter* pendant 2 secondes jusqu'à ce que s'affiche une fenêtre où vous pourrez modifier la date et l'heure au moyen des flèches de la télécommande.

L'horloge et la date peuvent être affichées de différentes façons, pour voir les différentes modèles, appuyez une fois sur *Enter*.

Pour quitter ce mode, appuyez sur *Exit*.