

MODE D'EMPLOI
CADRE NUMERIQUE 15" 1280X800 HD LECTEUR MULTIMEDIA
PHOTO CARTE SD USB
Y-CPN36



Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

CADRE NUMERIQUE 15" 1280X800 HD LECTEUR MULTIMEDIA PHOTO CARTE SD USB Y-CPN36

SOMMAIRE

Guide de l'utilisateur	2
Appuyez sur marche/arrêt.....	2
Menu principal.....	2
Animation	3
La lecture des photos.....	4
Musique à jouer	5
Fichier de musique.....	7
Pièce jointe	8
Réglage.....	9
Horloge & Calendrier	9
Horloge	10

Guide de l'utilisateur

Appuyez sur marche/arrêt

Appuyez sur le bouton "Power" pendant 0,5 secondes pour démarrer la machine et entrer dans le menu principal

Appuyez sur le bouton "Standby" sur la télécommande pour accéder au mode de veille. Appuyez dessus pour quitter.

Appuyez sur le bouton "POWER" pendant 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

Menu principal

Si "Auto play » n'est pas dans l'état Off et aucune carte n'est insérée à la mise sous tension, le menu principal s'affiche. Si la carte est insérée à la mise sous tension, l'option correspondante à " Auto play" sera activée directement lorsque vous accédez au menu principal. Le contenu du périphérique USB sera lancé par défaut quand les périphériques SD et USB sont insérés en même temps.

Dans le menu principal, appuyez sur les boutons « Gauche, droite, haut et bas pour déplacer le curseur sur les options et fonction correspondantes et puis appuyez sur la touche « ENTER » pour accéder.



Animation

Appuyez sur les boutons "Haut et Bas" pour choisir le fichier vidéo et appuyer sur "Enter" pour jouer.



Lors de la lecture, appuyez sur les boutons Haut et Bas pour lire le fichier précédent ou suivant ; " Gauche et Droite" pour régler le volume ; "REW et FWD" boutons pour aller vers l'avant ou l'arrière. Appuyez sur " Back " pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide de jeu vidéo apparaîtra si le bouton "Back" est enfoncé pendant 1 seconde, puis relâché.



Le menu Aide de la lecture vidéo, affiche les informations du travail actuel. Appuyez sur bouton " vers la gauche et vers la droite" pour déplacer le curseur de l'option de fonction sur le coin supérieur gauche. Appuyer sur la touche « Enter » pour choisir les fonctions d'aide. Les options de la fonction d'aide sont à tour de rôle

« Précédent » : pour jouer la précédente.

« Suivant » : pour jouer la suivante.

« RE W »: Pour retour rapide.

"FWD" : Pour aller de l'avant rapidement.

"FWD" : Pour basculer de jouer à pause.

« Play/Pause » : l'interrupteur de la lire ou mettre en pause.

"Légende" : pour basculer la légende si la vidéo sélectionnable a des sous titres de nombreuses langues.

"Piste" pour basculer la piste si la vidéo a de nombreuses pistes sélectionnables.

"Répétez" : pour lire la vidéo en cercle.

« Luminosité » : pour régler la luminosité.

"Écran large/étroit" : pour sélectionner l'écran proportion

"Sortie vidéo" : pour réduire l'écran LCD et réaliser AV du téléviseur.

[La lecture des photos](#)

Appuyez sur les boutons "Haut et Bas" pour sélectionner la photo et appuyez sur " Enter " pour jouer.



Lors de la lecture, appuyez sur "haut" ou "vers le bas" pour jouer le précédent ou suivant. Appuyez sur Retour " pour revenir au menu précédent. L'image du menu aide apparaîtra si le bouton 11 Retour" est longue enfoncé pendant 1 seconde, puis relâché.



Appuyez sur le bouton " vers la gauche, la droite, le haut ou le bas" pour déplacer le curseur. Appuyer sur la touche "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

« Arrière-plan » : pour définir la photo comme Arrière-plan privilégié du menu principal.

« Musique » : pour lire ou arrêter la musique.

« Zoom » : pour faire un zoom sur la photo

« Luminosité » : pour ajuster la luminosité.

« Effet spécial » : pour choisir l'effet lorsque l'image est commune

« Vitesse » : le temps de chaque image est joué.

« Échelle » : l'écran échelle de l'affichage de l'image.

Musique à jouer

Appuyez sur le bouton " Vers le haut ou vers le bas pour choisir " fichier de musique et « Entrer » pour jouer.

Appuyer sur les paroles des chansons lorsque la musique est jouée. Le fichier lyrique est le fichier LRC avec le même nom que la chanson.



Lorsque les chansons avec des paroles sont jouées, le spectre de droite est transformé et les paroles sont synchrones avec la chanson.

Lors de la lecture, appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas" boutons pour jouer le fichier précédent ou suivant ; " vers la gauche ou la droite pour régler le volume ; "FWD et REW" boutons pour aller de l'avant ou arrière. Appuyez sur Retour pour revenir au menu principal.

Lors de la lecture de la musique, le menu Aide apparaît si la touche retour est longuement enfoncée pendant 1 seconde, puis relâchée.



Appuyez sur le bouton Gauche, Droite, Haut ou Bas pour déplacer le curseur. Appuyer sur la touche "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

« Répétez » : pour définir la lecture répétée.

« Equaliseur » : pour choisir le pitch.

« Rétro-éclairage » : pour couper l'option de rétro éclairage à heure fixe.

"Précédent" : pour lire le fichier précédent.

« Suivant » : pour lire le fichier suivant

"Lecture/pause" : pour basculer lecture/pause.

« REW » : pour inverser rapidement

« FWD » : pour aller de l'avant rapidement.

La musique est toujours jouée si vous retournez directement au menu Principal.



Fichier de musique

Appuyez sur « Haut ou Bas » pour choisir le fichier texte et « ENTER » pour jouer.



Lors de la lecture, appuyez sur « Haut ou Bas » pour activer l'avant ou le retour.

Appuyez sur « Back » pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide de lecture électronique apparaîtra si le bouton « Back » est maintenu enfoncé pendant 1 seconde, puis relâché.



Appuyez sur le bouton « Gauche, Droite, Haut, Bas » pour déplacer le curseur. Appuyez sur « ENTER » pour choisir les fonctions d'aide

« Musique » : pour jouer ou couper la musique.


« Lecture automatique » : pour sélectionner la fonction lecture automatique

« Couleur » : pour configurer le script couleur.

« Sauter » : pour passer à la page requise directement.

Pièce jointe

La pièce jointe du menu principal comprend des options telles que "Définition", "Horloge et Calendrier " et " Gestion des fichiers ". Appuyer sur la touche « Haut ou Bas » pour déplacer le curseur à la position correspondante et "Entrer" pour entrer.

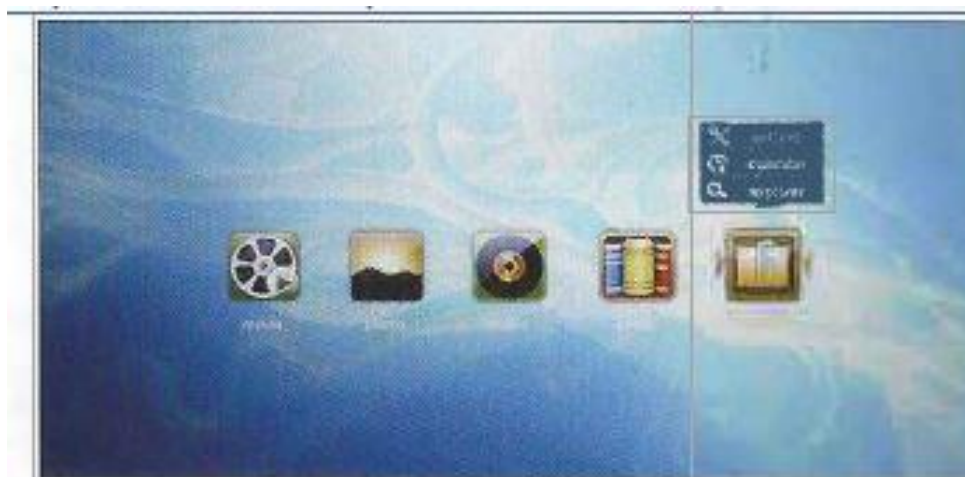

Réglage

Appuyez sur « Haut ou Bas » pour déplacer le curseur et « Gauche ou Droite » à choisir.



« Langue »: pour sélectionner la langue.

« Auto play »: pour sélectionner ce mode de lecture automatique après insertion de la carte.

« Output »: pour sélectionner le format de la sortie vidéo.

« Tonalité du clavier »: pour allumer/éteindre la tonalité des touches.

« Rétro-éclairage de la luminosité »: pour régler la luminosité.

« Rétro-éclairage éteint »: pour éteindre l'option rétro-éclairage en temps ordinaire.

« Power Off » Pour éteindre.

Horloge & Calendrier



Appuyer sur la touche « Entrer » pour sélectionner le mode d'affichage.



Horloge




Appuyez sur « Retour » pour revenir au menu principal. Le menu de réglage de l'horloge s'affiche si la louche "Retour" est longuement enfoncée pendant 1 seconde, puis relâché.



Appuyez sur « Haut ou Bas » pour déplacer le curseur, « Gauche ou Droite » pour choisir et « ENTER » pour confirmer.



POWER	Marche / arrêt.
MUTE	SOURDINE
	La musique de fond
CALENDAR	CALENDRIER
PHOTO	Entrez le mode de lecture de photos
MUSIC	Entrez le mode de lecture de musique
MOVIE	Entrez le mode de lecture de films
	Curseur haut / bas / gauche / droite
ENTER	ENTREE
VOL + VOL-	Soustraction et l'addition de volume
	En avant et en arrière
	Jouer le programme précédent ou suivant
	Lire ou mettre en pause
SETUP	Raccourci de configuration