



REF. : Y-CPN71



Cadre Numérique Ecran CCFL 12" Lecteur Multimédia Photos Musique Vidéo

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
 - Par mail à contact@yonis-shop.com**
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00**

Mode d'emploi

Table des matières

Guide de l'utilisateur	2
1. Mise en marche/arrêt	2
2. Menu principal	2
3. Film	3
4. Lecture de photos	4
5. Jouer de la musique	6
6. Jeu de l'E-book	8
7. Pièce jointe	9
7.1 Paramétrage	10
7.2 Horloge / Calendrier	10
Spécifications	13

Guide de l'utilisateur

1. Mise en marche/arrêt

1.1 Appuyez sur le bouton "Power" pendant 0,5 seconde pour démarrer la machine et entrer dans le menu principal (Fig.1)

1.2 Appuyez sur le bouton "Veille" de la télécommande pour passer en mode veille. Appuyez sur cette touche pour sortir.

1.3 Appuyez sur le bouton "Power" pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

2. Menu principal

Si "Auto play" n'est pas en état "Off" et qu'aucune carte n'est insérée à la mise sous tension, le menu principal apparaît. Si la carte est insérée au moment de la mise sous tension, l'option correspondante de "Auto play" sera jouée directement lors de l'entrée dans le menu principal. Le contenu USB sera lu par défaut lorsque la carte SD et le port USB sont insérés en même temps. Dans le menu principal, appuyez sur les boutons "Gauche, Droite, Haut et Bas" pour déplacer le curseur sur les options de fonction correspondantes, puis appuyez sur le bouton "Entrée" pour entrer.





3. Film

Appuyez sur le bouton " Haut et bas " pour choisir le fichier vidéo et appuyez sur le bouton " Entrée pour lire " .



Lors de la lecture, appuyez sur les boutons " Haut et Bas " pour lire les fichiers précédents ou suivants ; sur les boutons " Gauche et Droite " pour régler le volume ; sur les boutons " Retour et Avance " pour avancer ou reculer. Appuyez sur le bouton " Retour " pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture vidéo apparaîtra si le bouton "Retour" est enfoncé pendant 1 seconde puis relâché. (Fig.3)



Le menu d'aide de la lecture vidéo montre les informations actuelles sur l'emploi. Appuyez sur les boutons "Gauche et droite" pour déplacer le curseur de l'option de fonction en haut à gauche. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

Les options de la fonction d'aide sont à leur tour :

"Précédent", "Suivant", "Retour", "Avance", "Lecture/pause", "Piste", "Sous-titre", "Lecture unique", "Répétition", "Luminosité", "Écran large/Frêche" et "Sortie vidéo".

"Précédent" : pour jouer le précédent.

"Suivant" : pour jouer le suivant.

"Rew" : pour reculer rapidement

"Fwd" : pour avancer rapidement

"Play/pause" : l'interrupteur de la lecture ou de la pause

"Track" : pour changer de piste si la vidéo comporte plusieurs pistes sélectionnables.

"Sous-titres" : permet de changer les sous-titres si la vidéo comporte des sous-titres de plusieurs pays.

"Single play" : pour arrêter la lecture après la lecture de la vidéo.

"Répéter" : pour lire la vidéo dans le cercle

"Luminosité" : pour régler la luminosité.

"Ecran large/réduit" : pour sélectionner la proportion de l'écran

"Sortie vidéo" : pour couper l'écran LCD et réaliser une sortie AV vers le téléviseur.

4. Lecture de photos

Appuyez sur les boutons "Haut et Bas" pour sélectionner la photo et appuyez sur "Entrée" pour la lire.





Lorsque vous jouez, appuyez sur le bouton "Haut" ou "Bas" pour jouer le précédent ou le suivant. Appuyez sur la touche "Retour" pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture d'images apparaîtra si vous appuyez longtemps sur le bouton "Retour" pendant 1 seconde, puis si vous le relâchez.



Appuyez sur le bouton "gauche, droite, haut ou bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

"Arrière-plan" : pour définir l'image préférée comme arrière-plan du menu principal.

"Musique" : pour lire ou arrêter la musique

"Zoom" : pour agrandir l'image

"Rotation" : pour faire pivoter l'image

"Luminosité" : pour ajuster la luminosité


"Effet spécial" : pour choisir l'effet lorsque l'image est changée

" Vitesse " : le temps de lecture de chaque image


" Échelle " : l'échelle d'affichage de l'image

5. Jouer de la musique

Appuyez sur le bouton " Haut ou Bas " pour choisir le fichier musical et sur " Entrée " pour le lire. Prenez en charge les paroles de la chanson lorsque la musique est jouée. Le fichier des paroles est le fichier LRC dont le nom est identique à celui de la chanson

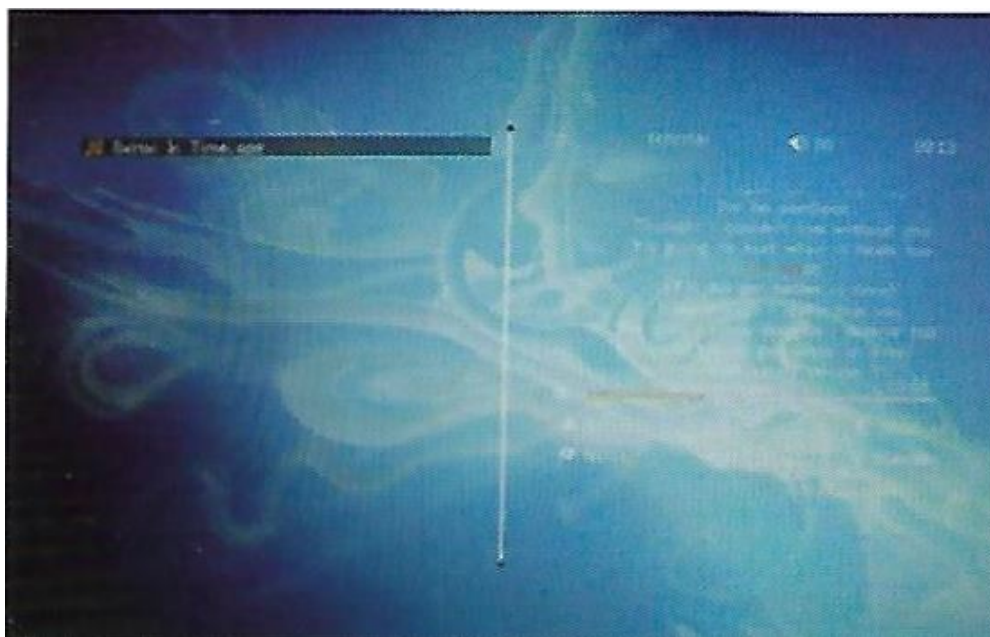


Les deux lignes de messages en bas à droite de la Fig.6 sont respectivement le nom du chanteur et celui de l'album. (Ces messages ne peuvent être affichés que lorsqu'un tel fichier contient ces messages).

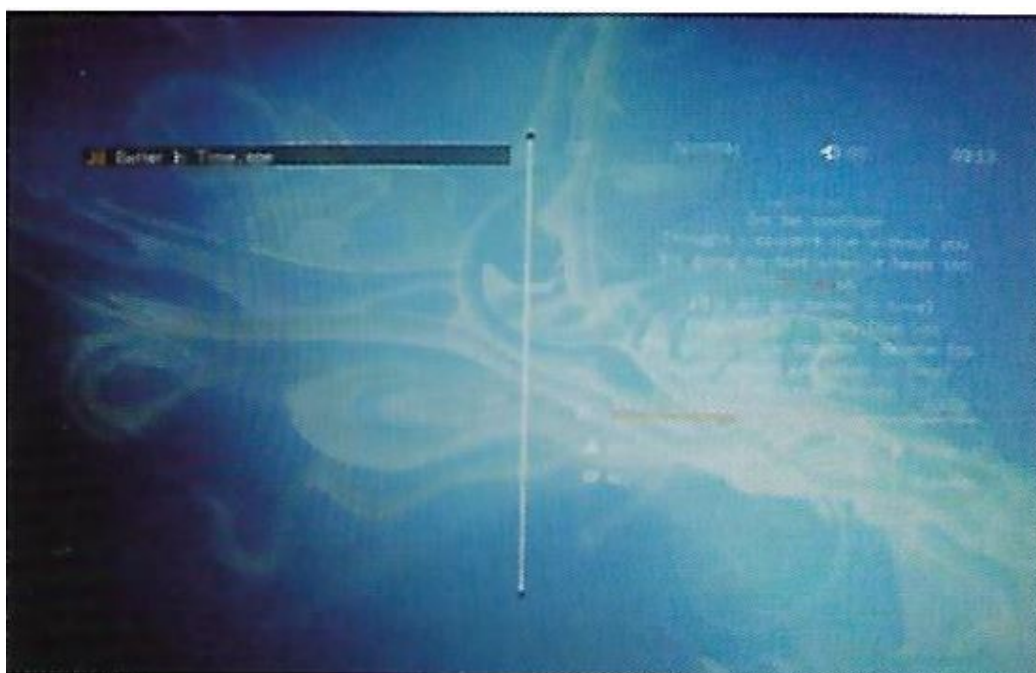



Dans la figure 7, lorsque la chanson avec paroles est jouée, le spectre de droite se heurte aux paroles qui sont synchrones avec la chanson.

Lors de la lecture, appuyez sur les boutons " Haut ou Bas " pour lire le fichier précédent ou suivant ; sur les boutons " Gauche ou Droite " pour régler le volume ; sur les boutons " Avance et Retour " pour avancer ou reculer. Appuyez sur le bouton " Retour " pour revenir au menu principal. Le menu d'aide à la lecture de musique apparaîtra si vous appuyez longuement sur le bouton " Retour " pendant 1 seconde, puis le relâchez. (Fig.8)

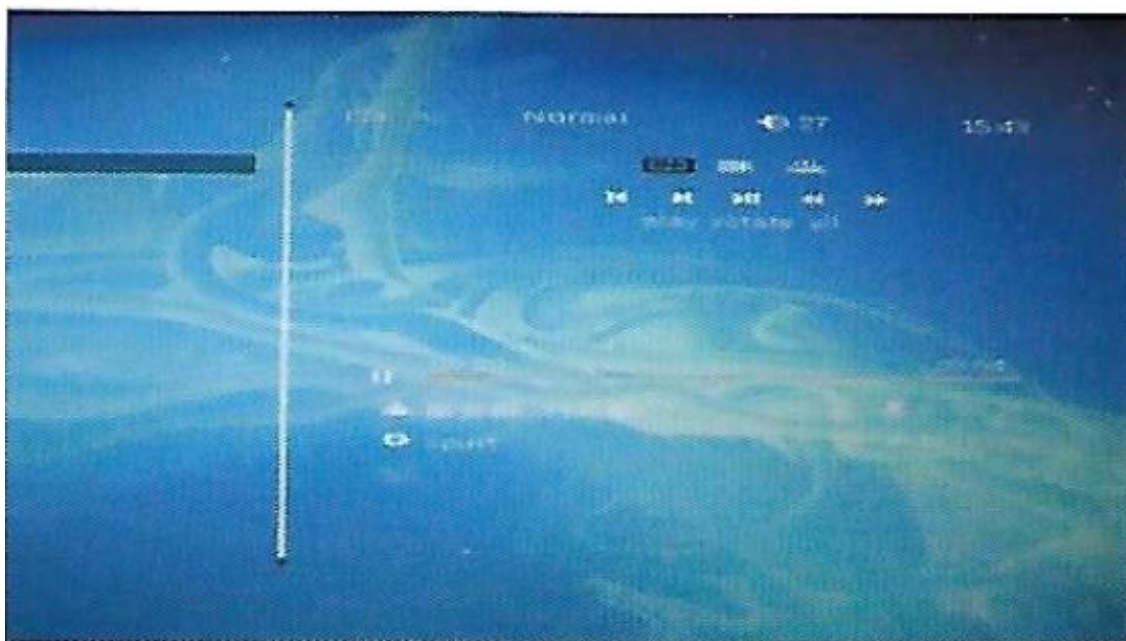

Appuyez sur le bouton "gauche, droite, haut ou bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

"Repetez" : pour régler la répétition de la lecture

"EQ" : pour choisir l'effet de tonalité

" Rétro-éclairage " : pour couper l'option de rétro-éclairage à heure fixe

"Précédent" : pour lire le fichier précédent

" Suivant " : pour lire le fichier suivant

"Play/pause" : pour changer de mode de lecture/pause

"Rew" : pour faire marche arrière rapidement

"Fwd" : pour avancer rapidement




La musique est toujours jouée si le menu principal est retourné directement. Il est possible de quitter la musique après avoir mis en pause le menu d'aide à la lecture de la musique

6. Jeu de l'E-book

Appuyez sur "Haut ou Bas" pour choisir le fichier texte et sur "Entrée" pour jouer



Lorsque vous jouez, appuyez sur "Haut ou Bas" pour tourner la page vers l'avant ou vers l'arrière. Appuyez sur "Retour" pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture du livre électronique apparaîtra si vous appuyez longtemps sur le bouton "Back" pendant 1 seconde, puis le relâchez (Fig.11).

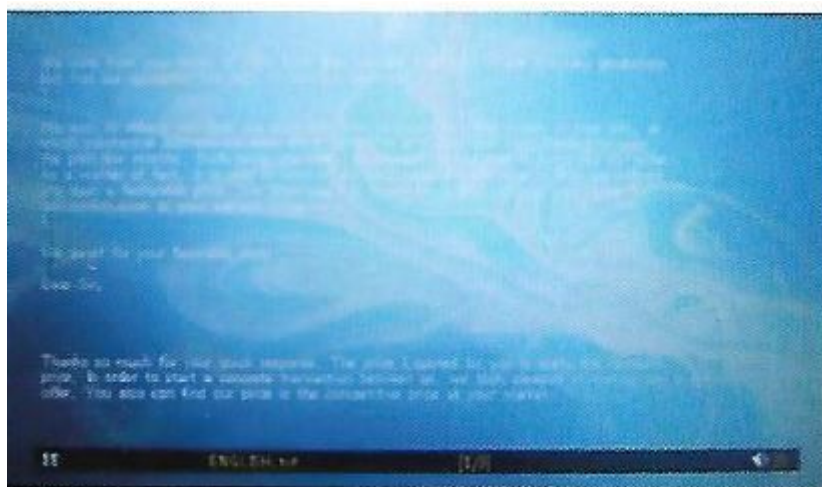

Appuyez sur le bouton "gauche, droite, haut ou bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

"Musique" : pour jouer ou couper la musique


"Auto-play" : pour sélectionner l'auto-play

"Couleur" : pour définir la couleur du script

"Jump" : pour accéder directement à la page souhaitée

7. Pièce jointe

L'attachement du menu principal implique des options telles que "réglage" "horloge et calendrier" et "gestion des fichiers". Appuyez sur "Haut ou Bas" pour déplacer le curseur sur les positions correspondantes et sur "Entrée" pour entrer

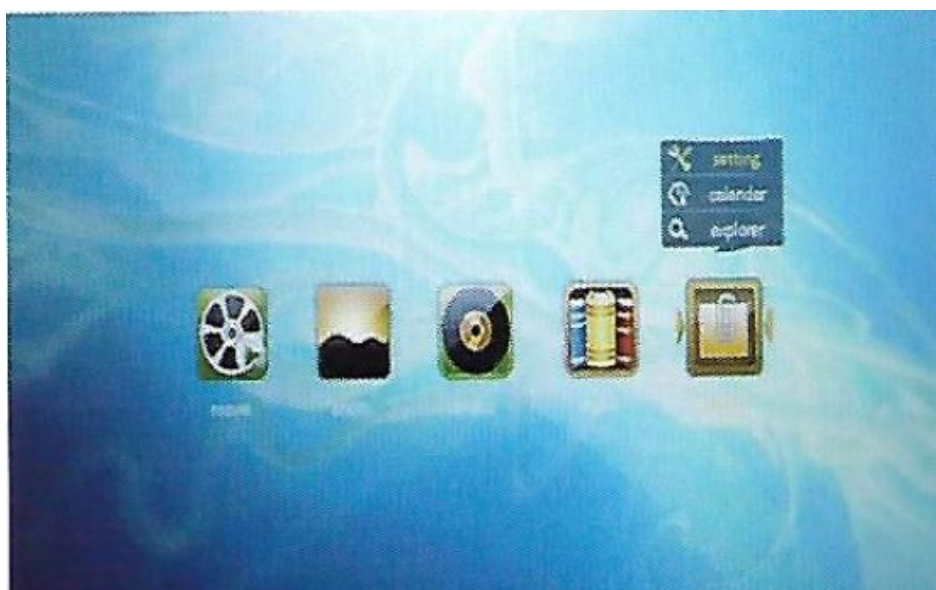



7.1 Paramétrage

Appuyez sur "Haut ou Bas" pour déplacer le curseur et sur "Gauche ou Droite" pour choisir.



"Langue" : pour sélectionner la langue

"Auto play" : pour sélectionner ce mode de jeu automatique après l'insertion de la carte

"Output" : pour sélectionner le format de la sortie vidéo composite

"Key tone" : pour allumer/éteindre la tonalité

"Luminosité du rétro-éclairage" : pour régler la luminosité

"Backlight off" : pour éteindre l'option de rétro-éclairage à l'heure normale


"Power off" : pour s'éteindre à l'heure habituelle

7.2 Horloge / Calendrier





Appuyez sur "Enter" pour sélectionner le mode d'affichage


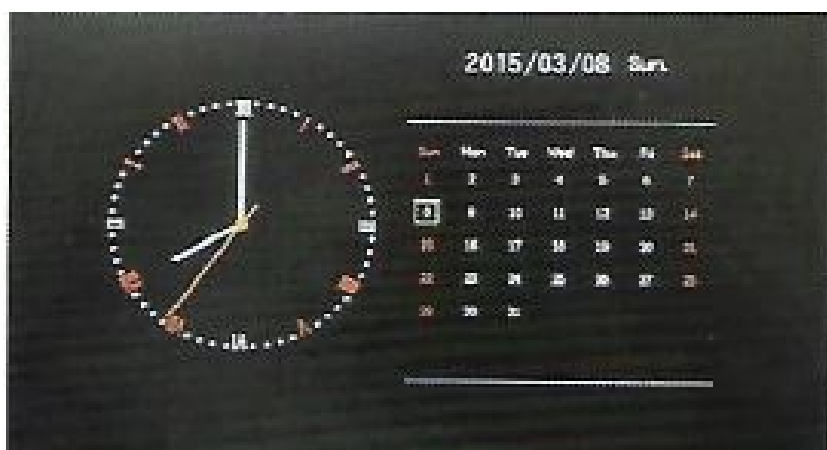


Appuyez sur "Retour" pour revenir au menu principal. Le menu de réglage de l'horloge apparaîtra si le bouton "Retour" est pressé longuement pendant 1 seconde puis relâché (Fig.18)



Appuyez sur "Haut ou Bas" pour déplacer le curseur, "Gauche ou Droite" pour choisir et "Entrée" pour confirmer



Alimentation	Mise en marche/arrêt
Sourdine	Sourdine
	Musique de fond
Calendrier	Calendrier
Photo	Entrez dans le mode de lecture des photos
Musique	Passer en mode lecture de musique
Film	Passer en mode lecture de film
	Curseur haut / bas / gauche / droite
Entrez	Entrez
Vol+ Vol-	Augmentez et baissez le volume
	En avant et en arrière
	Jouer le programme précédent ou suivant
	Lecture ou pause
Configuration	Raccourci de configuration



Spécifications

1

DC adaptateur : 5V-12V

2

Vidéo format : RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG, DAT, MP4, 3GP, FLV, PMP, AVI, VOB

3

Audio format : MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC