MODE D'EMPLOI
CADRE PHOTO NUMERIQUE 7" LCD 16:9 LECTEUR MULTIMEDIA TELECOMMANDE NOIR

Y-CPN87











Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
CADRE PHOTO NUMERIQUE 7" LCD 16:9 LECTEUR MULTIMEDIA TELECOMMANDE NOIR

Y-CPN87

SOMMAIRE

Caractéristiques principales....2
Accessoires de l'appareil....2
Télécommande....2
Opération....3
Notes....3
Menu principal....4
Affichage d'une image individuelle....4
Écouter de la musique MP3....6
Lecture de fichiers vidéo....7
Lecture d'un diaporama avec musique de fond....8
Supprimer des fichiers dans l'écran de liste des fichiers....8
Calendrier et réveil....10
Configuration des fonctionnalités....10

Caractéristiques principales

- ✓ Affichage d'images numériques en haute résolution et de grande qualité
- ✓ Créez un diaporama automatique avec de multiples effets de transition et de la musique de fond en option.
- ✓ La nouvelle fonction de rotation automatique décale les photos lorsque le cadre est tourné verticalement.
- ✓ Prise en charge des images au format JPEG
- ✓ Jouez de la musique mp3 avec les haut-parleurs stéréo intégrés.
- ✓ Supporte les livres électroniques au format TXT.
- ✓ Lecture de fichiers vidéo mpeg1, mpeg2 et mpeg4 stockés sur des cartes mémoire compatibles.
- ✓ Compatible avec de nombreuses cartes mémoire, y compris les cartes SD, MMC, MS, Compact Flash ainsi que les clés USB.
- ✓ Nouveau mode Calendrier avec diaporama et réveil.
- ✓ L'affichage convivial à l'écran vous permet d'accéder facilement à toutes les fonctions.
- ✓ Comprend une télécommande de la taille d'une carte de crédit.

Accessoires de l'appareil

Ouvrez l'emballage et retirez l'emballage en mousse. Retirez le cadre photo de sa housse de protection. Installez le support du cadre photo numérique à l'arrière de l'appareil. Le support peut être monté horizontalement ou verticalement pour un affichage portrait. Insérez la prise DC et branchez l'adaptateur dans n'importe quelle prise 120V. Insérez le support dans le bon emplacement et mettez-le sous tension.

1. Cadre photo numérique 1pc
2. Télécommande 1pc
3. Adaptateur secteur 1pc
4. Manuel d'utilisation 1pc

NOTES : Les spécifications de conception des produits sont sujettes à changement sans préavis, tous droits réservés.

Télécommande



	ON / OFF
	Couper le son
	Musique de fond
Calendrier	Calendrier et Alarme
Photo	Entrer dans le mode de lecture photo
Musique	Entrer dans le mode de musique
Film	Entrer dans le mode de film
Sortie	Quitter et retourner au menu précédent
	Déplacer le curseur vers le haut/le bas/la gauche/la gauche/droite
Entrer	Entrer et confirmer
	Avance et retour rapides
	Précédant et suivant
	Pause et Lecture
Vol – Vol +	Augmenter et baisser le son
OSD	Barre d'informations

Opération

Les photos de la vidéo musicale et du livre électronique peuvent s'afficher directement à partir de votre carte mémoire.

Cartes mémoire prises en charge : Le cadre photo numérique est compatible avec les cartes mémoire suivantes :

- Carte numérique sécurisée (SD)
- Carte multimédia (MMC)
- Bâton de mémoire (MS

Insérez la carte mémoire avec l'étiquette avant tournée vers l'extérieur. Ne forcez pas la carte mémoire dans l'emplacement mémoire, si vous ne pouvez pas insérer la carte mémoire facilement, vous devez l'avoir insérée dans le mauvais sens. Inversez-le et réessayez.

Notes

Le cadre d'image numérique ne reconnaît que les images numériques enregistrées au format jpeg. Les images numériques stockées dans d'autres formats seront ignorées par l'appareil.

Assurez-vous d'avoir au moins une photo stockée sur la carte mémoire. Le cadre ne fonctionnera pas correctement sans image stockée.

Vous pouvez également utiliser une clé USB. Il fonctionne de la même manière que la carte mémoire. Insérez simplement la clé USB dans la prise USB sur le côté du cadre.

En mode diaporama, vos photos seront lues automatiquement. Le diaporama lira vos photos dans l'ordre dans lequel elles sont listées sur votre carte mémoire. Vous pouvez les réorganiser à l'aide d'un PC.

Pour sélectionner et visualiser une image individuelle, veuillez-vous reporter à la section " Visualisation d'images individuelles " à la page 6.

Menu principal


Lorsque le cadre photo numérique est activé, l'écran du menu s'affiche comme suit :




- **Vous avez le choix entre sept modes : Photo, Musique, Vidéo, Fichier, E-BOOK, Calendrier et réglages**

Affichage d'une image individuelle

Sélectionnez le support souhaité dans le menu principal. Sélectionnez l'option " Photo " dans le menu et appuyez sur ENTER pour entrer dans l'écran des vignettes de la photo, Utilisez le curseur HAUT/BAS, GAUCHE/DROITE pour choisir la photo que vous voulez voir.

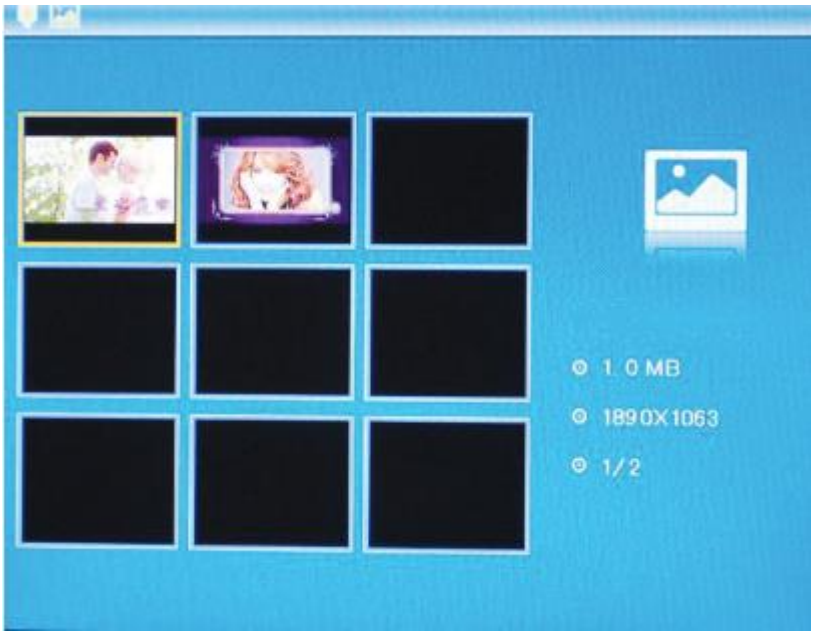

Lorsque l'image que vous avez sélectionnée est en surbrillance, appuyez sur ENTER pour passer en mode diaporama.

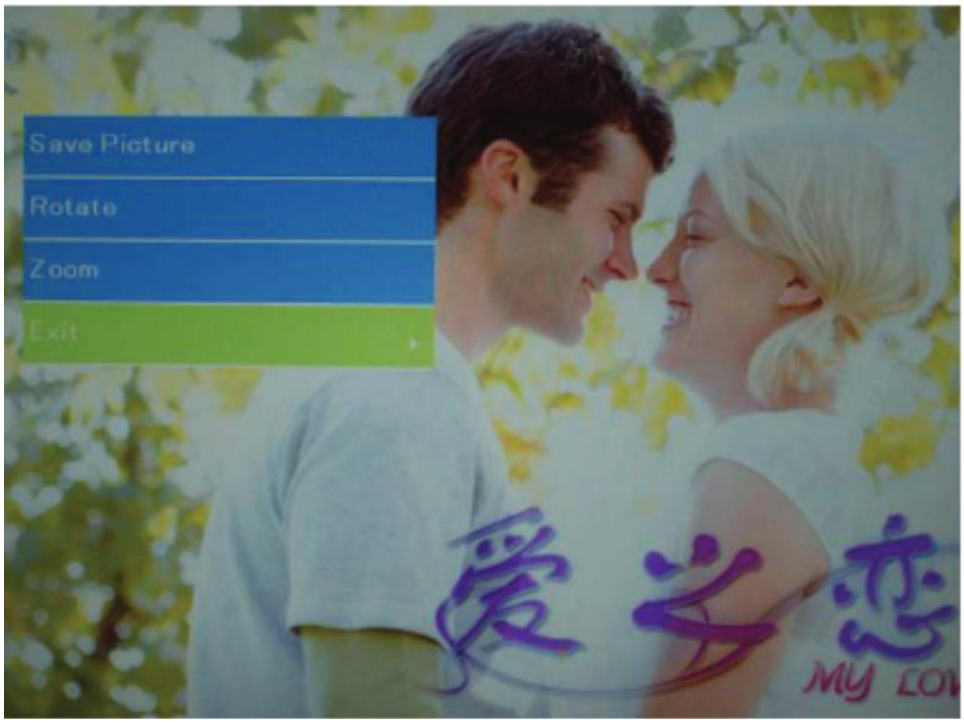


Appuyez sur le bouton OSD pendant que la photo est en mode pause, puis l'utilisateur verra les informations comme ci-dessous

Écouter de la musique MP3

Sélectionnez le menu média souhaité et appuyez sur ENTER.


Une liste de fichiers musicaux sera affichée sur le côté gauche de l'écran. Le côté droit affichera le diagramme de fréquence et la barre d'état des informations. Les informations sur le morceau s'affichent sous la barre d'état. Utilisez le curseur UP/DOWN pour sélectionner le fichier musical et appuyez sur ENTER pour le lire.

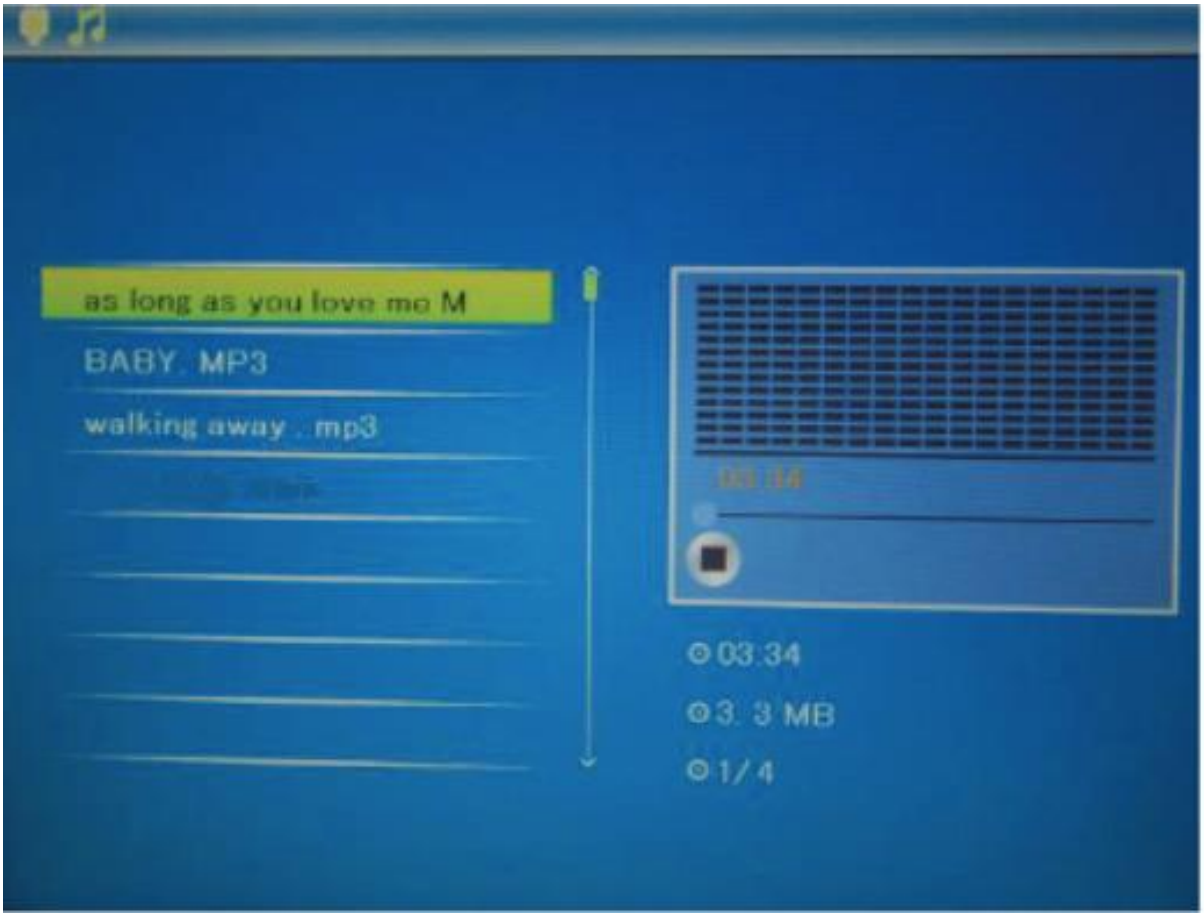

Lecture de fichiers vidéo

Le cadre photo numérique est compatible avec les formats vidéo suivants : JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

Sélectionnez le support souhaité dans le menu principal et appuyez sur ENTER. Une liste de tous les fichiers vidéo sera affichée sur le côté gauche de l'écran. Le côté droit se compose de la fenêtre de prévisualisation du film et de l'affichage des informations du film en cours. Utilisez le curseur UP/ DOWN pour sélectionner et appuyez sur ENTER pour lire.

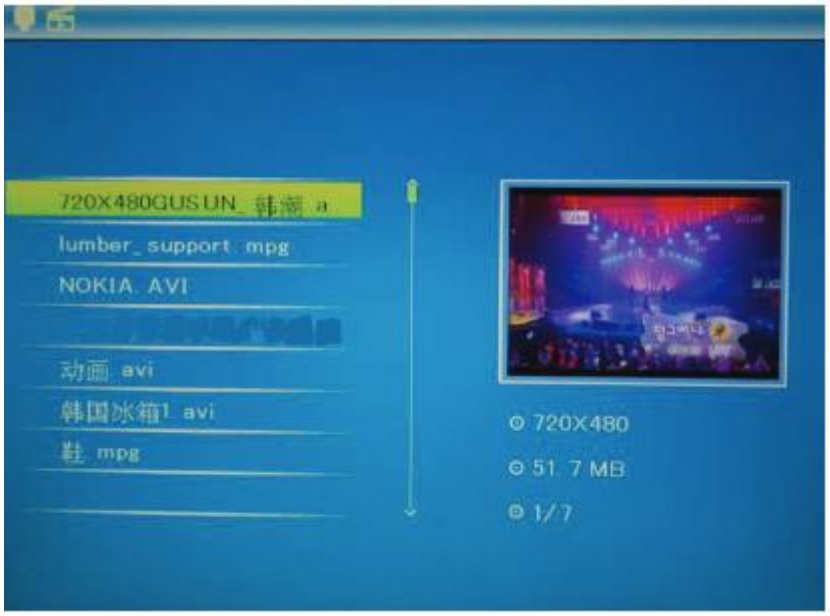

Une fois qu'un film est en cours de lecture, appuyez sur le bouton OSD de la télécommande. Le menu d'affichage suivant s'affiche



E-book Sélectionnez l'icône E-book dans le menu principal puis appuyez sur ENTER. Une liste de fichiers txt sera affichée à gauche de l'écran. Utilisez le curseur UP/ DOWN pour sélectionner et appuyez sur ENTER pour lire.




Lecture d'un diaporama avec musique de fond


Assurez-vous d'avoir au moins une image et un fichier de musique MP3 enregistrés sur la carte mémoire sélectionnée, périphérique USB. Sélectionnez le menu multimédia désiré et appuyez sur ENTER pour accéder au mode diaporama photo, puis appuyez sur la touche de la télécommande pour démarrer le diaporama avec la musique de fond.

Supprimer des fichiers dans l'écran de liste des fichiers

Si l'utilisateur veut effacer, appuyez sur la touche ENTER pour entrer dans le sous-menu, utilisez le curseur UP/DOWN pour sélectionner le fichier et appuyez sur la touche OSD, l'écran affichera les informations utilisateur DELETE/EXIT sur l'écran. Utilisez le curseur UP/DOWN pour sélectionner DELETE et appuyez sur ENTER pour confirmer, appuyez sur ENTER pour désactiver le sous-menu et retourner à la liste des fichiers.


Delete File
Exit
1.0 MB
1890X1063
1/2

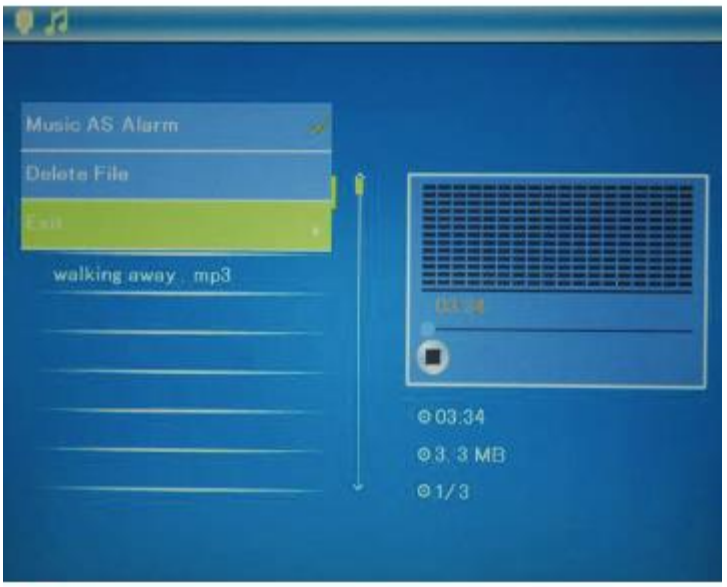
Music AS Alarm
Delete File
Exit
walking away .mp3
03.34
3.3 MB
1/3

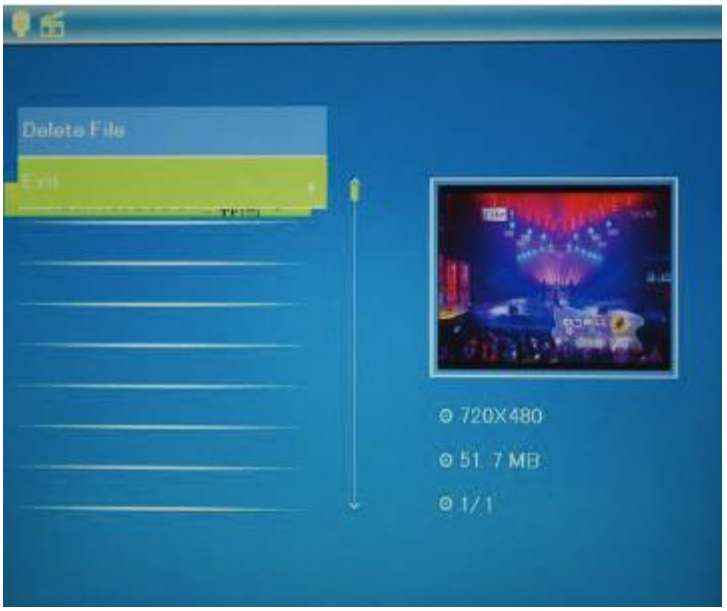
Delete File
Exit
720X480
51.7 MB
1/1

Calendrier et réveil

Dans l'écran MENU PRINCIPAL, sélectionnez Calendrier/Horloge et appuyez sur ENTER, l'écran Calendrier/Horloge s'affiche. Si l'alarme est activée, elle indique également l'heure de l'alarme. Un diaporama commencera à l'image à la fenêtre de prévisualisation de l'image dans la partie droite de l'écran.



Configuration des fonctionnalités

La plupart des fonctions du cadre photo peuvent être ajustées selon vos préférences. En utilisant l'option SETUP du menu principal, les changements suivants peuvent être effectués : utilisez le bouton ENTER et les flèches UP/DOWN pour changer les options.



Fonctions	Descriptions
Langages	Support Anglais, Chinois etc..
Mode Boot	Lecture automatique, musique, vidéo, image, calendrier, etc.
Mode Diapositive	Fenêtre unique, fenêtre divisée, trois fenêtres
Vitesse de glissement	3 sec, 5 sec, 15 sec, 30 sec 1 heure
Effet photo	Coloré, noir, brun foncé
Effet coulissant	Obturateur aléatoire, brique, etc.
Mode photo	Original, optimisation, plein écran
Mode de lecture de musique	Rejouer un, répéter, rejouer tout, etc.
Mode vidéo	Original. Maximum, etc
Etalage	Contraste, luminosité, couleur, tonalité, etc.
Régler l'heure et la date	Année, mois, jour, heure, minute, minute, seconde
Définir le format de l'heure	Horloge 12 heures ou 24 heures
Alarme	L'état et le mode du réveil
Mise hors tension automatique	Optionnelles
Formater la mémoire intégrée	Optionnelles
Réinitialiser le réglage	Optionnelles
Sortie	Retour à l'écran principal Remarque

Remarque :

Lorsque vous réglez l'heure ou la date, assurez-vous de sélectionner l'option SAVE TIME et appuyez sur ENTER, puis vous pouvez sauvegarder le réglage. Excepté cela, les autres réglages que vous pouvez appuyer sur EXIT seulement ensuite vous pouvez sauvegarder le réglage.