MODE D'EMPLOI

Y-cpn43



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Cadre Numérique HD 14"1280x800 LED Lecteur Multimédia Musique Photo

Table des matières

Avant-propos : 2
Caractéristiques principales : 2
Accessoires 2
I/ Interface principale après démarrage de l'appareil : 2
Les photos : 3
La musique : 4
Les vidéos : 5
II/ Paramètres du système 6
Calendrier 7
III/ Réglages de la télécommande 8

Avant-propos :

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant le démarrage de l'appareil.
Il vous permettra d'exploiter les différentes fonctions de l'appareil : navigation photo, lecture de musique et de vidéos.


Caractéristiques principales :

- Prise en charge de la lecture d'images JPEG ;
- Lecture de fichiers vidéo et audio (MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, MKV, MOV, MPG, FLV, AVI, VOB, MP4.3GP) et autres formats de codage, prise en charge de fichiers vidéo haute définition 1080P ;
- Un calendrier électronique qui prend en charge la carte SD / MMC / MS et le disque U ;
- Haut-parleur stéréo 2 x 5W ;
- Fonctionnement de la télécommande multifonction USB 2.0 et prend en charge le disque dur USB (le disque dur a besoin d'une autre alimentation).

Accessoires

Configuration standard : unité centrale, alimentation, télécommande.
Ouvrir la boîte d'emballage et retirez les différents emballages de protection ainsi que le film de protection du cadre. Branchez l'alimentation, insérez la carte mémoire dans le port correspondant et démarrez l'appareil.

I/ Interface principale après démarrage de l'appareil :

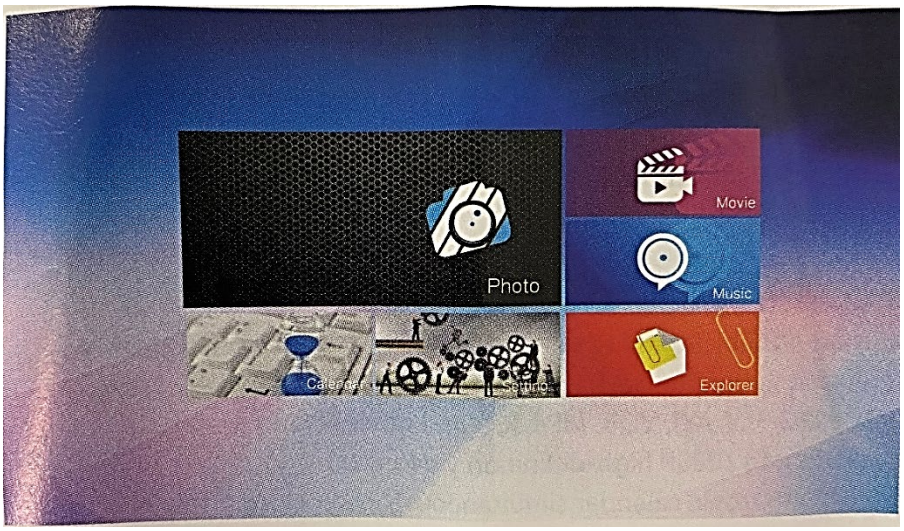


Les six icônes correspondent aux six options suivantes qui sont Photo, Musique, Film, Calendrier, Explorateur et Configuration.


Conseils : Insérez la carte mémoire vers l'extérieur dans la fente correspondante. S'il est difficile d'insérer la carte mémoire, vous pouvez l'insérer à l'envers. Veuillez-vous assurer qu'il y a au moins un fichier image, vidéo ou musique d'enregistré dans la carte mémoire. Si tel n'est pas le cas alors l'appareil ne pourra pas fonctionner.
Un périphérique USB peut être facilement inséré dans le port correspond (il s'agit du port de chargement de la tablette graphique).

Les photos :

Le mode de lecture des images lit automatiquement les photos en mode diaporama. Vous pouvez affiner les détails du mode de lecteur depuis un ordinateur. Sélectionnez l'icône d'image sur l'interface principale et appuyez sur « Entrée », puis utilisez le curseur gauche ou droit pour sélectionner l'unité de stockage et appuyez de nouveau sur « Entrée ».

Comme suit :

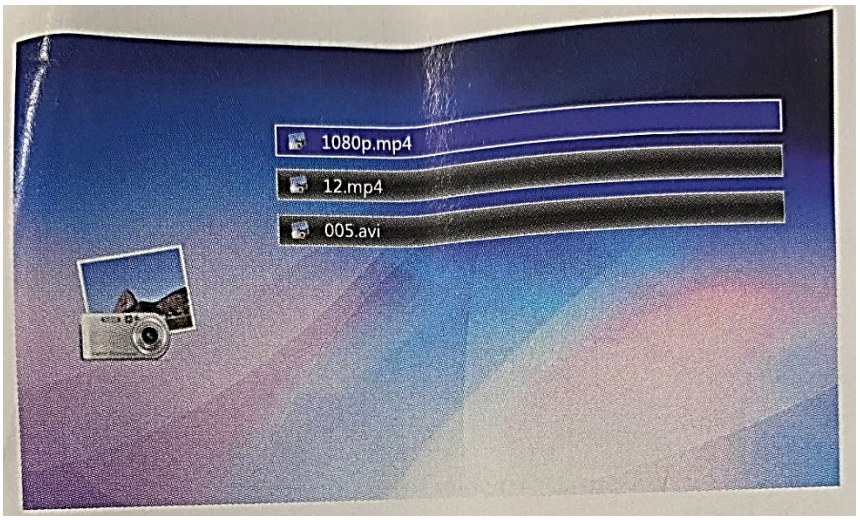


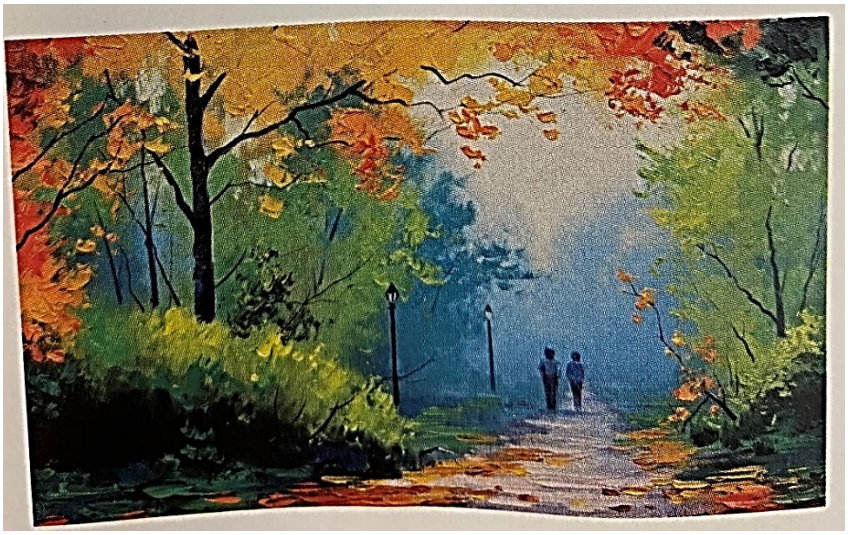

La musique :

Sélectionnez le contenu audio de votre choix.

Comme suit :

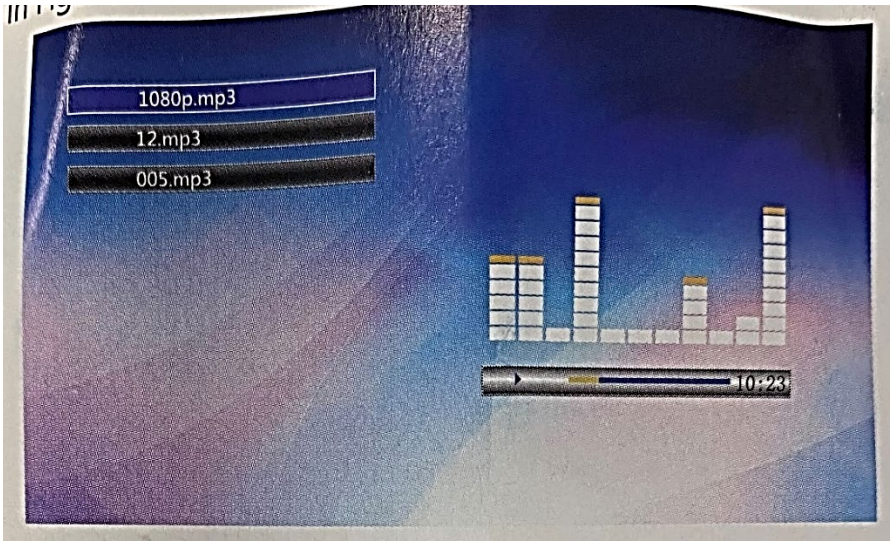

Appuyez sur le curseur  ou  pour sélectionner la musique précédente ou suivante.


Il est possible d'ajouter une image de fond à la musique en cliquant sur cet icône : . Appuyez sur le fichier audio de votre choix pour le lancer. Vous pouvez ajuster le son du fichier en appuyant sur le curseur  ou  de la télécommande.



Note : Pour cette manipulation, la carte mémoire doit obligatoirement avoir au moins une « image » et une « musique » dans le même fichier.

Les vidéos :

Il est possible de sélectionner plusieurs fonctions sous l'écran de lecture de musique grâce au curseur.

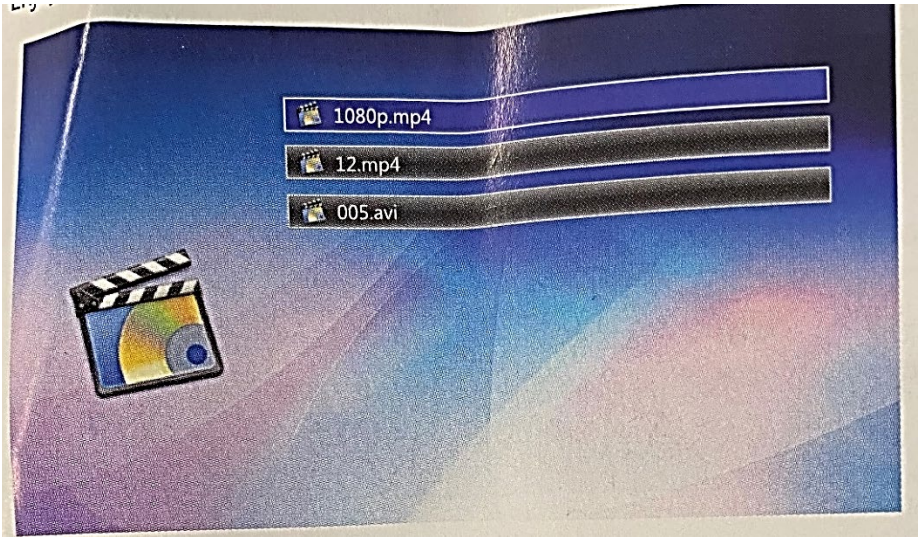

Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le choix de la vidéo et appuyez sur le curseur  ou  pour ajouter ou soustraire le volume pendant la lecture de la vidéo.


Comme suit :



II/ Paramètres du système

Cliquez svp sur " Settings " (= « paramètres ») puis sur " Enter " pour accéder à l'ensemble des paramètres.

Comme suit :

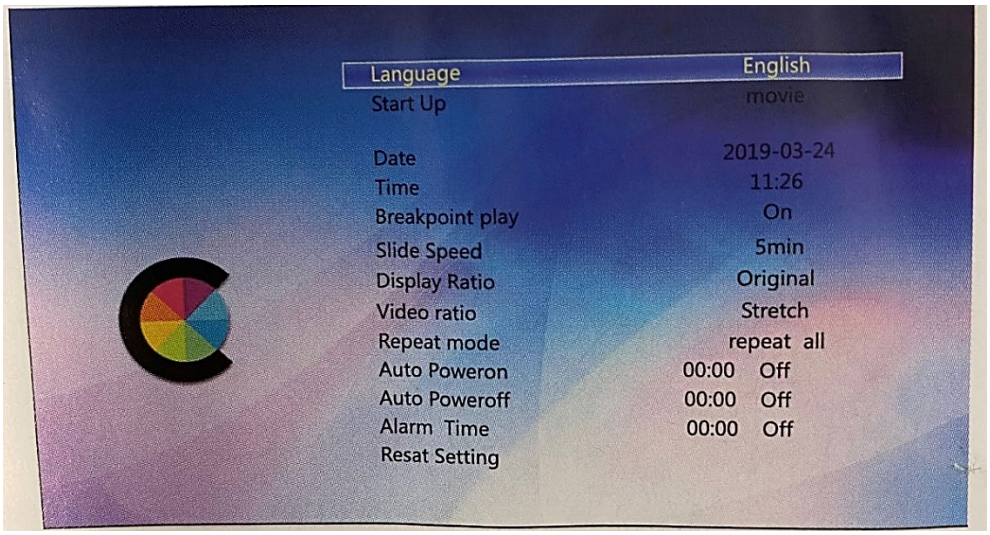

1. L'option de langage : appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour changer de langue.

2. Démarrage : l'option de lecture automatique. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour basculer d'un mode à un autre, MOVIE (= « Film »), PHOTO + MUSIC, PHOTO, MUSIC (= « Musique »), RANDOM (= « Aléatoire »), POWER OFF (= « Éteindre »).

3. L'option de Date. Après être entré dans le menu de réglage de la date, vous pouvez modifier les paramètres années, mois jours.

L'option de l'Heure. Appuyez sur la touche ENTER (= « Entrer ») pour accéder au sous-menu des réglages de l'heure.

4. L'option de Breakpoint Play. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour la régler.

5. L'option de Slide Speed du diaporama. Après l'avoir sélectionné grâce au curseur, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour changer la vitesse de glissement des images : 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes et 60 secondes.

6. L'option d'affichage. Appuyez sur la touche Enter et sur la touche ◀ ou ▶ pour définir le rapport d'affichage.

7. L'option du ratio de la vidéo. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ du curseur pour choisir le ratio vidéo souhaité.

8. L'option du Mode Répétition. Après avoir été sélectionnée, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour basculer entre les modes.

9. L'option de mise sous tension automatique. Appuyez sur la touche Enter et sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder au sous-menu des paramètres de temporisation de la mise sous tension automatique.

10. L'option de mise hors tension automatique. Appuyez sur la touche Enter et sur la touche ou pour accéder au sous-menu des paramètres de synchronisation de l'extinction automatique.

11. L'option Heure d'alarme. Appuyez sur la touche Enter et la touche ou pour entrer dans le sous-menu de réglage de l'heure.


12. L'option paramètre de réinitialisation. Appuyez sur la touche Enter et la touche ou pour entrer dans le sous-menu.

13. L'option de restauration des paramètres d'usine. Après avoir été sélectionné par le curseur, appuyez sur la touche ou pour afficher l'interface " Restore Factory Default " (= « Restaurer les paramètres d'usine par défaut »), cliquez sur " YES " ou annulez cette fonction en sélectionnant " NO ".

Calendrier : Sélectionnez le CALENDRIER pour accéder à l'interface de l'heure et de la date :



III/ Réglages de la télécommande

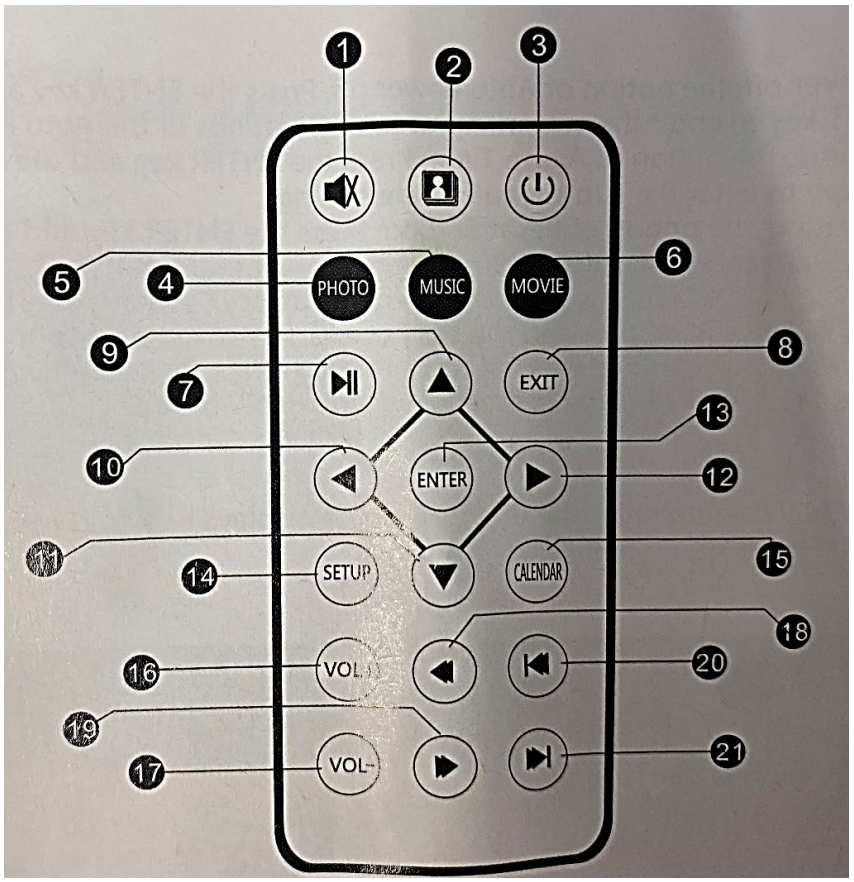

- : Son éteint
- : Ajouter une image à l'arrière-plan d'une musique
- : Bouton d'Allumage / Arrêt
- La touche PHOTO permet d'accéder directement au mode de lecture des photos, vous ne pouvez pas y accéder depuis les paramètres
- La touche MUSIC permet d'accéder directement au mode de lecture des photos, vous ne pouvez pas y accéder depuis les paramètres
- La touche MOVIE permet d'accéder directement au mode de lecture des photos, vous ne pouvez pas y accéder depuis les paramètres
- : Bouton de démarrage ou de mise en pause
- La touche EXIT permet de revenir aux paramètres actuels

-  Les boutons  correspondent aux touches « HAUT » « BAS » « GAUCHE » « DROITE »
-  Toucher « Entrer »
-  Touche raccourcis « Réglages »
-  Touche d'accès au « Calendrier »
-  Touche de gestion du volume
-  Gestion AVANCE RAPIDE ou RETOUR RAPIDE du mode de lecture vidéo
-  Lecture du fichier précédent ou suivant