MODE D'EMPLOI
REF. : Y-CPN21



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Y-CPN21

Table des matières

I. Avant-propos....2
II. Principales caractéristiques....3
III. Accessoires de machines....3
IV. L'interface principale après le démarrage de la machine....4
V. Profitez de l'image....5
VI. Profitez de la musique....6
VII. Accessibilité....7
VIII. Réglage du système....8
IX. Calendrier....9
X. Changement de fenêtre....10

I. Avant-propos

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'activer et le sauvegarder pour une consultation ultérieure.

Ce manuel d'utilisation vous permettra de profiter des différentes fonctions de la machine pour votre confort. Il vous apprendra tout, des bases à la navigation en images, en passant par la lecture de musique et de vidéos.

Vous pouvez également choisir votre mode de lecture préféré pour les diaporamas ou une seule image à la fois.





II. Principales caractéristiques

* Supporte la lecture d'images JPEG, supporte les méthodes de commutation d'images multiples

* Lecture de fichiers audio et vidéo (MP3/WMA / AVI, MP4, MKV, MOV, etc., jusqu'à 1080P HD)

* Magnifique calendrier électronique avec affichage simultané de l'heure

* Prise en charge des disques SD / U, etc.

* Entrée de l'interface HDMI HD

* Assistance pour le sous-titrage,

* Haut-parleur stéréo 2,5W, son parfait

* Fonctionnement multifonctionnel à distance

* USB 2.0 prend en charge le disque dur USB (le disque dur a besoin d'une autre alimentation électrique)

* Trou de suspension murale standard VESA, s'harmonisant parfaitement avec les différentes suspensions murales du marché

III. Accessoires de machines


* Standard de la machine (puissance principale), télécommande, support

* Ouvrez la boîte et retirez l'étui en coton perlé.

* Enlever le film de protection du cadre photo. Installez le support du cadre photo.

* Branchez l'alimentation, insérez la carte mémoire dans la prise correspondante et démarrez

IV. L'interface principale après le démarrage de la machine

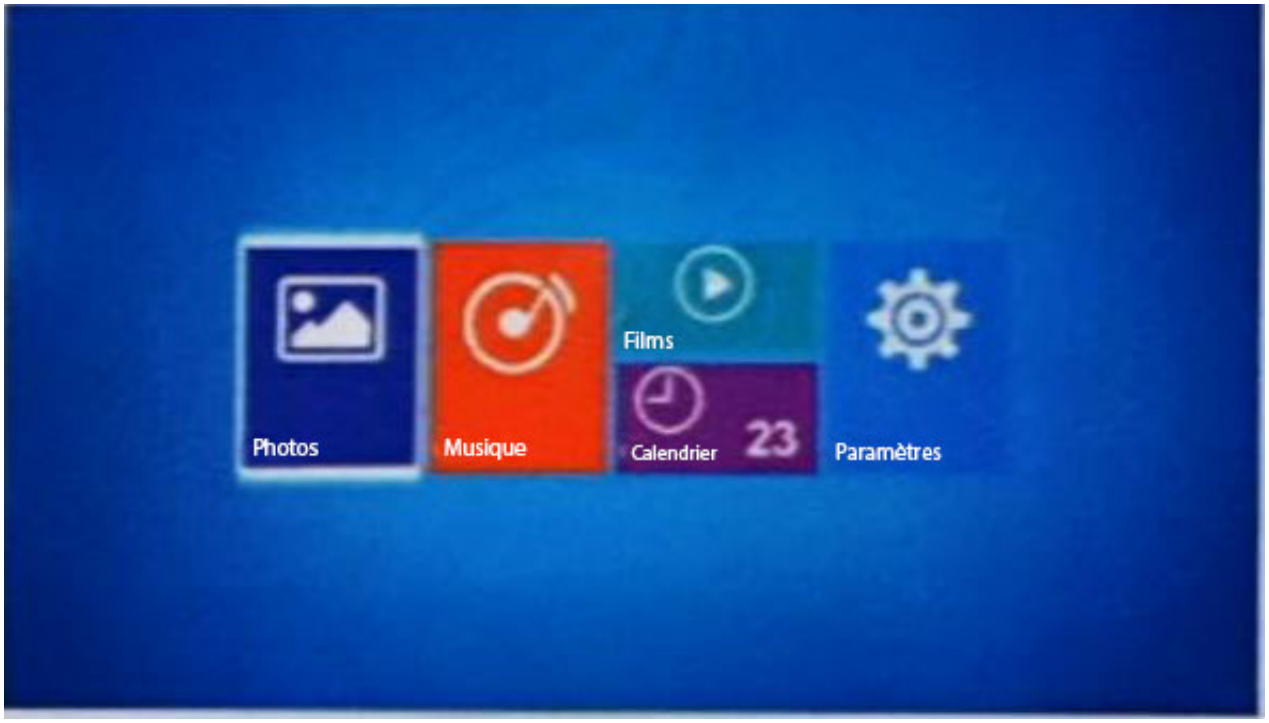

Les cinq icônes correspondent à cinq options : Photo, Musique, Film, Calendrier, Paramètres. Il existe cinq options pour les photos, la musique, les films, les calendriers et les paramètres.

Requête :

Insérez l'autocollant de la carte mémoire dans la fente correspondante. Veuillez ne pas insérer la mauvaise carte. Si vous estimez qu'il est très difficile d'insérer la carte mémoire, vous pouvez insérer la carte à l'envers, veuillez la réinsérer.

Veuillez-vous assurer qu'il y a au moins une image de musique vidéo dans votre carte mémoire, etc. S'il n'y a pas de cadre de fichier, elle ne sera pas lue.

Vous pouvez également utiliser un dispositif USB, et vous pouvez facilement brancher un dispositif USB dans la fente pour carte USB à côté de la machine

V. Profitez de l'image


Le mode lecture d'image permet de lire automatiquement la photo en mode diaporama, elle glisse selon les détails de votre carte mémoire, vous pouvez affiner les détails grâce à votre ordinateur.




Les curseurs gauche et droit peuvent également être utilisés pour sélectionner les images du haut et du bas lors de la lecture des images. La navigation en plein écran / en taille originale peut être sélectionnée dans les paramètres.

VI. Profitez de la musique

Sélectionnez une clé USB ou SD, puis entrez, et choisissez l'une d'entre elles pour la lecture

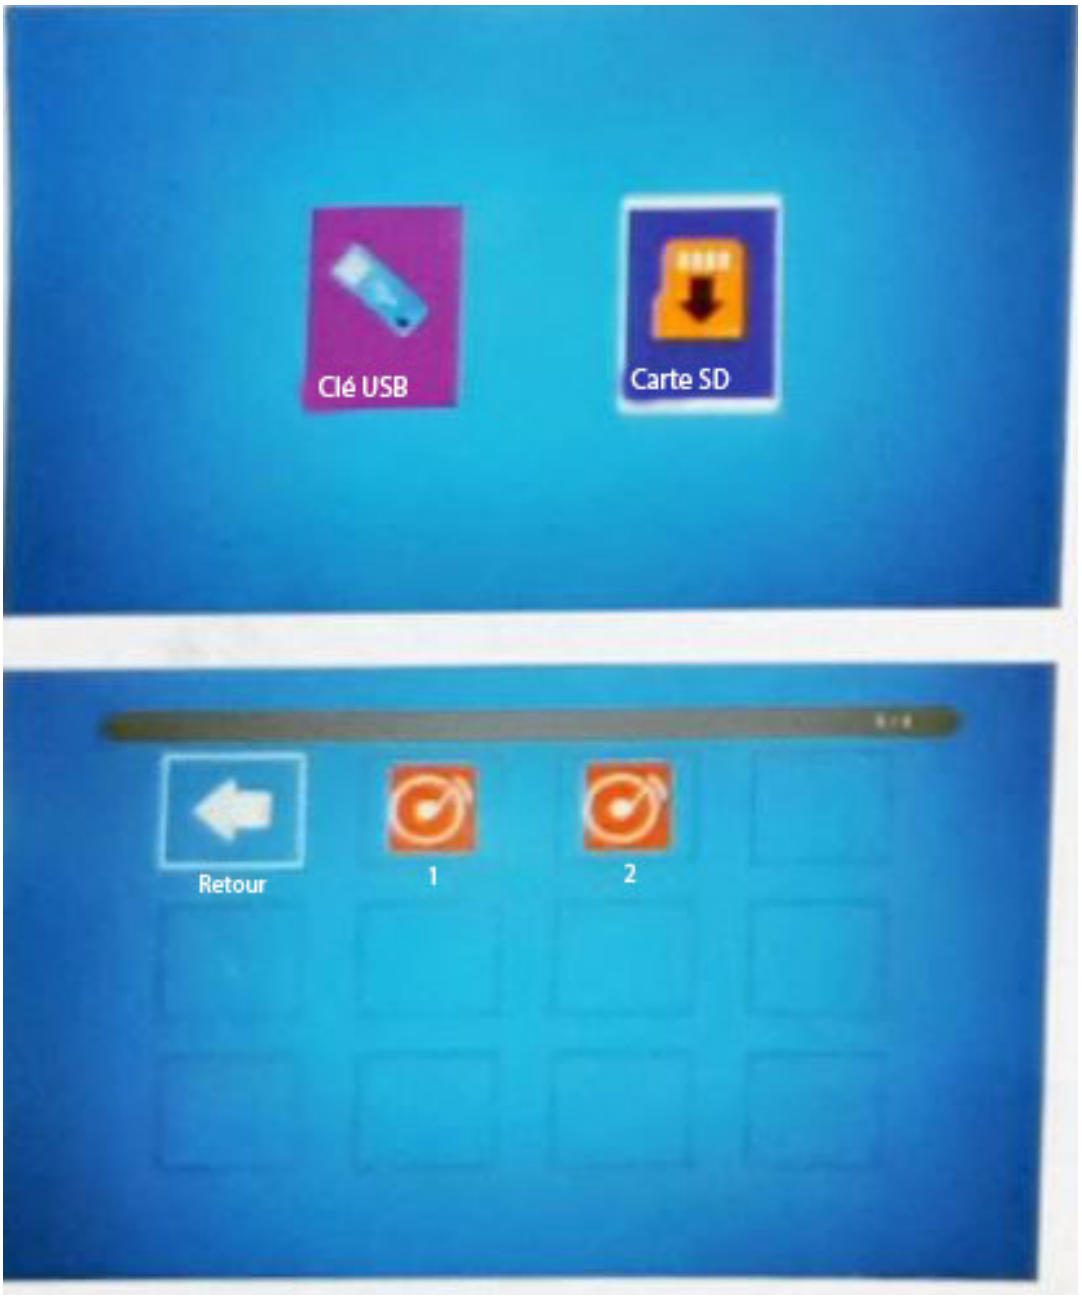

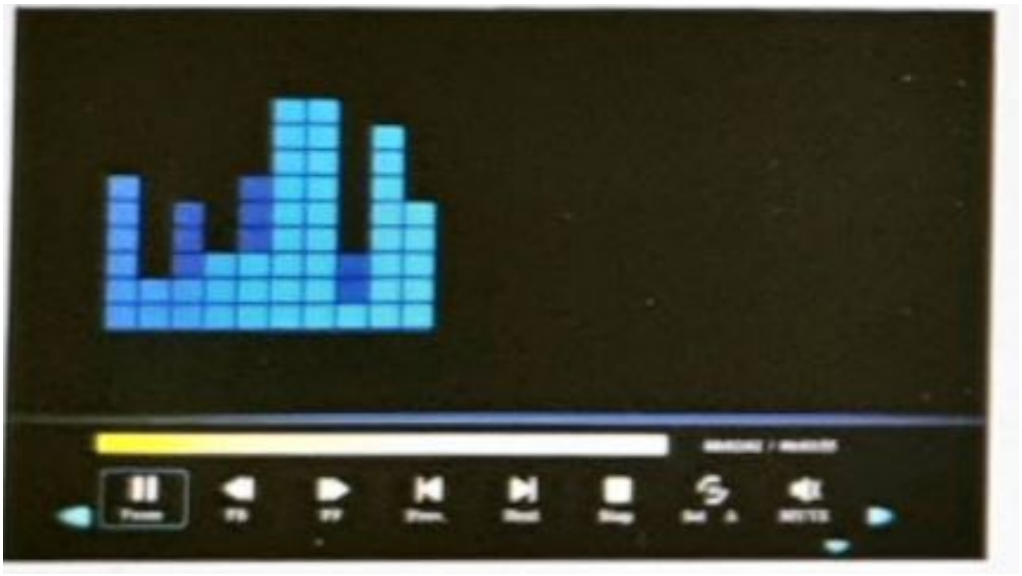


VII. Accessibilité

Il y a des sélections de fonctions régulières sous l'écran de lecture de musique, et le curseur est utilisé pour sélectionner "Entrée".

Voir la vidéo :

Sélectionnez une clé USB ou une carte SD, puis entrez et choisissez l'une d'entre elles pour la lecture

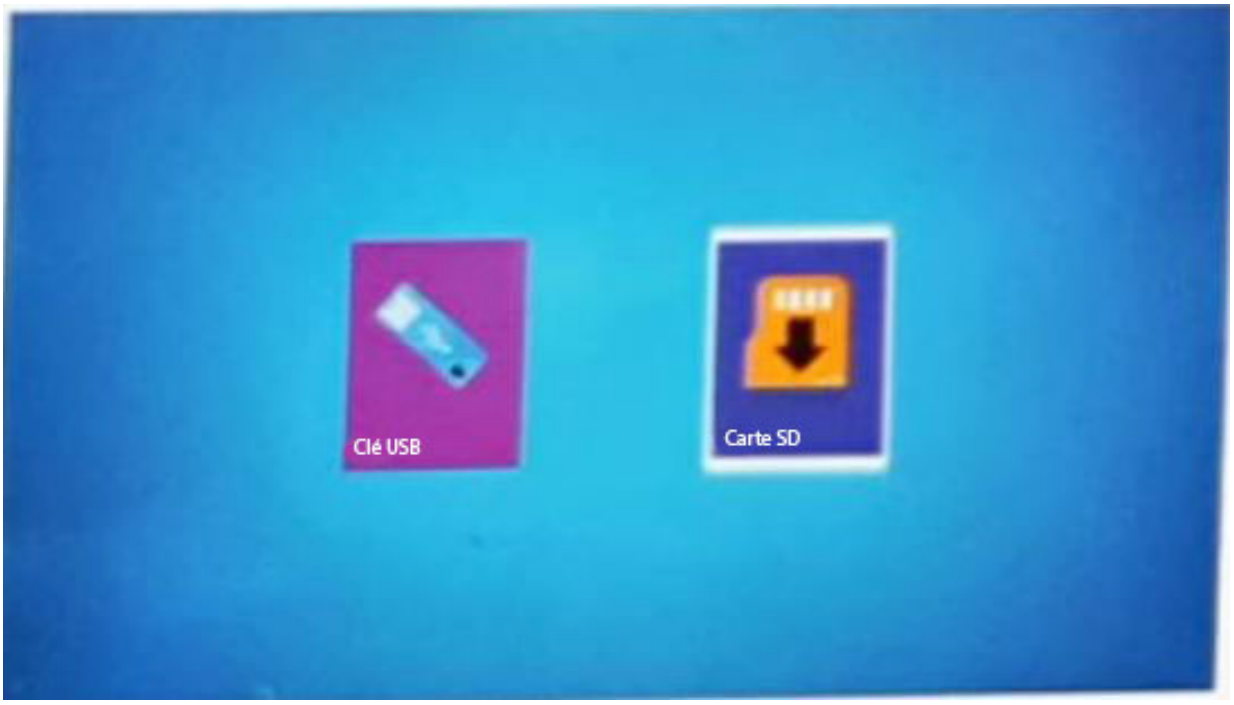



VIII. Réglage du système

Veuillez sélectionner le menu pour accéder aux options de paramétrage du système, comme indiqué dans la figure :



1. Sélection de la langue, appuyez sur les boutons gauche et droit après la sélection du curseur pour changer de langue.

2. Lecture automatique : Vous pouvez choisir image / Musique / Film vidéo / Image + musique / Désactivé

3. Mode répétition : Tout / Unique / Désactivé

4. Vitesse d'affichage des images : 3 secondes / 5 secondes / 10 secondes / 30 secondes / 60 secondes

5. Horloge : Ajuster l'heure

6. Rapport d'affichage à l'écran : Automatique / Original /Plein écran

7. Luminosité : 0-100

9. Saturation : 0-100

10. Sous-titres déroulants : Noir / Blanc / Rouge / Bleu / Vert / Eteint

11. Machine à commutation automatique : On : peut régler l'heure de démarrage ; Off : peut régler l'heure d'arrêt

12. Réglage par défaut : Oui / Non

IX. Calendrier

Sélectionnez le calendrier pour entrer dans l'interface, l'écran affiche le calendrier des heures, comme indiqué :



Note : Lorsque la machine a introduit la carte SD ou le disque U avec les images, après avoir ouvert le calendrier, l'image correspondante sera jouée dans le carré gauche du calendrier.

X. Changement de fenêtre

La fenêtre multimédia par défaut de la machine, vous pouvez changer de HD, les étapes sont les suivantes : Appuyez sur le bouton du milieu de la première rangée de la télécommande, l'interface suivante apparaît sur l'écran de la machine



Ensuite, connectez-vous au signal HD via l'interface HD