

**MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 12.1" ECRAN
CCFL LECTEUR MULTIMEDIA AUDIO BLANC**

Y-cpn70



1. Allumer / Éteindre

- 1.1 Appuyer sur le bouton « power » pendant 0.5 secondes pour allumer le cadre photo numérique et entrer dans le menu principal.
- 1.2 Appuyez sur le bouton « Standby » sur la télécommande pour entrer en mode veille.
- 1.3 Appuyez sur le bouton « power » pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

2. Menu principal

Si «auto play » n'est pas sur l'état « off » et qu'aucune carte n'est insérée lors de la mise sous tension, le menu principal apparaît. Si la carte est insérée à la mise sous tension, l'option correspondante de "lecture automatique" sera jouée directement lorsque le menu principal est entré. Le contenu USB sera lu par défaut lorsque SD et USB sont insérés en même temps. Dans le menu principal, appuyez sur les boutons «Gauche, Droite, Haut et Bas» pour déplacer le curseur vers les options de fonctions correspondantes, puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour valider.

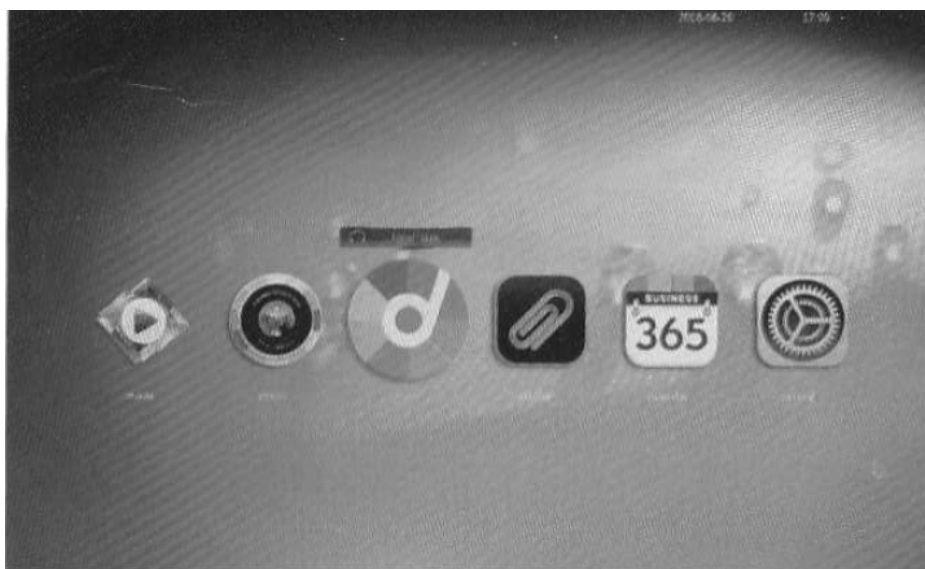


Fig.1

3. Lecture de film

Appuyez sur le bouton «Haut et Bas» pour choisir le fichier vidéo et réappuyez sur le bouton «Entrée» pour lire.

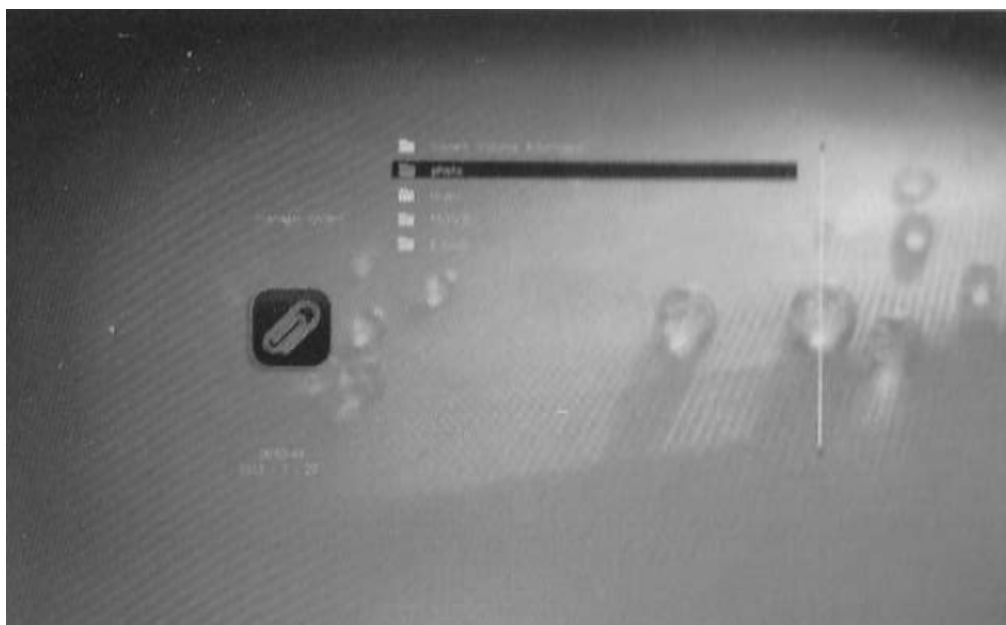


Fig.2

Lors de la lecture, appuyez sur les boutons «Haut et Bas» pour lire le fichier précédent ou suivant. Les boutons «Gauche et Droite» servent à régler le volume. Les boutons « REW et FWD » servent pour avancer ou reculer. Appuyez sur le bouton "Retour " pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture vidéo apparaîtra si le bouton " Retour "est enfoncé pendant 1 seconde puis relâché. (Fig 3)

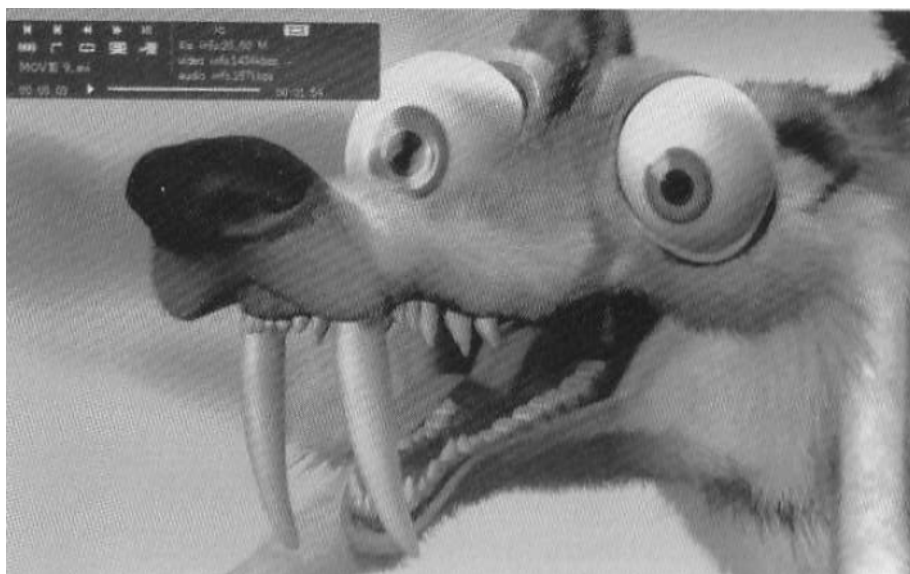


Fig.3



Le menu d'aide à la lecture vidéo affiche les informations sur la tâche en cours. Appuyez sur le bouton "Gauche et Droite" pour déplacer le curseur de l'option de fonction en haut à gauche. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

Les options de la fonction d'aide sont :

"Précédent", "Suivant", "" REW ", " FWD ", " Lecture / Pause ", " piste ", " Légende ", " Lecture unique ", " Répéter ", " Luminosité ", " Écran large / étroit " et "Sortie vidéo".

"Suivant" : pour mettre le fichier.

"REW" : pour revenir en arrière rapidement.

"FWD" : pour avancer rapidement.

"Lecture / Pause" : passer du mode lecture du fichier au mode pause.

"Piste" : pour lire la piste si la vidéo a des sous-titres sélectionnables de nombreuses nations.

"Légende" : pour changer la légende si la vidéo a des sous-titres sélectionnables de nombreuses nations.

"Lecture unique" : pour arrêter la lecture après la lecture de la vidéo.

"Répéter" : pour lire la vidéo en boucle

"Luminosité" : pour régler la luminosité

"Ecran large / étroit" : pour sélectionner la proportion d'écran.

4. Lecteur de photos

Appuyez sur les boutons "Haut et Bas" pour sélectionner la photo et appuyez sur "Entrée" pour lancer les photos.

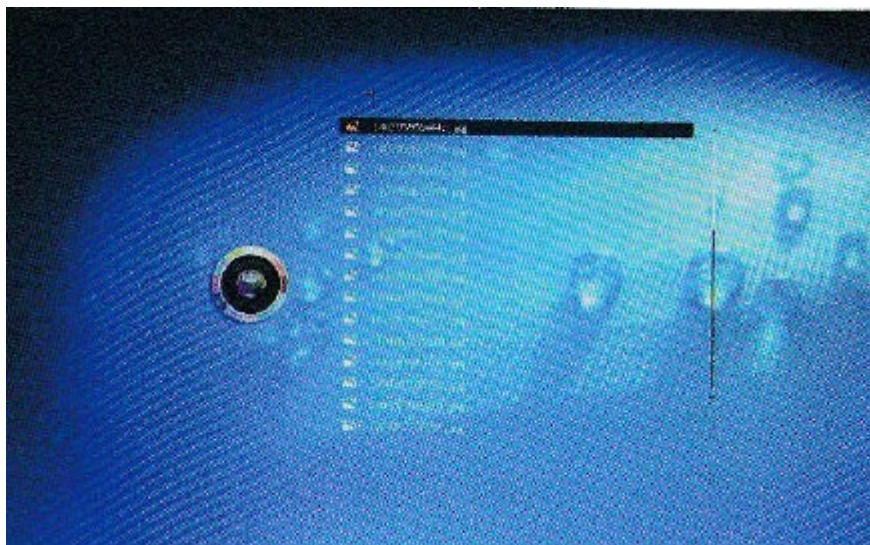


Fig.4



Lors de la lecture, appuyez sur le bouton «Haut» ou «Bas» pour lire le fichier précédent ou le suivant. Appuyez sur "Retour" pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture d'image apparaîtra si le bouton «Retour» est appuyé pendant 1 seconde.



Fig.5

Appuyez sur le bouton "Gauche, Droite, Haut ou Bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

"Arrière-plan" : pour définir l'image préférée comme arrière-plan du menu principal.

"Musique" : pour lire ou arrêter la musique.

"Zoom" : pour agrandir l'image.

"Luminosité" : pour régler la luminosité.

"Effet spécial" : pour choisir l'effet lorsque l'image est commutée.

"Speed" : l'échelle de l'écran d'affichage de l'image.



Fig 6

Les messages sur deux lignes en bas à droite de la figure 6 sont respectivement le nom du chanteur et de l'album. (ces messages ne peuvent être affichés que lorsqu'un tel fichier contient ces messages).

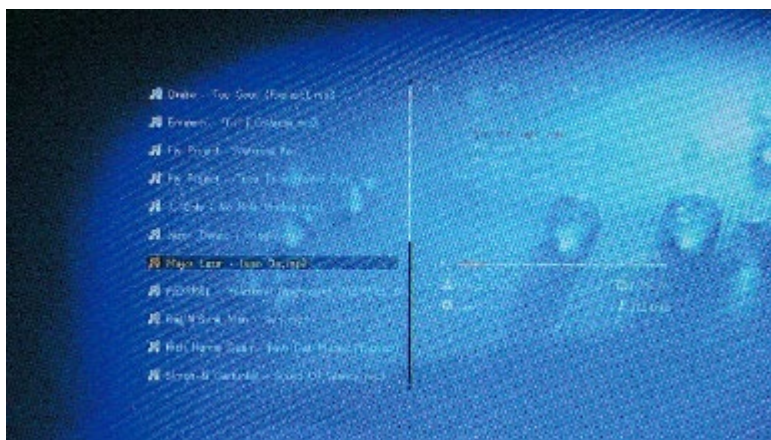


Fig.7

Sur la figure 7, lorsque la chanson avec les paroles est jouée, le spectre à droite se transforme en paroles qui sont synchrones avec la chanson.

Lors de la lecture, appuyez sur les boutons "Haut ou Bas" pour poser le fichier précédent ou suivant; Boutons "Gauche ou Droite" pour régler le volume; Boutons "FWD et REW" pour avancer ou reculer. Appuyez sur le bouton "Retour" pour revenir au menu principal. Le menu d'aide à la lecture de musique apparaîtra si le bouton "Noir" est appuyé longtemps pendant 1 seconde puis relâché.



Fig.8

Appuyez sur le bouton "Gauche, droite, haut ou bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "Entrée" pour choisir les fonctions d'aide.

"Répéter" : pour régler la lecture répétée.

"EQ" : pour choisir l'effet de hauteur.

"Rétroéclairage" : pour couper l'option de rétroéclairage à heure fixe.

"Précédent" : pour lire le fichier précédent.

"Suivant" : pour lire le fichier suivant.

"Lecture / Pause" : pour permuter lecture / pause.

"REW" : pour reculer rapidement.

"FWD" : pour avancer rapidement.

La musique est toujours lue si le menu principal est renvoyé directement. La lecture de musique peut être interrompue après la pause du manuel d'aide à la lecture de musique.

6. Lecture de livres électroniques :

Appuyez sur "Haut ou Bas" pour choisir le fichier texte et "Entrée" pour jouer.

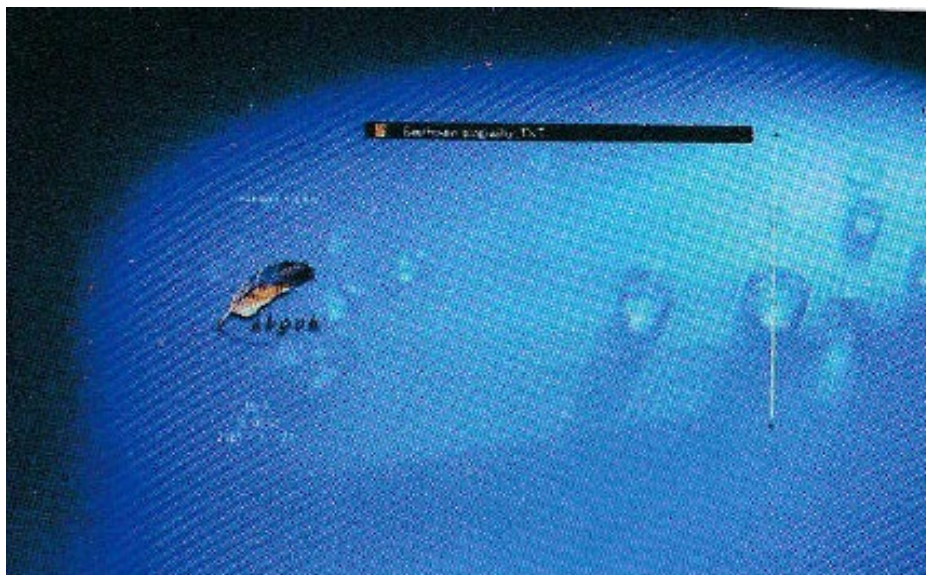


Fig.9

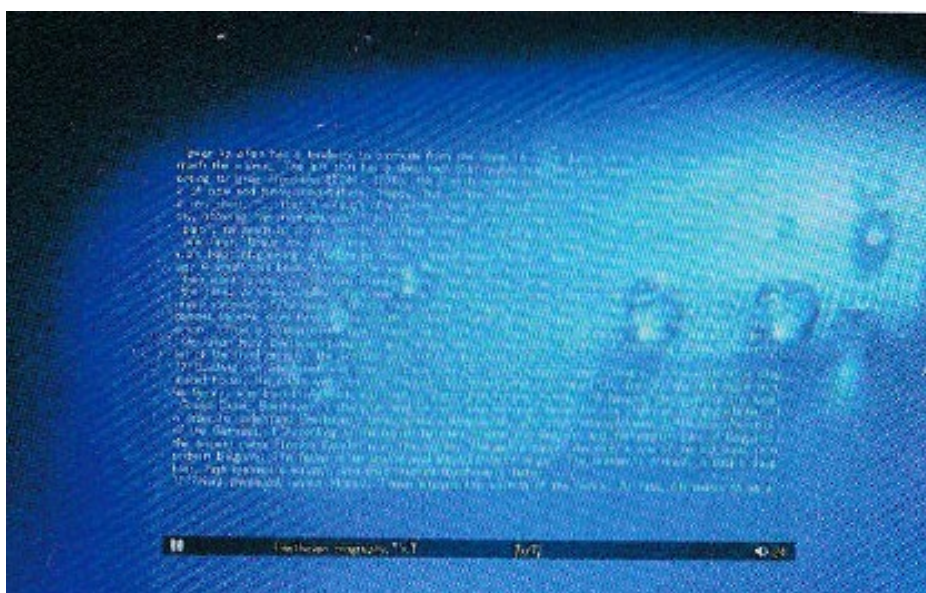


Fig.10

Lors de la lecture, appuyez sur le bouton "Haut ou Bas" pour passer à la page suivante ou pour revenir à la page précédente. Appuyez sur "Retour" pour revenir au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture du livre électronique apparaîtra si le bouton « Retour » est enfoncé pendant 1 seconde puis relâché.

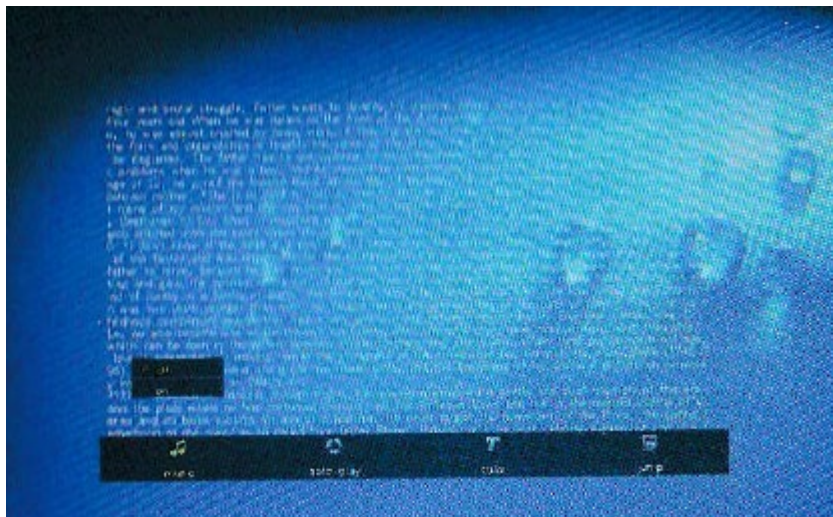


Fig.11

Appuyez sur le bouton "Gauche, Droite, Haut ou Bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "ENTER" pour choisir les fonctions d'aide.

"Musique" : pour lire ou couper la musique.

"Lecture automatique" : pour sélectionner la lecture automatique.

"Couleur" : pour configurer la couleur du script.

"Aller" pour accéder directement à la page souhaitée.

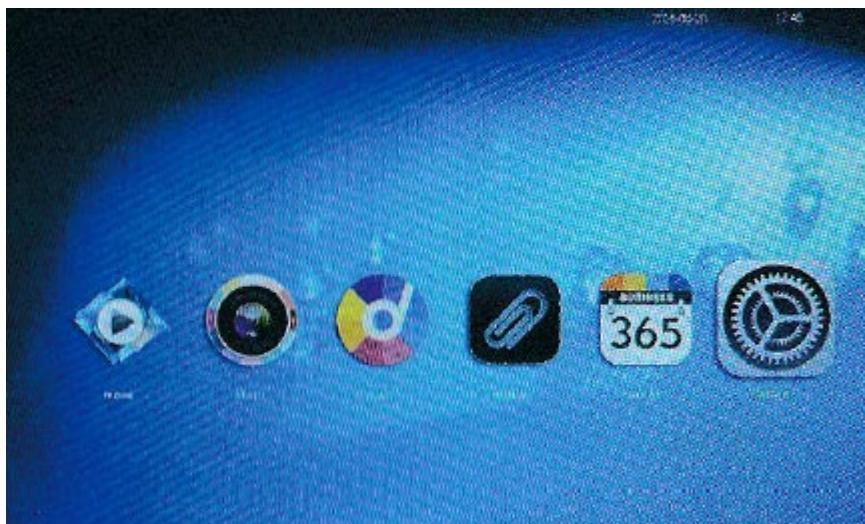


Fig.12

7.1 Paramètre

Appuyez sur «Haut ou Bas» pour déplacer le curseur et «Gauche ou Droite» pour choisir.

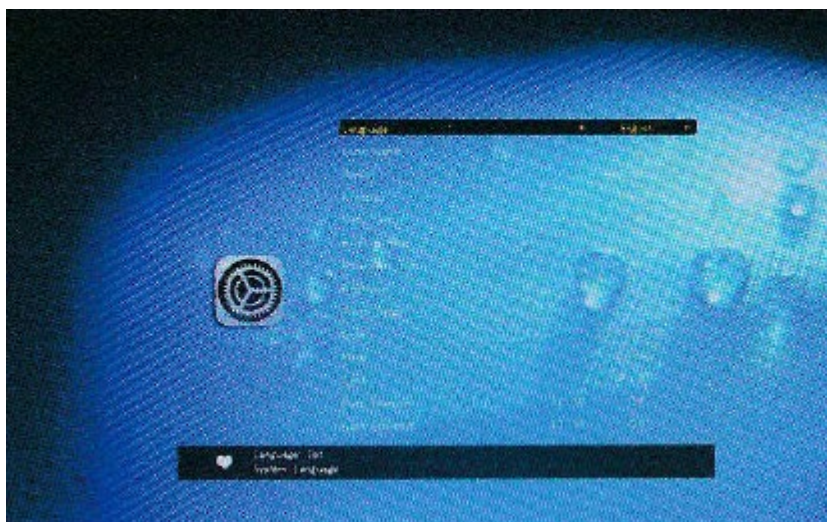


Fig.13


- « Langage » : pour sélectionner la langue
- « Lecture automatique » : pour sélectionner ce mode de lecture automatique après avoir inséré la carte.
- « Sortie » : "Sortie" : pour sélectionner le format de la sortie vidéo composite.
- « Tonalité des touches » : pour activer ou désactiver la tonalité des touches.
- « Luminosité du rétroéclairage » : pour régler la luminosité.
- « Rétroéclairage désactivé » : pour désactiver l'option de rétroéclairage à l'heure normale.
- « Power off » : pour mettre hors tension à heure régulière.

7.2 Horloge et calendrier





Appuyez sur "enter" pour sélectionner le mode d'affichage.

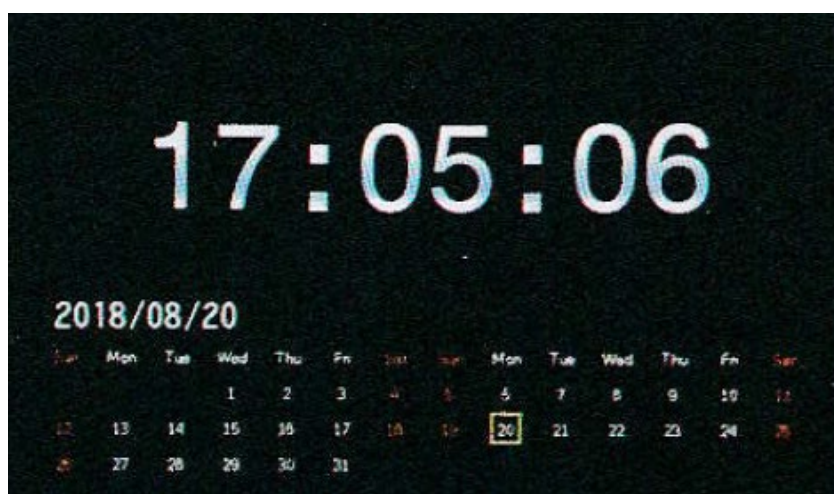

Appuyez sur "retour" pour revenir au menu principal. Le menu de réglage de l'horloge apparaîtra si le bouton «retour» est appuyé longtemps pendant 1 seconde puis relâché.



Appuyez sur "Haut ou Bas" pour déplacer le curseur, "Gauche ou Droite" pour choisir et "ENTER" pour confirmer.



	Allumer / Éteindre
Muet	Muet
	Musique de fond
Calendrier	Calendrier
Photo	Enter dans le mode photo
Musique	Enter dans le mode musique
Film	Enter dans le mode film
	Curseur haut, bas, gauche, droite
Entrer	Entrer
Vol + / Vol -	Monter ou diminuer le volume
	Passer au suivant ou au précédent
	Lire le programme précédent ou suivant
	Lecture ou Pause
Installation	Raccourci de configuration