MODE D'EMPLOI

Y-4946



Mode d'emploi

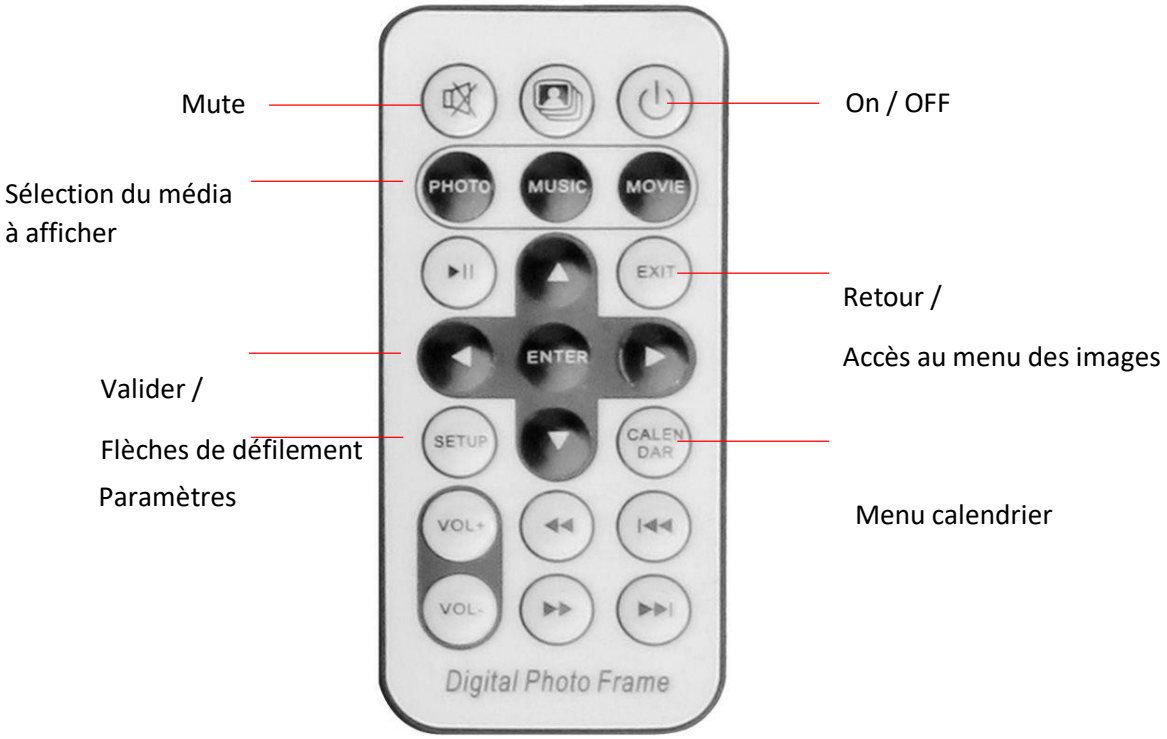
Manuel de l'utilisateur

Cadre photo numérique 14 pouces HD LED Lecteur MP3 MP4 SD Noir

Table des matières

PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE PHOTONUMERIQUE 3
Allumer / éteindre 4
Lire vos fichiers multimédias 4
Menu « Réglage » 4
Menus de configuration 0
Autres réglages 0


Port carte mémoire
USB
DC
Mini USB
Jack 3.5mm


Mute
On / OFF
Sélection du média
à afficher
PHOTO
MUSIC
MOVIE
EXIT
Retour /
Accès au menu des images
Valider /
Flèches de défilement
Paramètres
ENTER
SETUP
CALEN DAR
Menu calendrier
VOL+
VOL-
Digital Photo Frame

Allumer / éteindre

Pour allumer le cadre photo, reliez-le via le câble d'alimentation au secteur. Munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton ON. Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre le cadre.Vous pourrez également appuyer sur le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre.

Lire vos fichiers multimédias

Depuis une clé USB :
Insérez une clé USB contenant vos photos, musiques, films et fichiers texte que vous souhaitezlire sur le cadre photo numérique.
Une fois la clé insérée, vous pourrez lire vos fichiers via les menus Films / Photos / Musique / Ebook / Autres. Ces menus peuvent être sélectionnés depuis la télécommande via les boutons « Photo », « Music » et « Movie » ou depuis le menu principal.
Pour défiler parmi vos fichiers, veuillez utiliser les flèches de défilement et sélectionnez avec lebouton « Enter ».

Depuis une carte mémoire :
Insérez une carte mémoire depuis le port SD. Automatiquement la carte sera lue par le cadre etvous pourrez visionner vos fichiers.

Menu « Réglage »

Le menu « Réglage » permet d'accéder aux paramètres du cadre photo. Depuis ce menu vous pouvez régler l'heure, la date, la langue, et sélectionner quelle source vous souhaitez lire si vousavez inséré une clé USB et une carte SD grâce à l'explorateur.

Changer la langue :
Allez dans le menu des Paramètres « Réglage » en défilant avec les flèches de la télécommande. Une fois sur le menu, faites défiler jusqu'au menu « Config système » appuyez sur « Enter » pour rentrer dans le menu. Vous arrivez alors dans le menu avec toutes les fonctionnalités. La sélectionde la langue se fait dans le premier menu déliant horizontalement. Faîtes défiler la langue avec lesflèches de la télécommande.

Dans ce menu, vous pourrez également gérer :

- Les réglages des formats de l'horloge et de la date
- Restaurer aux valeurs d'usine
- Le contraste
- La luminosité
- Le contraste

Menus de configuration

Dans ce même menu « Réglage », vous pourrez sélectionner les configurations pour chaqueformat de fichier

- Configuration photo vous permettra de sélectionner vos préférences pour le diaporama comme la durée d'affichage les transitions ou le format.

- Configuration calendrier vous permettra de modifier la date et l'heure de l'appareil ou les informations de l'alarme.

- Configuration vidéo vous permettra de modifier le type d'affichage ou la répétition de la vidéo.

- Configuration musique vous permettra d'afficher des formes aléatoires lors de la lecture du morceau ou de mettre celui-ci en répétition

Autres réglages

Régler l'heure et la date :

Pour accéder au calendrier et à l'horloge, appuyez sur le bouton *Calendar* de la télécommande oufaîtes défiler les flèches dans le menu principal jusqu'au menu *« Réglage »* et entrez dans le sousmenu *Calendar*.

Une fois l'horloge affichée, appuyez sur *Enter* pendant 2 secondes jusqu'à ce que s'affiche unefenêtre où vous pourrez modifiez la date et l'heure au moyen des flèches de la télécommande.

L'horloge et la date peuvent être affichées de différentes façons, pour voir les différents modèles, appuyez une fois sur *Enter*.

Pour quitter ce mode, appuyez sur *Exit*.