MODE D'EMPLOI
Y-CPN28-15

Full HD Digital Photo Frame



Sommaire :

Introduction.....2

Notes importantes.....2

Fonctionnalités.....2

Contenu du pack.....3

Schéma.....4

Télécommande.....5

Démarrage.....5

Menu principal.....6

Regarder vos photos.....6

Ecouter la musique.....6

Regarder les vidéos.....7

Affichage du calendrier et de l'horloge.....7

Configuration des fonctionnalités.....7

Introduction :

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver.
Ce manuel vous aidera à utiliser les nombreuses fonctionnalités de votre cadre photo. Il comprend un guide étape par étape sur les bases du fonctionnement du cadre photo, y compris des instructions sur le téléchargement et la lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Notes importantes :

1) Veuillez garder l'appareil à l'écart d'une température excessive (50 au-dessus), trop froide (-10 au-dessous) ou d'un endroit humide.

2) Ne frappez pas l'appareil et ne placez pas d'objets lourds dessus.

3) N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

4) Veuillez garder l'appareil éloigné du benzène, des diluants ou de tout autre produit chimique.

5) Gardez l'appareil loin de l'eau.

6) Le produit doit être réparé par un réparateur professionnel, n'essayez pas de le réparer par vous-même.

7) Veuillez débrancher la fiche d'alimentation du produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou en cas de mauvais temps (orage par exemple)

8) Afin d'éviter d'endommager l'écran tactile, ne placez jamais d'objets lourds ou tranchants sur l'écran lors de son utilisation ou de son transport.

9) Disposez tous les câbles et cordons de sorte que les personnes et les animaux ne risquent pas de trébucher accidentellement ou de tirer sur eux. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et cordons.

Fonctionnalités :

- Ecran Full HD LED
- Haute résolution
- Large angle de vision
- Compatible avec des carte SD et MMC
- Ports : HDMI, AV et USB 2.0
- Ecouteur 3.5mm
- Supporte les fichiers : MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MPG, MOV, AVI, MKV, TS,M2TS etc.. (format des vidéos supportées 1920*1080)
- Support JPEG/MP3 pour la musique
- Haut-parleur 2*3w
- VESA 100 mm * 100mm
- Télécommande
- Fonction de lecture automatique

Contenu du pack :

Veuillez vous assurer que tous les éléments suivants sont présents lorsque vous déballez votre cadre photo numérique :



Full HD dgital photo frame



Power adapter



Power cable



Remote control



User manual



Screw-in stand(14"/15.6")




Stand(18.5"/21..5")




Screw(18.5"/21.5")

Schéma :

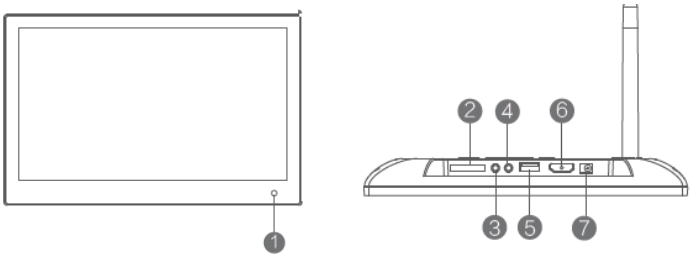


1 - capteur de télécommande.
2 - Port carte SD/MMC
3 - Port écouteur
4 - Port AV
5 - Port USB 2.0
6 - DC LN

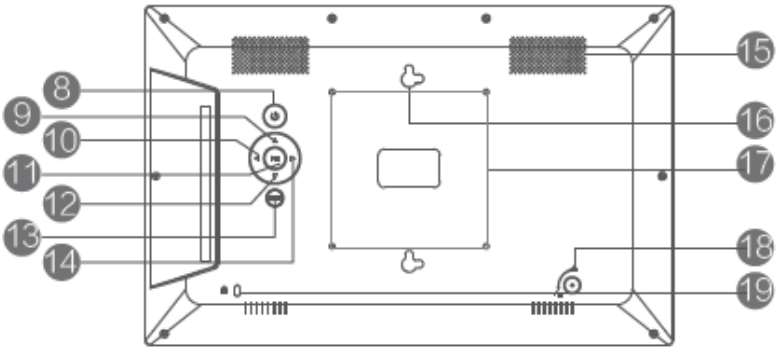

8- Bouton alimentation
9- Flèche directionnelle du haut
10 - Flèche droite
11- Menu / Play / Entrer / Pause
12- Flèche du bas
13- Sortie
14- Flèche gauche
15- Haut-parleur
16- Trous de serrure pour montage mural
17- VESA 100*100mm
18- Stand
19- Verrou Kensington

Télécommande :

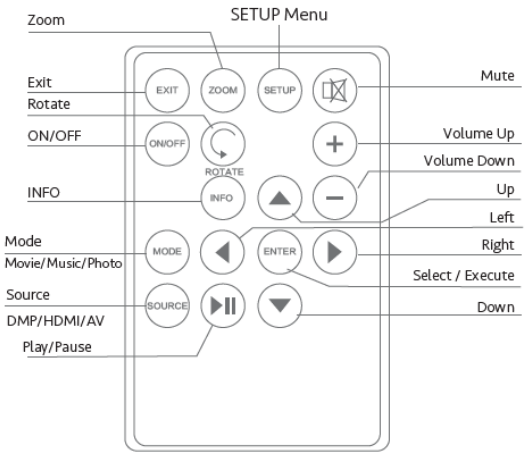


Remarques :


1) Veuillez retirer la languette en plastique entre le couvercle de la pile de la télécommande et la pile.

2) Veuillez diriger la télécommande vers le capteur de télécommande, qui est situé en bas à droite du panneau du cadre.

Démarrage :

1) Pour configurer votre cadre photo numérique, vous devez d'abord fixer le support.
2) Placez le cadre horizontalement sur une surface plane.
3) insérez le cordon d'alimentation dans la prise du cadre photo numérique marquée dc
4) Allumez le cadre photo numérique en appuyant sur le bouton d'alimentation à l'arrière de l'appareil ou en appuyant sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

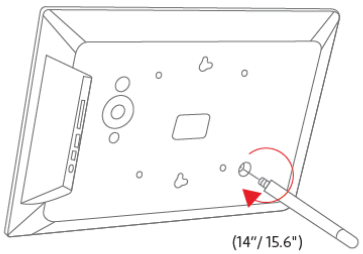

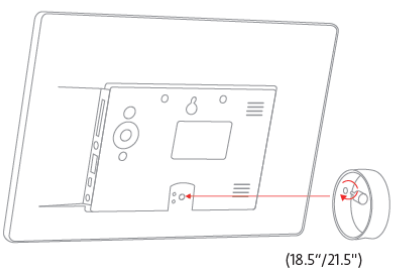

Menu principal :

Après avoir allumé l'appareil, cet écran apparaît:



Pour choisir le périphérique de mémoire (USB / SD) que vous avez inséré, vous pouvez utiliser les boutons [◀] [▶] de votre télécommande puis appuyez sur ok pour sélectionner l'élément de menu.



Regardez les photos :

Sélectionnez l'icône photo dans le menu principal, puis appuyez sur ENTER. Sélectionnez le périphérique disposant de votre contenu et appuyez sur ENTRER, vous aurez maintenant accès à vos photos. Vous pouvez parcourir vos photos à l'aide des flèches et appuyez sur ENTER pour commencer à lire vos photos.

Ecouter la musique :

Sélectionnez l'icône de musique dans le menu principal, puis appuyez sur ENTER. Utilisez les flèches pour sélectionner le périphérique de mémoire, puis appuyez sur ENTER, vos fichiers musicaux s'afficheront à l'écran. Vous pouvez parcourir votre musique à l'aide des flèches et appuyez sur ENTER pour jouer.

Regarder les vidéos :


Sélectionnez l'icône de film dans le menu principal, . Utilisez les flèches pour sélectionner le périphérique de mémoire, puis appuyez sur ENTER, vos fichiers vidéo s'afficheront à l'écran. Vous pouvez naviguer à travers votre vidéo en utilisant les flèches et appuyez sur ENTER pour jouer.

Calendrier et Horloge :

Pour afficher le calendrier, choisissez l'icône de calendrier dans le menu principal. Un diaporama photo sera joué dans une petite fenêtre à gauche.

Configuration :

Sélectionnez l'icône « configuration » dans le menu principal pour ajuster les paramètres de votre cadre photo numérique. Sinon, appuyez simplement sur le bouton « configuration » de la télécommande.
De là, vous verrez les différentes options :

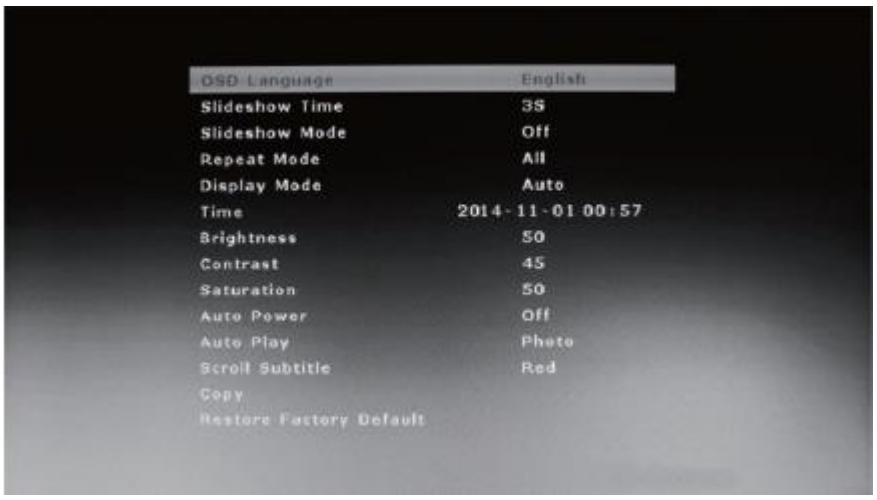

Utilisez les flèches directionnelles naviguer dans le menu.