

MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 7 POUCES 16:9
USB CARTE SD LECTEUR MP3 BLANC

REF. : Y-cpn2



Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi Cadre photo numérique 7 pouces 16:9 USB Carte SD Lecteur MP3 Blanc

REF. : Y-cpn2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE NUMERIQUE	2
PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE	3
INSTRUCTIONS D’UTILISATION	4



PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE NUMERIQUE

Port Carte SD

Port USB

Entrée Jack 3.5

Entrée Alimentation secteur

1 : Enter - OK

2 : Menu

3 : Stop

4 : Right - Droite

5 : Left - Gauche

6 : Down - Bas

7 : Up - Haut

Haut-parleurs



PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE




: Mute / Couper le son



: Power : Allumer / Eteindre



: Galerie Photo

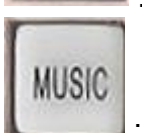

: Galerie Musique



: Galerie Vidéo



: Play / Pause



: Retour



: Réglages



: Affichage date et heure





: Flèches

directionnelles



: Volume



: Précédent / Suivant

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer / Eteindre votre cadre photo

Attention : Lors de votre **première mise en service de votre cadre**, nous vous conseillons de vous munir de ce dernier et de son chargeur secteur et de ne **connecter aucun périphérique (Carte SD, clé USB)** pour que vous puissiez effectuer les **réglages nécessaires** au **bon fonctionnement** de votre cadre dans un premier temps. Nous vous indiquerons ensuite quand vous pourrez de nouveau insérer vos périphériques de lectures et comment naviguer dans leurs contenus.

Pour allumer votre cadre photo, il vous suffit de relier ce dernier à une prise secteur. Il s'allumera alors automatiquement et vous arriverez à la page d'accueil de ce dernier.

Pour éteindre votre cadre photo, veuillez-vous munir de la télécommande fournie avec ce dernier. Ôtez l'opercule de plastique au niveau de la pile afin que la télécommande soit fonctionnelle. Ensuite pressez simplement le bouton « Power » de la télécommande en pointant cette dernière vers le cadre. Patientez ensuite quelques secondes le temps que votre cadre s'éteigne.

Pour le rallumer, il vous suffit de pressez une nouvelle fois ce bouton « Power » en pointant bien la télécommande vers le cadre numérique et vous devez avoir l'écran qui s'allume de nouveau, arrivant sur la page d'accueil.

II - Réglages de votre cadre avant lecture de vos contenus

Lors de l'achat de votre cadre, ce dernier est en configuration d'usine. Il se peut également que ce dernier ne soit pas réglé sur la langue « Français ». Nous allons donc dans un premier temps, passer la langue de votre cadre numérique de l'Anglais au Français.

Pour cela, allumez votre cadre numérique comme indiqué précédemment. Une fois que vous êtes au menu principal, vous devez avoir 6 icônes situées sur le bas de l'écran et de façon centrée. Vous pouvez donc naviguer dans ses icônes via les flèches directionnelles de votre télécommande ou présente sur le cadre photo numérique (Au dos).

Allez sur l'icône la plus à droite de l'écran. Vous devez avoir une roue crantée ainsi que la légende « Setting ». Une fois dessus, appuyez simplement sur « Enter ». Vous arriverez avec des lignes de réglages dont la première sera nommée « Language » et aura en face d'elle la valeur « English ». Appuyez alors une fois sur « Enter ».

La langue passera de la valeur « English » à la valeur « Français ». Votre cadre numérique sera donc désormais en Français.

Nous allons maintenant reprendre les différents réglages disponibles. Il vous suffit de descendre ou de monter via les flèches directionnelles de la télécommande et de presser la touche « Enter » pour changer les valeurs correspondantes.

Repeat : Permet de définir un type de répétition lors de la lecture de vos contenus multimédia (Photo, Vidéo, Audio). Repeat All : Répétition de tous les contenus en boucles. Repeat Off : Pas de répétition automatique. Repeat One : Répétition d'un seul contenu en boucle (Photo, Vidéo, Audio).

Commencer : Cela vous permet de choisir le type de contenu lu en premier lorsque vous insérez une clé USB ou une Carte SD contenu divers contenus.

Les valeurs sont les suivantes : Film (Vidéo), Musique + Photo, Custom, Fermer (OFF), Mixte (Photo/vidéo), Photo, Musique

Réglages des configurations : Attention ! Cette valeur permet de restaurer les valeurs d'usine de votre cadre photo. Cette action est à exécuter avec prudence et est irréversible. Vous perdrez ainsi tous les réglages effectués et votre cadre reviendra à la langue « English » (Anglais).

Jeu Breakpoint : Permet de reprendre la lecture de vos vidéos là où vous aviez interrompu la lecture. Ouvert : Activé. Fermer : Désactivé.

Tonalité touches : Permet d'activer (Ouvrir) ou de désactiver (Fermer) le bip sonore qui peut retentir lorsque vous pressez une des touches de la télécommande.

Luminosité : Permet de régler la luminosité de votre cadre sur une échelle de 1 à 15.

Contraste : Permet de régler le contraste de votre cadre sur une échelle de 1 à 15.

Coupez l'alimentation : Cela vous permet de régler un intervalle de temps après aucune action de votre part ou aucune lecture de contenu, votre cadre s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir la durée qui vous convient ou sélectionnez la valeur « Jamais » afin que cela soit désactivé.

Date de : Permet de régler la date de votre cadre photo. Il vous suffit de cliquer sur OK une première fois. Ensuite, changez les valeurs avec les flèches haut ou bas et pressez les flèches Gauche ou Droite pour passer à la valeur suivante.

Attention : Le format de date est ANNEE-MOIS-JOUR.

Une fois les valeurs correctement indiquées, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Enter » pour valider les changements.

Mode : Cela vous permet de choisir le format d'affichage de l'heure (24H ou 12H).

Temps : Permet de régler l'heure de votre cadre numérique. Il vous suffit de cliquer sur OK une première fois. Ensuite, changez les valeurs avec les flèches haut ou bas et pressez les flèches Gauche ou Droite pour passer à la valeur suivante.

Une fois les valeurs correctement indiquées, il vous suffit d'appuyer sur la touche « Enter » pour valider les changements.

Démarrer automatique : Vous permet de définir une heure de démarrage automatique de votre cadre numérique. Et ensuite de régler la fréquence de ce démarrage (Une fois, Chaque fois ou proche signifiant ici « OFF »).

Arrêt automatique : Vous permet de définir une heure de mise hors tension automatique de votre cadre numérique. Et ensuite de régler la fréquence de cet arrêt (Une fois, Chaque fois ou proche signifiant ici « OFF »).

III - Lire vos contenus multimédia

Depuis une clé USB :

Insérez une clé USB contenant vos photos, musiques, films que vous souhaitez lire sur le cadre photo numérique.

Une fois la clé insérée, vous pourrez lire vos fichiers via les menus Films / Photos / Musique.

Ces menus peuvent être sélectionnés depuis la télécommande via les boutons « PHOTO », « MUSIQUE » et « VIDEO » ou depuis le menu principal. Pour défiler parmi vos fichiers, utilisez les flèches de défilement et sélectionnez avec le bouton « Enter » pour commencer la lecture.

Depuis une carte mémoire :

Insérez une carte mémoire dans le port Carte SD situé sur l'une des tranches de votre cadre. Automatiquement la carte sera lue par le cadre et vous pourrez visionner vos fichiers.

ATTENTION : Le cadre numérique ne peut pas lire des cartes SD au-delà de 32 Go.

IV - Afficher la date et l'heure sur votre cadre numérique

Votre cadre numérique dispose également d'une fonction horloge / calendrier. Pour activer cette dernière, il vous suffit de vous rendre sur l'interface principale et de sélectionner avec la télécommande le menu « Calendrier ».

Vous aurez alors une horloge analogique ainsi qu'une ligne reprenant la date du jour d'affichées sur l'écran de votre cadre.

En appuyant sur Enter vous pourrez choisir le format d'affichage qui vous convient. Pour sortir de cet affichage, appuyez simplement sur « Exit ».