MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 7 POUCES CARTE SD USB LECTEUR MP3 POMME

RÉF. : Y-cpn4, Y-cpn5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 7 POUCES CARTE SD USB LECTEUR MP3 POMME ROSE
RÉF. : Y-cpn4, Y-cpn5

SOMMAIRE

I – PRÉSENTATION 2
II – INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2

PRÉSENTATION DU CADRE NUMERIQUE 7’POUCES



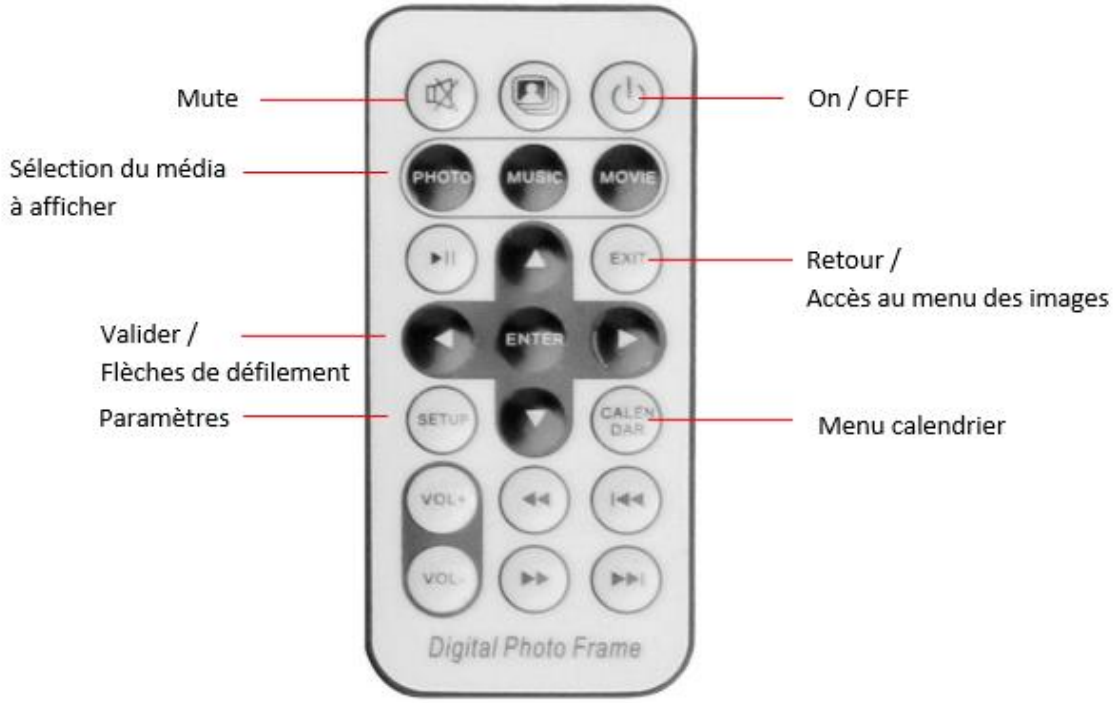

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer / éteindre

Pour allumer le cadre photo, reliez-le via le câble d'alimentation au secteur. Munissez-vous de la télécommande et appuyer sur le bouton POWER. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre le cadre. Vous pourrez également appuyer sur le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre.

II- Régler la langue de votre cadre photo numérique

Une fois que l'appareil est allumé, prenez votre télécommande et appuyez sur la touche ENTER de la télécommande. Dès que vous avez validé cette étape, vous serez sur le menu de l'écran avec six logos représentant une fonctionnalité du cadre numérique : PHOTO, MUSIC, VIDEO, FILE, CALENDAR et SETUP. Servez-vous des touches directionnelles pour accéder à « SETUP » représenté par l'icône d'outil de travail et appuyez sur ENTER. Dès que c'est fait, vous verrez LANGUAGE et pressez sur ENTER pour accéder avec les touches directionnelles sur FRENCH puis cliquez sur ENTER une dernière fois.

Félicitation votre appareil est configuré en français.

III – Lire vos fichiers multimédias

Depuis une clé USB : Insérez une clé USB contenant vos photos, musiques, films et fichiers texte que vous souhaitez lire sur le cadre photo numérique. Une fois la clé insérée, vous pourrez lire vos fichiers via les menus Films / Photos / Musique. Ces menus peuvent être sélectionnés depuis la télécommande via les boutons « PHOTO», « MUSIQUE » et « VIDEO » ou depuis le menu principal. Pour défiler parmi vos fichiers, utilisez les flèches de défilement et sélectionnez avec le bouton « Enter ».

Depuis une carte mémoire : Insérez une carte mémoire dans le port Carte SD situé sur l'une des tranches de votre cadre. Automatiquement la carte sera lue par le cadre et vous pourrez visionner vos fichiers. ATTENTION : Le cadre numérique ne peut pas lire des cartes SD au-delà de 32 Go.

IV– Menu « Réglage »

Dans ce menu, vous pourrez également gérer :

- La langue (vu précédemment)
- Mode de démarrage
- Mode de défilement
- Intervalle
- Effet Photo
- Effet
- Mode Photo
- Lecture Musique
- Mode vidéo
- Affichage
- Réglage heure/date
- Réglage Alarme