MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE 8 POUCES CARTE SD USB LECTEUR MP3 NOIR

RÉF. : Y-CPN7



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-CPN7

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE PHOTO NUMERIQUE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE CADRE PHOTO NUMERIQUE

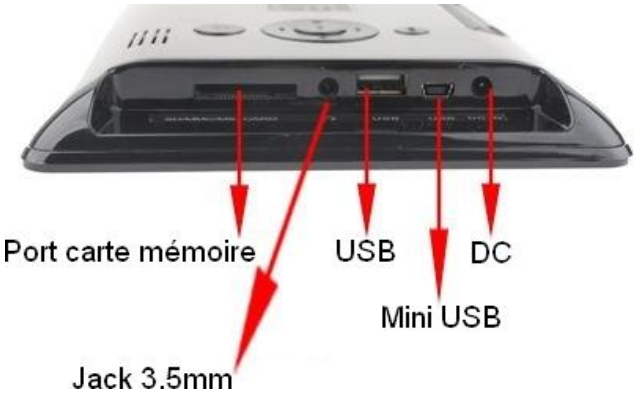



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer / éteindre

Pour allumer le cadre photo, reliez-le via le câble d'alimentation au secteur. Munissez-vous de la télécommande et appuyez sur le bouton ON. Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre le cadre. Vous pourrez également appuyer sur le bouton marche/arrêt à l'arrière du cadre.

II – Lire vos fichiers multimédias

Depuis une clé USB :
Insérez une clé USB contenant vos photos, musiques, films et fichiers texte que vous souhaitez lire sur le cadre photo numérique.
Une fois la clé insérée, vous pourrez lire vos fichiers via les menus Films / Photos / Musique / Ebook / Autres. Ces menus peuvent être sélectionnés depuis la télécommande via les boutons « Photo », « Music » et « Movie » ou depuis le menu principal.
Pour défiler parmi vos fichiers, veuillez utiliser les flèches de défilement et sélectionnez avec le bouton « Enter ».

Depuis une carte mémoire :
Insérez une carte mémoire depuis le port SD. Automatiquement la carte sera lue par le cadre et vous pourrez visionner vos fichiers.

III – Menu Paramètres

Le menu « Autres » permet d'accéder aux paramètres du cadre photo. Depuis ce menu vous pouvez régler l'heure, la date, la langue, et sélectionner quelle source vous souhaitez lire si vous avez inséré une clé USB et une carte SD grâce à l'explorateur.

Changer la langue :
Allez dans le menu des Paramètres « Autres » en défilant avec les flèches de la télécommande. Une fois sur le menu, appuyez sur « Enter » pour rentrer dans le premier menu avec l'icône paramètres. Vous arrivez alors dans le menu avec toutes les fonctionnalités. La sélection de la langue se fait dans le premier menu. Faîtes défiler la langue avec les flèches de la télécommande.

Dans ce menu, vous pourrez également gérer :

- La lecture des photos, avec musique ou non
- Restaurer aux valeurs d'usine
- La tonalité des touches
- La luminosité
- Le contraste

IV – Menu des images

Lorsque vous avez lancé la lecture automatique de vos images, en appuyant sur le bouton *Photo* de la télécommande ou en ayant appuyé sur *Enter* une fois sur le menu photo, vous pouvez personnaliser la lecture.

Pendant que vos images défilent, appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton *Exit* de la télécommande pour accéder au menu des images. Une barre de tâches apparait en bas de l'écran, vous pourrez défiler dans celle-ci via les flèches de la télécommande.
Vous pourrez alors définir une image comme fond d'écran du cadre, mettre une musique durant la visualisation des images, Zoomer, tourner une image, définir la rapidité et les effets de transition entre chaque image.

V – Autres réglages

Régler l'heure et la date :
Pour accéder au calendrier et à l'horloge, appuyez sur le bouton *Calendar* de la télécommande ou faîtes défiler les flèches dans le menu principal jusqu'au menu *Autres* et entrez dans le sous menu *Calendar*.
Une fois l'horloge affichée, appuyez sur *Enter* pendant 2 secondes jusqu'à ce que s'affiche une fenêtre où vous pourrez modifiez la date et l'heure au moyen des flèches de la télécommande.

L'horloge et la date peuvent être affichées de différentes façons, pour voir les différentes modèles, appuyez une fois sur *Enter*.
Pour quitter ce mode, appuyez sur *Exit*.